


Schubladen-Trennsteg


Produktinformation

1

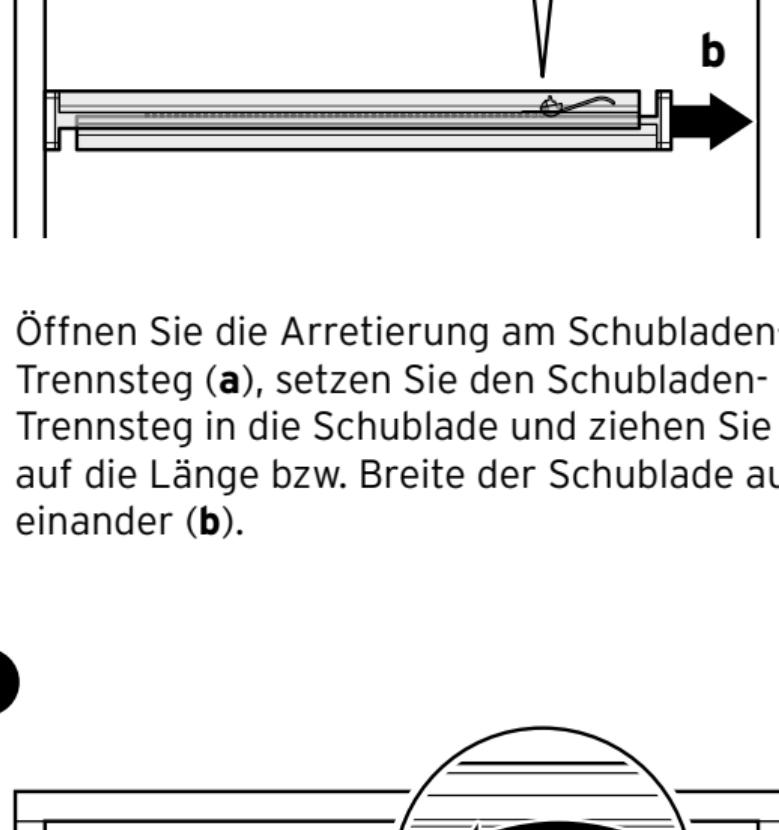

Öffnen Sie die Arretierung am Schubladen-Trennsteg (**a**), setzen Sie den Schubladen-Trennsteg in die Schublade und ziehen Sie ihn auf die Länge bzw. Breite der Schublade aus-einander (**b**).

2

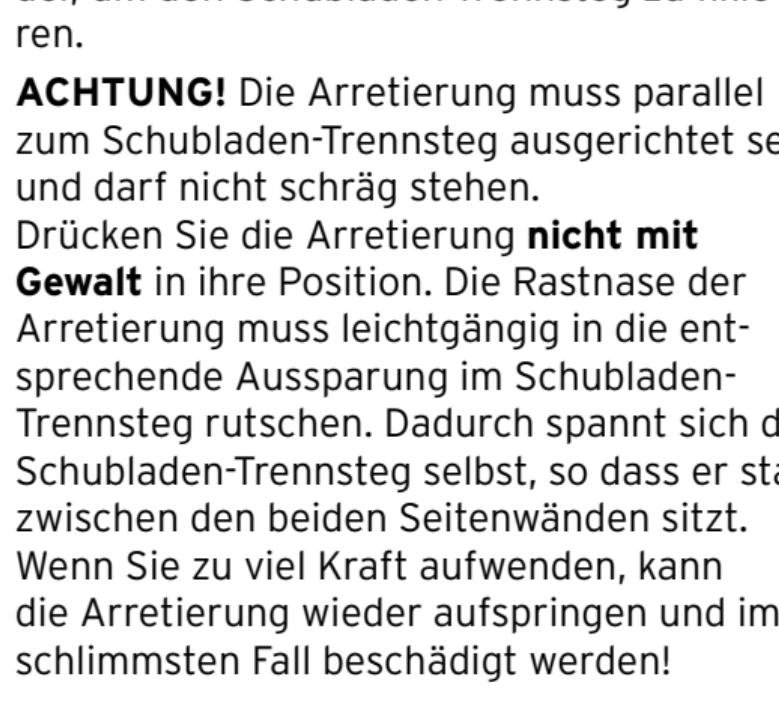

Schließen Sie die Arretierung vorsichtig wieder, um den Schubladen-Trennsteg zu fixieren.

ACHTUNG! Die Arretierung muss parallel zum Schubladen-Trennsteg ausgerichtet sein und darf nicht schräg stehen.

Drücken Sie die Arretierung **nicht mit Gewalt** in ihre Position. Die Rastnase der Arretierung muss leichtgängig in die entsprechende Aussparung im Schubladen-Trennsteg rutschen. Dadurch spannt sich der Schubladen-Trennsteg selbst, so dass er stabil zwischen den beiden Seitenwänden sitzt.

Wenn Sie zu viel Kraft aufwenden, kann die Arretierung wieder aufspringen und im schlimmsten Fall beschädigt werden!

Wichtige Hinweise

- Der Artikel ist geeignet zum Ordnen von haushaltsüblichen Gegenständen, wie Besteck, Küchenhelfern etc.
- Der Artikel kann zwischen zwei parallele Flächen, z.B. Schubladen-, Regal- oder Schrankseitenwände gespannt werden. Einstellbare Länge 33-53 cm.
- Die Antirutsch-Flächen an den beiden Enden sorgen für einen sicheren Sitz des eingespannten Schubladen-Trennsteg. Überfrachten Sie jedoch die abgetrennten Bereiche nicht mit zu vielen oder zu schweren Gegenständen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheinenden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 719 494