



Tchibo

Akku-Babyhaartrockner

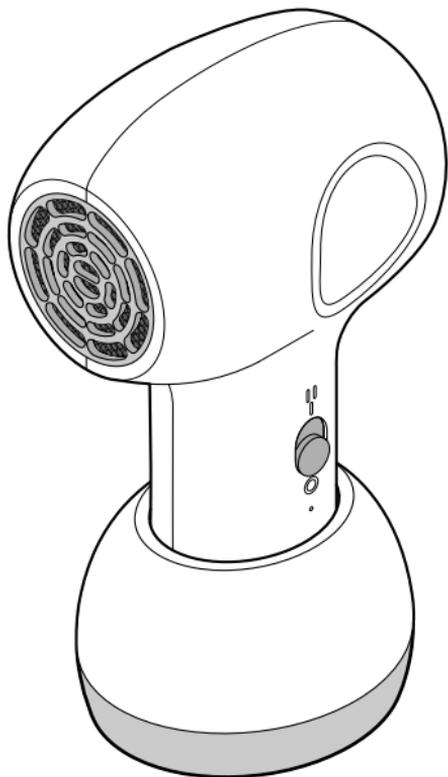

Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

de Bedienungsanleitung und Garantie

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Baby-Haartrockner ist speziell für ein vorsichtiges schonendes Trocknen von Babyhaar ausgelegt. Besonders in der kälteren Jahreszeit kann der Haartrockner helfen, das Haar des Babys nach dem Baden oder Waschen schnell zu trocknen und so zu verhindern, dass das Baby durch die nasse Kopfhaut auskühlt – oder wenn Sie beispielsweise das Baby vor dem Schlafengehen baden und das Haar vor dem Zubettgehen trocken sein soll.

Einige Babys mögen auch das Gefühl des warmen Luftstroms auf ihrer Kopfhaut. Es kann beruhigend und entspannend für das Baby sein, z.B. wenn es unruhig oder weinerlich ist.

Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Babys den Einsatz eines Haartrockners mögen. Einige Babys könnten das Geräusch oder den Luftstrom als unangenehm empfinden. Dann sollten Sie ihn so kurz wie möglich und nur wenn nötig verwenden.

Der Baby-Haartrockner erwärmt die Luft bis maximal 40 °C bei nur mäßigem Luftstrom und ist besonders leise. Er ist besonders leicht und durch den eingebauten Akku überall einsetzbar.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	12	Entsorgen
4	Sicherheitshinweise	14	Garantie
7	Technische Daten	14	Service und Reparatur
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	15	Kundenservice
9	Akku laden		
10	Gebrauch		
12	Reinigen und aufbewahren		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen Stromschlaggefahr!



Bedienungsanleitung lesen.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für das Trocknen von menschlichem Kopfhaar von Babys ab ca. 6 Monaten geeignet; für Tierhaar oder Kunsthaar ist er nicht ausgelegt.
- Verwenden Sie den Artikel nicht ...
 - ... wenn das Baby zu jung ist: Neugeborene haben in der Regel noch sehr wenig Haare und ihre Kopfhaut ist sehr empfindlich. In den ersten Monaten ist es am besten, das Haar des Babys auf natürliche Weise an der Luft trocknen zu lassen.
 - ... wenn das Baby krank ist oder Fieber hat: Wenn das Baby krank ist oder Fieber hat, kann die Verwendung eines Haartrockners die Symptome verschlimmern oder das Unwohlsein verstärken.
 - ... wenn das Baby empfindliche Haut oder Hautprobleme hat: Einige Babys haben empfindliche Haut oder leiden unter Hautproblemen wie Ekzemen. In solchen Fällen kann die Verwendung eines Haartrockners die Haut weiter reizen. Fragen Sie Ihren Kinderarzt oder Dermatologen, bevor Sie einen Haartrockner verwenden.
 - ... wenn das Baby den Haartrockner nicht mag: Manche Babys mögen den Luftstrom oder das Geräusch eines Haartrockners nicht. Wenn das Baby Anzeichen von Unbehagen oder Unruhe zeigt, ist es besser, auf den Einsatz eines Haartrockners zu verzichten und alternative Methoden zum Trocknen des Haares zu verwenden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität beim Laden des Akkus

- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feuchträumen.
-  **WARNUNG:** Laden und benutzen Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter zum Aufladen. Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung und Absicherung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Ladekabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebs oder des Ladens Störungen auftreten, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen.

Gefahren durch Explosion/Brand/Verbrennungen

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt oder an den Kundenservice.
- **Achtung!** Lithium-Akkus können explodieren, ...
 - wenn sie, während Gebrauch, Aufbewahrung oder Transport, starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
 - ... wenn sie auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht. Tauchen Sie sie auch nicht in Wasser.

Gefahren während des Gebrauchs

- Halten Sie Haare, aber auch Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) von der Luftansaugöffnung fern, um ein versehentliches Einsaugen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Original-Zubehör. Verwenden Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen oder als Zubehör angeboten werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen oder reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur über unseren Kundenservice bzw. von einer Fachwerkstatt durchführen.

Sachschäden



- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie das Gerät auch vor hoher Luftfeuchtigkeit, Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie es ausschließlich in trockenen, geschlossenen Räumen auf.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Stromschlaggefahr!

Technische Daten




Modell:	682 468
Akku:	1x Lithium-Ionen-Akku, 2500 mAh/7,4 V Nennenergie: 18,5 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Eingang:	DC 5 V/2 A
Schutzklasse:	III
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Betriebszeit:	Stufe I: Kaltluft ca. 6 Stunden Stufe II: Warmluft ca. 14 Minuten
Luftstromtemperatur:	max. +40 °C in 10 cm Abstand
Leistung:	max. 65 W
Geräuschentwicklung:	ca. 65 dB
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Auf einen Blick (Lieferumfang)

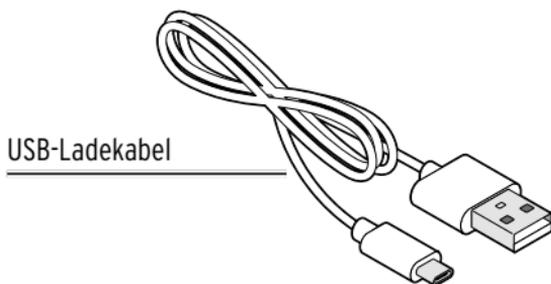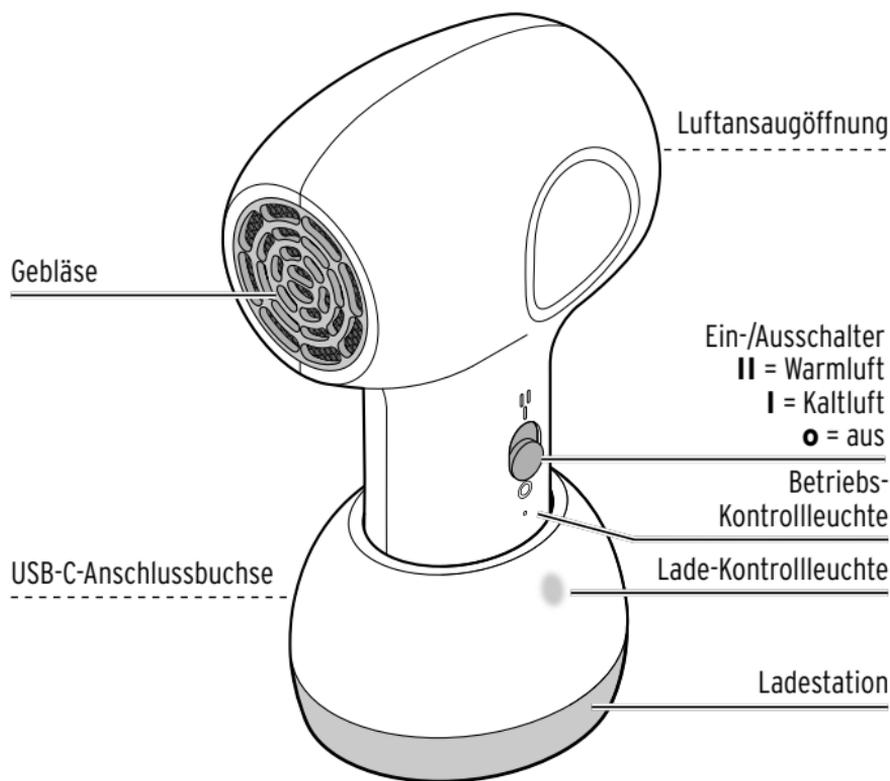

Akku laden

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz vollständig auf.

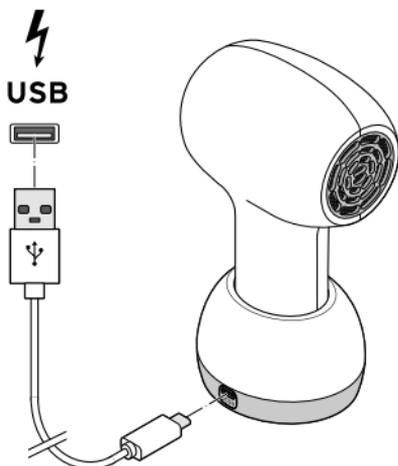

1. Schließen Sie das beiliegende USB-Ladekabel an den USB-C-Anschluss **DC5V** an der Ladestation und an einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“) an. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.


Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet grün.

2. Der Haartrockner muss zum Laden ausgeschaltet sein. Schieben Sie den Schiebeschalter dafür auf **o**.
3. Stellen Sie den Haartrockner in die Ladestation.

Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladens rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 4 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün.

Das Gerät ist betriebsbereit.

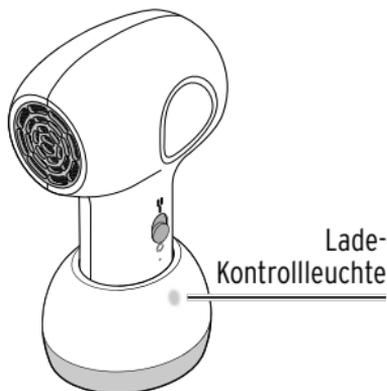

- i** Die Lade-Kontrollleuchte leuchtet auch grün, wenn die Ladestation angeschlossen ist, der Haartrockner aber nicht in der Ladestation steckt.

Akku-Hinweise

- Das Gerät kann **nicht** verwendet werden, während der Akku lädt.
 - Je nach Umgebungsbedingungen beträgt die Betriebszeit zwischen ca. 6 Stunden (bei Kaltluft) und ca. 14 Minuten (bei Warmluft).
 - Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
 - Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
 - Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebszeit.
 - Um Strom zu sparen, ziehen Sie nach dem Aufladen den USB-Netzadapter aus der Steckdose.
 - Der Akku muss erneut geladen werden, wenn die Leistung nachlässt.
-

Gebrauch



Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

- ▷ Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.

Gerät ein- und ausschalten




HINWEIS - Überhitzungsgefahr

Achten Sie darauf, dass Gebläse und Luftansaugöffnung nicht durch Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.

Das Gerät hat einen Überhitzungsschutz, bei Überhitzung schaltet es automatisch auf Kaltluft. Sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist, schaltet es

wieder auf Warmluft. Wenn das Gerät dennoch heiß wird, schalten Sie es aus, entfernen Sie ggf. Fusseln und Haare und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

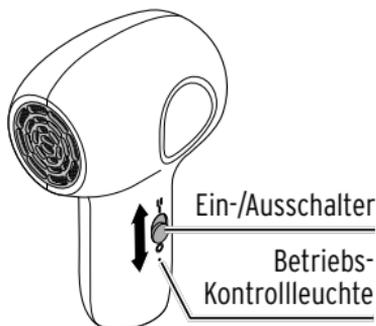

- ▷ Um das Gerät mit **Kaltluft** einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **I**. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet grün.
- ▷ Um das Gerät mit **Warmluft** einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **II**. Die Betriebs-Kontrollleuchte leuchtet grün.
- ▷ Um das Gerät **auszuschalten**, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **0**. Die Betriebs-Kontrollleuchte geht aus.

Babyhaar föhnen

1. Schalten Sie zuerst den Haartrockner ein und richten Sie ihn dann mit ausreichendem Abstand (min. 10 cm) auf die Haare des Babys. Richten Sie ihn aber nicht längere Zeit auf eine Stelle, sondern bewegen Sie ihn langsam hin und her.
Beobachten Sie die Reaktion des Babys, um den richtigen Abstand zu ermitteln, bei dem das Baby den Luftzug als angenehm empfindet.
2. Verwenden Sie den Haartrockner nicht zu lange. Ein paar Minuten sollten ausreichen, um das Haar des Babys zu trocknen. Wenn das Baby unruhig wird oder Anzeichen von Unwohlsein zeigt, schalten Sie den Haartrockner aus.
3. Schalten Sie den Haartrockner nach dem Gebrauch aus und stellen Sie ihn in seine Ladestation.

Reinigen und aufbewahren

- ▷ Um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten, wischen Sie den Haartrockner regelmäßig mit einem fusselfreien weichen Tuch und etwas Haushaltsalkohol ab. Trocknen Sie ihn danach gut ab.



GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.
 - Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Stromschlaggefahr!
- ▷ Bei Nichtgebrauch stellen Sie den Haartrockner in seine Ladestation. Um Strom zu sparen, stecken Sie den Netzadapter der Ladestation nur dann in die Steckdose, wenn Sie den Haartrockner aufladen wollen.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Gesetzliche Gewährleistungsrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.

Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst **genaue Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adresdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter **www.tchibo.de/reklamation** ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur **innerhalb Deutschlands** möglich!

 **040 60 02 79 00**

Montag - Sonntag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:

 **0800 40 02 35**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:

 **043 88 33 099**

Montag - Freitag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer:

682 468

Deutschland Österreich Schweiz



www.tchibo.de/anleitungen