

## Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

• Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto vytáhněte z zásuvky se stmívačem.

• Nepoužívejte prodlužovací kabel.

• Nejřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

• Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...

... pokud během provozu dojde k poruše,

... za bouřky

... a než začnete výrobek čistit.

Přitom tahajte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

• Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.

• Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

• Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.

• Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytáhnutím síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťový adaptér rychle vytáhnout.

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Je-li připojovací kabel poškozený, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.

• Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.

• Výrobek nikdy neumisťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.

• Pevně vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.


• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

• Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.

• Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepříznivých počasí! Pokud se schyluje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.

## Připojení / zapnutí/vypnutí / funkce časovače

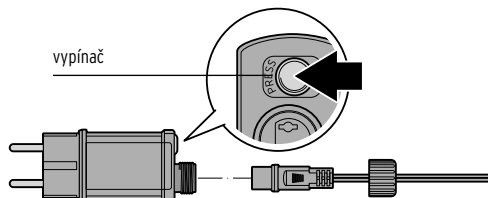

1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru...  
... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.  
... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.  
LED diody 2x zablikají a poté se rozsvítí natrvalo.  
... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

**Funkce časovače:** LED se rozsvěcuje a zhasínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin - VYPNUTO: 18 hodin - ZAPNUTO: 6 hodin atd.

## Přípevnění LED světelného závěsu pomocí samolepících háčků


**Abyste háčky na zdi optimálně drželi, dodržujte následující pokyny:**

Lepicí fólie drží na všech hladkých a rovných površích, jako např. na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachlích atd. Háčky nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí fólie nedrží.



Lepicí háčky jsou určeny k trvalému upevnění. Háčky neupevňujte na citlivé povrchy, pokud je budete chtít někdy později zase odstranit. Háčky zůstanou nejlépe přilepené při teplotách od 23 °C do 40 °C. Háčky jsou určeny pouze k zavěšení tohoto LED osvětlení. Nezavěšujte na ně žádné jiné předměty.

Nosnost jednoho háčku: max. 0,5 kg.

### Upevnění háčků

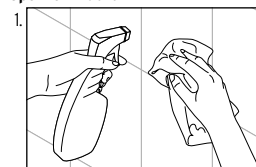


Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte čistým alkoholem (isopropanol) nebo metylalkoholem. Čisticí prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné. Vyčištěné místo lehce osušte a pak jej nechte pořádně uschnout.

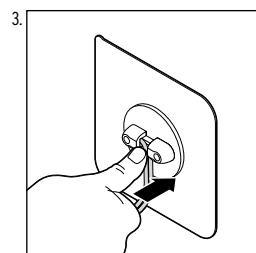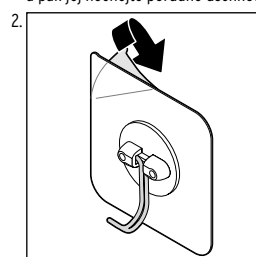

Odlepte ochrannou fólii na zadní straně háčku a přilepte háček na vyčištěný povrch.

Prsty pevně přejíždějte fólií kolem háčku a zatlačte i na háček.

**Počkejte 24 hodin,** poté je háček plně zatížitelný.

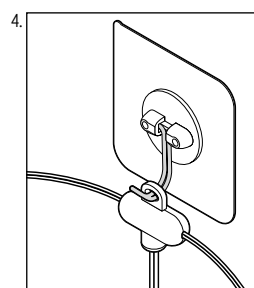

Zavěste výrobek na háčky podle obrázku.

## Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

## Technické parametry

|                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:             | 690 740                                                                                                                                                                                                                     |
| Síťový adaptér:    |                                                                                                                                                                                                                             |
| Vstup:             | 220-240 V ~ 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                        |
| Výstup:            | 3,5 V  0,6 W<br>(symbol  označuje stejnosměrný proud) |
| Třída ochrany:     | II                                                                                                                                       |
| Stupeň krytí:      | IP44                                                                                                                                                                                                                        |
| LED světelný závěs |                                                                                                                                                                                                                             |
| Zdroj světla:      | 66 LED diod                                                                                                                                                                                                                 |
| (nelze vyměnit)    |                                                                                                                                                                                                                             |
| Třída ochrany:     | III                                                                                                                                    |
| Třída ochrany:     | IP44                                                                                                                                                                                                                        |
| Okolní teplota:    | -10 až +40 °C                                                                                                                                                                                                               |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.

## Likvidace

Výrobek a jeho **obal** byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.




**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

### Pre vašu bezpečnosť ⚠

- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadnutím nedošlo k poraneniám alebo škodám.
- Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.
- Výrobok slúži len na dekoratívne účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
  - Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
  - Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok nesmiete v žiadnom prípade používať pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
  - Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.
  - Nepoužívajte predlžovací kábel.
  - Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
  - Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...
    - ... pri poruchách počas prevádzky,
    - ... pri búrkach a
    - ... pred čistením výrobku.Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.
  - Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.
  - Prípojný kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
  - Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.
  - Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.
  - Neuádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeniach na samotnom výrobku, prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri.
  - Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení prípojného kábla zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.
  - Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
  - Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
  - Pevne zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.
  - Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
  - Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -10 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.
  - Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.
  - Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

### Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

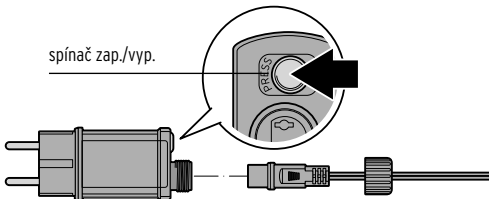

1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a naskrutkujte ochranný kryt.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...
  - ... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.
  - ... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača. LED diódy svetelných reťazí 2-krát zablikajú a potom sa trvalo rozsvietia.
  - ... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak výrobok po zapojení do zásuvky už svieti, poradie sa zmení nasledovne: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

**Funkcia časovača:** LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

### Pripevnenie LED svetelného závesu pomocou samolepiacich háčikov

**Abý háčiky na stene držali optimálne, dbajte na nasledujúce pokyny:**

Lepiaci fólia priľne na všetky hladké a rovné povrchy, ako sú zrkadlové alebo sklenené plochy, obkladačky a kachličky atď. Háčiky nelepte cez škáry alebo iné nerovné povrchy. Lepiaci fólia neprilne na štruktúrovaný povrch.


Lepiaci fólia je určená na trvalé pripevnenie. Vyhnite sa pripevneniu háčikov na citlivé povrchy, ak ich chcete neskôr opäť odstrániť.

Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

Háčiky sú určené len na zavesenie LED svetelného závesu. Nevešajte na ne žiadne iné predmety.


Nosnosť háčika: max. 0,5 kg.

#### Pripevnenie háčikov

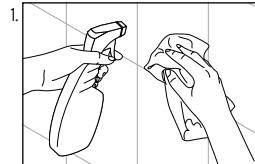


Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a odmastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.

Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

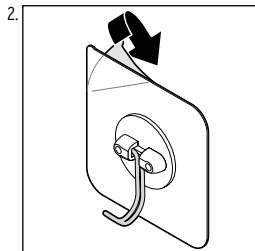

Odlepte ochrannú fóliu na zadnej strane háčikov a prilepte háčiky na vyčistený povrch.

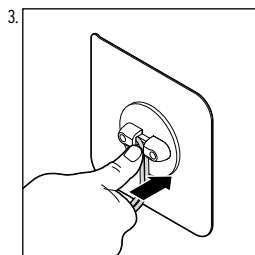


Fóliu okolo háčika pevne pritlačte a vyhladte a pritlačte aj samotný háčik.

**Počkajte 24 hodín**, potom sú háčiky plne zaťažiteľné.

Číslo výrobku: 690 740

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

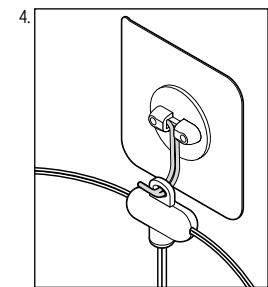

Výrobok zaveste na háčiky podľa obrázka.

### Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

### Technické údaje

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Model:                 | 690 740                                              |
| Sieťový adaptér        |                                                      |
| Vstup:                 | 220-240 V ~ 50/60 Hz                                 |
| Výstup:                | 3,5 V — 0,6 W<br>(symbol — znamená jednosmerný prúd) |
| Trieda ochrany:        | II                                                   |
| Stupeň ochrany krytom: | IP44                                                 |
| LED svetelný záves     |                                                      |
| Zdroj svetla:          | 66 LED diód (nie sú vymeniteľné)                     |
| Trieda ochrany:        | III                                                  |
| Stupeň ochrany krytom: | IP44                                                 |
| Teplota prostredia:    | -10 °C až +40 °C                                     |

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

### Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a fahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie vaša obecná alebo mestská správa.