
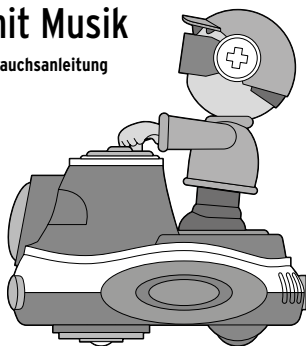


Schutzkappe abnehmen

► Damit das DJ-Pult frei umherfahren kann, ziehen Sie die Schutzkappe nach unten ab.

Wenn Sie die Schutzkappe aufgesetzt lassen, können Sie trotzdem Licht und Musik einschalten, aber das DJ-Pult fährt nicht herum.

0 = aus
I = nur Licht
II = Licht und Musik

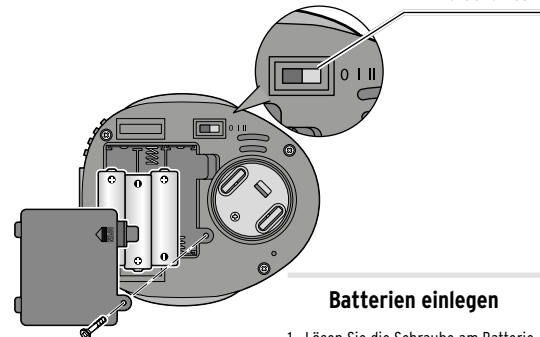

Batterien einlegen

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Legen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Beachten Sie die korrekte Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie die Schraube ein.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 720 856

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Liebe Kundin, lieber Kunde

Der DJ mit Musik hat fünf verschiedene 1-minütige Songs programmiert, die nacheinander abgespielt werden. Nach dem Aus- und wieder Einschalten beginnt die Abfolge der Songs von vorne.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Empfohlen für Kinder ab 3 Jahre.

ACHTUNG:

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie den Artikel einem Kind geben. Erstickungsgefahr.
- Batterien/Akkus dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden. Wenn Sie Akkus (wiederaufladbare Batterien) verwenden, dürfen diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und in einem geeigneten Ladegerät geladen werden. Akkus müssen zum Laden aus dem Artikel genommen werden. Sichern Sie den Batteriefachdeckel immer mit der Schraube.
- Sollte eine Batterie/ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien/Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Schützen Sie Batterien/Akkus vor übermäßiger Wärme.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie-/Akku- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien/Akkus aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien/Akkus. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie- und/oder Akku-Typen, Marken, Batterien/Akkus mit unterschiedlicher Kapazität oder alte und neue Batterien/Akkus gemischt.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die Polarität (+/-).
-  Das Verwenden von Akkus wird nicht empfohlen, da diese durch eine abweichende Spannung die Klangwiedergabe beeinträchtigen.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Versuchen Sie nicht selbst, den Artikel zu reparieren. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser, schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Gefahr für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. flackernde Lichter) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Seheleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen.

Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

Gebrauch

Ein-/ausschalten

- Um den Artikel einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf der Unterseite auf ...
 - I Die LEDs am DJ-Pult blinken abwechselnd.
 - II Die LEDs blinken, die Musik spielt und das DJ-Pult fährt umher.
- Sobald das DJ-Pult an ein Hindernis stößt, wechselt es die Richtung. Achten Sie aber darauf, dass es nicht z.B. über die Tischkante fährt und herunterfällt.
- Um den Artikel auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf der Unterseite auf ...
 - 0 Das Gerät schaltet sich aus.

Reinigen

- Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche

Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	720 856
Batterien:	3x LR6(AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Betriebsdauer mit einem Satz Batterien:	ca. 3,5-4 Stunden (Stufe II)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Informationen zu den beiliegenden Batterien

Hersteller: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC.; <http://www.naccon.com>

Email: aguogo@naccon.com
Modell: LR6/AA
Herstellungsdatum: 2025/05
Hergestellt in: China