


Akumulátorový šejkr

Návod k použití

128197HB12XXIII - 2022-09

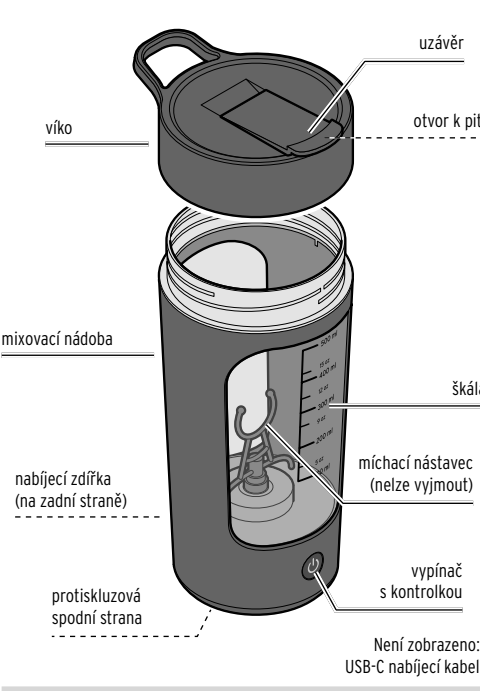

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Přístroj je určen k míchání studených proteinových a mléčných koktejlů, kakaových nápojů atd. **Není** vhodný ke zpracovávání hustých ani pevných potravin.

Přístroj **není** vhodný ke zpracovávání horkých tekutin jako např. omáček, polévek atd.

Přístroj je koncipován pro zpracovávání potravin v množstvích obvyklých pro domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj a USB-C nabíjecí kabel udržujte mimo dosah dětí. Přístroj uchovávejte pro děti na nedostupném místě, i když přístroj nepoužíváte. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Tento přístroj smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dozorem, pokud jim byly sděleny pokyny k bezpečnému zacházení s přístrojem a pokud tyto osoby pochopily, jaká nebezpečí jim při používání přístroje hrozí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud je sám přístroj nebo USB-C nabíjecí kabel viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Přístroj nerozbírejte více, než je popsáno v návodu. Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy přístroje nebo USB-C nabíjecího kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:
 - Elektrický šejkr a USB-C nabíjecí kabel neponořujte do vody ani do jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během nabíjení nesahejte na přístroj mokřýma rukama.
 - Výrobek připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, které odpovídají technickým parametrům přístroje.
 - K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům přístroje.

- Nestavte do bezprostřední blízkosti přístroje nádobu naplněné kapalinou, jako jsou např. šálky s kávou. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a nepokoušejte se jej opravit.

Nebezpečí výbuchu / požáru / popalění

- Tento výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Zabudovaný akumulátor se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte na akumulátoru žádné změny a/nebo jej nedeformujte/ neohřívejte/nerozebírejte.

Nebezpečí poškození zdraví

- Mléko je potravina, která se rychle kazí, a je proto náchylná k tvorbě choroboplodných zárodků. Proto dbejte především při přípravě mléčných míchaných nápojů na absolutní čistotu. Po každém použití důkladně vyčistěte šejkr a víko.

Nebezpečí poranění


- Před zapnutím přístroje vždy nasad'te víko na šejkr a pevně jej zašroubujte. Dbejte také na to, aby byl uzavřený otvor na pití.
- Přístroj vždy nejprve vypněte, než víko sejmete.
- Míchací ramena po vypnutí šejkru dobíhají. Než budete snímat víko, počkejte, dokud se přístroj úplně nezastaví.
- Přístroj nikdy nenechávejte během používání bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj, pokud šejkr, víko nebo míchací nástavec vykazují známky poškození, anebo pokud se ramena míchacího nástavce zasekla nebo jimi lze jen ztěžka pohybovat.
- Nikdy nezasahujte do spuštěného přístroje. Do otáčejících částí nestrkejte žádné lžice, nože ani podobné předměty. Dlouhé vlasy a volné části oděvu udržujte mimo dosah otáčejících se dílů.
- Přístroj nesmí být během používání, čištění a odjímání víka připojen přes USB-C nabíjecí kabel k elektrické síti. Dbejte na to, aby byla nabíjecí zdířka uzavřená.
- Pokud šejkr vykazuje praskliny nebo podobná poškození, v žádném případě jej nepoužívejte.

Věcné škody

- Šejkr neponořujte k čištění do vody. Do nabíjecí zdířky na šejkru se nesmí dostat vlhkost.
- Přístroj je konstruován pro krátkodobý provoz v trvání max. 30 sekund (doporučeno). Než přístroj opět zapnete, nechte jej po dobu cca 30 sekund vychladnout. Pokud přístroj po 30 sekundách nevypnete, vypne se po cca 2 minutách automaticky.
- Přístroj nezapínejte, když je mixovací nádoba prázdná. Mohlo by dojít k přehřátí motoru, a tím jeho poškození.
- Zabraňte tvrdým nárazům šejkru.
- V šejkru nepoužívejte ostré ani abrazivní kovové předměty. K míchání nebo odstranění zbytků používejte dřevěné nebo plastové lžice apod.
- Šejkr naplňte nejmeně po spodní značku (100 ml) a nejvýše po horní značku (500 ml), **při použití mléka nejvýše po 200 ml**. Objem mléčného koktejlu se při mixování může zdvojnásobit.
- Přístroj stavte vždy na rovný a neklouzavý povrch. Povrch musí být necitlivý, protože nelze zcela zabránit příležitostným stříkancům. Šejkr umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdí, nábytku apod, a také od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo kamna.
- Nepoužívejte leptavé ani abrazivní čisticí prostředky.
- Přístroj uchovávejte při nepoužívání s otevřeným víkem, aby se uvnitř netvořila plíseň.

Nabíjení akumulátoru

Při dodání není akumulátor zcela nabit. K dosažení maximální kapacity akumulátoru ho před prvním použitím zcela nabijte. Během nabíjení není možné přístroj zapnout.

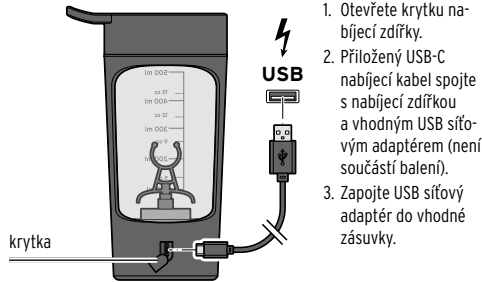

1. Otevřete krytku nabíjecí zdířky.

2. Přiložený USB-C nabíjecí kabel spojte s nabíjecí zdířkou a vhodným USB síťovým adaptérem (není součástí balení).

3. Zapojte USB síťový adaptér do vhodné zásuvky.

Během nabíjení svítí vypínač  červeně.

Jakmile se vypínač  rozsvítí bíle, je akumulátor plně nabitý.

Doba nabíjení obnáší maximálně cca 3 až 4 hodiny. Doba provozu přístroje při zcela nabitém akumulátoru obnáší cca 30 cyklů zpracování.

4. Po nabití vytáhněte nejprve USB síťový adaptér ze zásuvky a teprve poté USB-C nabíjecí kabel z přístroje. USB nabíjecí zdířku na přístroji opět pečlivě uzavřete krytem.

i Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce úplně, i když jej nepoužíváte. Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Akumulátor musí být nabitý, když vypínač  červeně bliká. Přístroj bude pracovat ještě nějakou dobu, než se automaticky vypne.

Použití

Pokyny k bezpečnému používání a pro optimální výsledek

- Přístroj není vhodný ke zpracovávání hustých nebo pevných potravin jakéhokoli druhu. Přístroj není vhodný ke zpracovávání horkých tekutin jako např. omáček, polévek atd.
- Takto se suché přísady neusadí dole v šejkru: Do šejkru nalijte nejprve tekutinu a potom přidávejte pevné přísady.
- Potraviny s intenzivní barvou, jako jsou maliny apod., mohou snadno změnit barvu plastových dílů, s nimiž přijdou do kontaktu. Tento jev je normální a není to závada!
- Aby se zabránilo přehřátí, nenechávejte přístroj běžet na prázdkno.
- Nenalévejte do šejkru žádné perlivé nápoje, protože takové nápoje mohou vyvíjet tlak a šejkr by mohl přetéct.
- Naplňný šejkr přenášejte nebo převázejte ve vzpřímené poloze, protože jinak z něj může vytékat jeho obsah.

Zpracovávání potravin

1. Všechny díly vyčistěte před prvním použitím podle popisu v kapitole „Čištění a skladování“.

- Do šejkru naplňte nejprve tekuté a poté suché přísady. Nádobu nepřepřlňujte. Šejkr naplňte nejméně po spodní značku (100 ml) a nejvýše po horní značku (500 ml), **při použití mléka nejvýše po 200 ml**.
- Na šejkr nasad'te víko a zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček.
- Stiskněte a podržte vypínač  (přístroj se zapne přibližně po 3 sekundách) tak dlouho, dokud není obsah zpracován na požadovanou konzistenci. Vypínač  svítí během provozu bíle. Vypínač  po **max. 30 sekundách** opět uvolněte, abyste zabránili přetížení přístroje.
- K vypnutí přístroje stiskněte znovu 1x vypínač .

▷ Pokud jste stále nedosáhli požadované konzistence, počkejte cca 30 sekund a začněte nový cyklus zpracování.

Po použití

- Hotový nápoj přelijte do nádoby na pití nebo pijte přímo ze šejkru.
- Po vychladnutí očistěte přístroj podle popisu v kapitole „Čištění a uschování“, pokud možno ihned po použití.

Čištění a uschování

	POZOR - nebezpečí poranění
Nikdy nezasahujte do spuštěného přístroje. Do otáčejících částí nestrkejte žádné lžice, nože ani podobné předměty. Dlouhé vlasy a volné části oděvu udržujte mimo dosah otáčejících se dílů.	
POKYN - věcné škody	
- Šejkr neponořujte k čištění do vody. Do nabíjecí zdířky na šejkru se nesmí dostat vlhkost. - K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.	

- Víko umyjte v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí.
- Vypláchněte pouze vnitřek šejkru a míchací ramena teplou vodou s trochou prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby použijte malou houbičku nebo kartáček na láhve.
- Vnější stranu šejkru otřete lehce navlhčeným hadříkem. Ujistěte se, že USB nabíjecí zdířka je těsně uzavřená, aby se do přístroje nedostala vlhkost.

4. Následně všechny součásti dobře osušte, abyste zabránili tvorbě skvrn.

- i** Motor je samozasný a nevyžaduje žádné další mazání ani údržbu.
- Víko je také vhodné do myčky nádobí, my ale doporučujeme šetrné mytí v ruce.

- ▷ Před uklizením přístroje příp. akumulátor opět nabijte. Tak bude přístroj rovnou připraven k použití.
- ▷ Přístroj uchovávejte s otevřeným víkem, aby se uvnitř netvořila plíseň.

Závada/řešení	
I přes tisknutí vypínače nelze přístroj zapnout.	Svítl kontrolka trvale červeně? Akumulátor je vybitý. Akumulátor nabijte.
Akumulátor se nenabíjí.	Kontrolka nesvítí? Zkontrolujte, zdali je USB-C nabíjecí kabel správně zasunut v nabíjecí zdířce a v síťovém adaptéru. Příp. vyměňte nabíjecí kabel.

Technické parametry

Model:	23650
Číslo výrobku:	654 907
USB zdířka:	5 V  2 A (symbol  označuje stejnosměrný proud)

Akumulátor (testováno podle UN 38.3)	
Typ:	lithium-iontový
Napětí:	3,7 V / 1200 mAh
Doba nabíjení:	cca 3-4 h
Doba provozu:	cca 30 zpracovávacích cyklů
Jmenovitá energie:	4,44 Wh

Akumulátorový šejkr	
Výkon:	2,4 W
Třída ochrany:	III 
Krátkodobý provoz:	max. 30 sekund (doporučeno)
Objem šejkru:	500 ml
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NC Kerkrade, The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

