

# Löffelwaage

de **Gebrauchsanleitung**



www.tchibo.de/anleitungen

## Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

Die Löffelwaage ist zum Wiegen von kleinen Lebensmittelmengen bis 300 g vorgesehen. **Verwenden Sie die Löffelwaage nicht als Rührlöffel!** **Dosieren Sie mit der Löffelwaage keine Medikamente!**

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### Gefahr für Kinder

Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerschwingbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### Gefahr von Verbrennungen/Brand/Verletzungen

Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:


- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metalgegenständen fern.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### Sachschäden


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Löffelwaage um. Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie vor starken Erschütterungen.
- Überlasten Sie die Löffelwaage nicht.
- Tauchen Sie die Löffelwaage nicht bis zum Griff in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie sie auch nicht zum Umrühren von Flüssigkeiten. Um die Löffel-Aufnahme herum kann sonst Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Batterie aktivieren / wechseln

Bei Anlieferung ist die Batterie bereits eingelegt und mit einem Isolierstreifen versehen.



► Um die Batterie zu aktivieren, ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach.

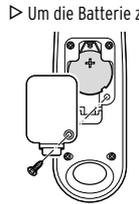

► Um die Batterie zu wechseln, ...

- ... lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Deckel ab.
- ... nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und legen Sie die neue Batterie mit dem Pluspol nach oben in das Batteriefach ein.

3. ... setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen Sie die Schraube fest.




Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn im Display **Low** angezeigt wird oder gar keine Anzeige mehr erscheint.

## Vor dem ersten Gebrauch

► Reinigen Sie den Wiegelöffel wie unter „Reinigen“ beschrieben.

### Wiegelöffel aufstecken / abnehmen

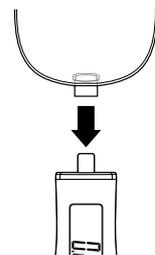

- Stecken Sie den Wiegelöffel bis zum Anschlag in die Aufnahme vorne am Griff. Er muss hör- und spürbar einrasten.
- Zum Abnehmen ziehen Sie den Wiegelöffel einfach gerade aus der Aufnahme heraus.

## Wiegen

### Löffelwaage einschalten

► Stellen Sie sicher, dass sich vor dem Einschalten kein Gewicht im Wiegelöffel befindet.

- Halten Sie die Löffelwaage waagrecht in der Hand.
- Zum Einschalten, drücken Sie kurz die Taste .



Im Display erscheinen alle Display-Anzeigen (**-18.88.8**), während sich die Waage kalibriert.



Anschließend wird **0.0g** (bzw. **0.0000oz**) angezeigt.



Falls ein anderer Wert angezeigt wird, drücken Sie noch einmal die Taste .

### Maßeinheit einstellen

Standardmäßig ist die Waage auf Gramm (**g**) voreingestellt. Sie können sich die abgewogenen Mengen aber auch in Unzen (**oz**) anzeigen lassen.

► Um die Maßeinheit zu wechseln, drücken Sie unmittelbar nach dem Einschalten - während **-18.88.8** im Display angezeigt wird - erneut kurz die Taste .


### Wiegen

► Schalten Sie die Löffelwaage wie beschrieben ein und nehmen Sie die gewünschte Zutat direkt mit dem Wiegelöffel auf. Halten Sie die Löffelwaage dann wieder waagrecht. **Halten Sie die Löffelwaage dabei ganz ruhig, bis das gemessene Gewicht im Display angezeigt wird.**

### Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funktion)

Mit der Zuwiege-Funktion können Sie mehrere Zutaten nacheinander hinzufügen und dabei einzeln abwiegen. Überlasten Sie die Löffelwaage dabei jedoch nicht - **das maximale Gesamtgewicht von 300 g darf nicht überschritten werden!**


## Auf einen Blick (Lieferumfang)

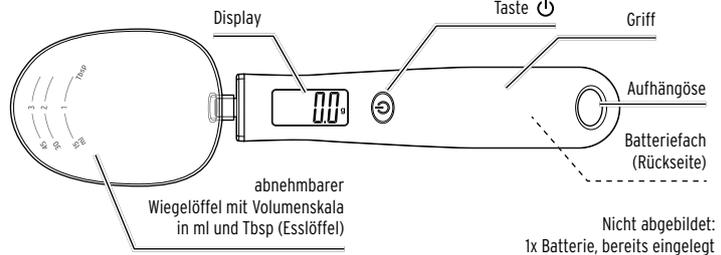

Nicht abgebildet: 1x Batterie, bereits eingelegt

- Ermitteln Sie wie beschrieben das Gewicht der ersten Zutat und drücken Sie danach kurz die Taste , um die Waage auf Null zu stellen. Im Display wird wieder **0.0g** (bzw. **0.0000oz**) angezeigt.
- Geben Sie die nächste Zutat mit auf den Wiegelöffel. Das Display zeigt nun nur das Gewicht dieser Zutat an.
- Dies können Sie beliebig oft fortsetzen, bis Sie das zulässige Gesamtgewicht (300 g) oder das Aufnahmevermögen des Wiegelöffels erreicht haben.
- Wenn die Waage einen negativen Wert (-) anzeigt, z.B. weil Sie das Wiegegut teilweise oder ganz vom Wiegelöffel entfernt haben, drücken Sie kurz die Taste . So stellen Sie die Waage wieder auf Null.

### Überlast



Wenn das ermittelte Gewicht mehr als **320g** (bzw. **11,30oz**) beträgt, wird im Display **Err** angezeigt.

Der Messbereich der Waage ist überschritten.

► Entfernen Sie sofort das Wiegegut vom Wiegelöffel, um Schäden an der Waage zu vermeiden und in den normalen Wiegemodus zurückzukehren.

### Gerät ausschalten

► Um die Löffelwaage auszuschalten, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Anzeige im Display erlischt.

Wenn Sie die Löffelwaage nicht benutzen, schaltet sich das Gerät nach ca. 2 Minuten automatisch aus.

### Bei Fehlfunktionen zurücksetzen (Reset)

Halten Sie die Waage von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann.

► Wenn die Löffelwaage offensichtlich falsche Werte anzeigt, wechseln Sie ggf. den Standort und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Danach ist die Waage wieder einsatzbereit.

## Reinigen

- Nehmen Sie den Wiegelöffel zum Reinigen immer vom Gerät ab.
- Reinigen Sie den Wiegelöffel von Hand oder in der Spülmaschine.
- Wischen Sie den Griff bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch sauber und anschließend mit einem weichen Tuch trocken. **Tauchen Sie den Griff auf keinen Fall in Wasser ein. Er ist auch nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.**

## Technische Daten

Modell:	707 352
Batterie:	1 x CR2032 (Li), 3 V (nach UN 38.3 getestet)
Nennenergie:	0,63 Wh
Messbereich:	0,5 bis 300 g / 0,005 bis 10,580 oz
Mess-Schritte:	0,1 g-Schritte / 0,005 oz-Schritte
Automatisches Ausschalten nach ca. 2 Minuten.	

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Informationen zur beiliegenden Batterie

**Hersteller:** CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China [www.chaochuang.com](http://www.chaochuang.com) [marvelous@chaochuang.com](mailto:marvelous@chaochuang.com)  
**Modell:** CHAO CHUANG CR2032 3 V  
**Herstellungsdatum:** 2025/01  
**Hergestellt in:** China

Artikelnummer: 707 352