



LED-Toilettennachtlicht mit Bewegungsmelder

de Bedienungsanleitung

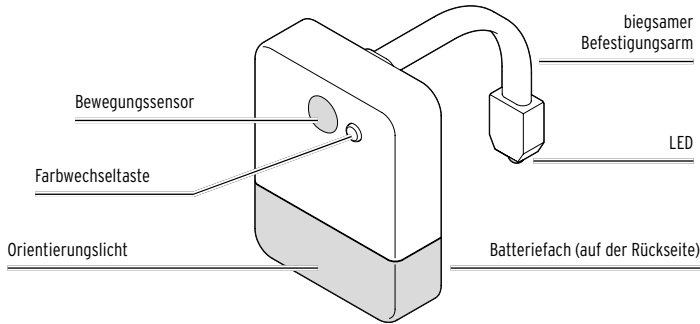


Batterien einlegen / wechseln

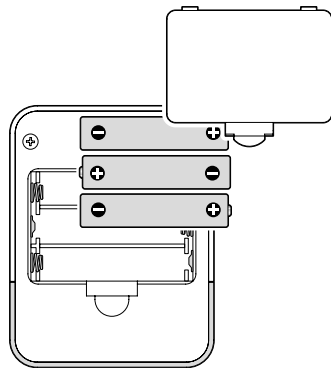


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Nachtlichts.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Das Gerät hat keinen Ein-/Aus-Schalter. Sobald die Batterien eingelegt sind, ist das Gerät betriebsbereit.
3. Verschließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig. Der Batteriefachdeckel muss hörbar und spürbar einrasten.

Gebrauch

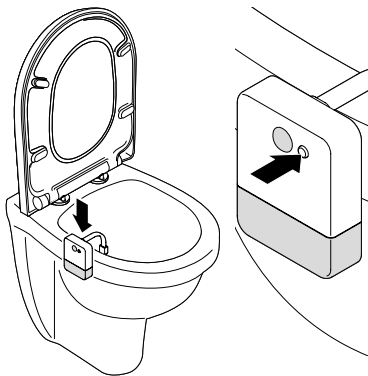

- ▷ Klemmen Sie das Nachtlicht wie abgebildet mit dem biegsamen Befestigungsarm am WC-Rand fest.
- ▷ Drücken Sie **bei aktiviertem Nachtlicht** die Farbwechseltaste, um bei der LED ...
... eine der wechselnden Farben als Dauerlicht auszuwählen. Die LED leuchtet bei erneutem Einschalten mit der zuvor eingestellten Farbe.
... wieder den Farbwechsel zu aktivieren.

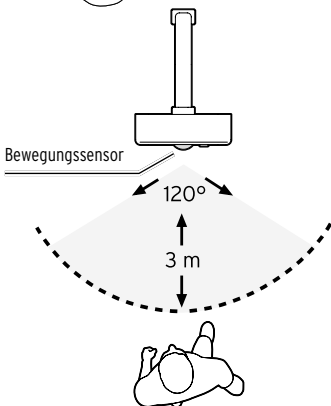

Wenn jemand bei Dämmerung oder Dunkelheit den Erfassungsbereich betritt, schaltet sich das Nachtlicht ein und nach ca. 60 Sekunden automatisch wieder aus. Das Orientierungslicht außen leuchtet warmweiß, die LED innen leuchtet im Farbwechsel.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer : 689 034

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Das LED-Toilettennachtlicht ist als Hilfslicht und Orientierungshilfe bei Dunkelheit vorgesehen. Es ist nicht als Raumbeleuchtung geeignet.
- Der biegsame Befestigungsarm mit der LED entspricht der Schutzart IPX5. Dies bedeutet, dass er geschützt ist gegen Strahlwasser aus allen Richtungen. Der komplette Artikel selbst (Batteriefach mit Orientierungslicht etc.) darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Der Artikel würde dabei beschädigt werden. Achten Sie auch beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Batteriefach eindringt. **Bringen Sie das Toilettennachtlicht wie im Kapitel „Gebrauch“ abgebildet am WC an - das Orientierungslicht mit Bewegungsmelder zeigt nach außen und die LED zeigt in die Toilette.**
- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder davon fern.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien für Kinder unerschwingbar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-).
- Bekleben, verdecken oder bemalen Sie nicht den Bewegungssensor.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.

Technische Daten

Modell:	689 034
Batterien:	3x Batterie LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2)
Leuchtdauer (bei Auslösen des Bewegungssensors):	ca. 60 Sekunden
Gesamt-Leuchtdauer (mit 1 Satz Batterien):	ca. 50 Stunden
Erfassungswinkel des Sensors:	ca. 120°
Reichweite des Sensors:	3 m
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung