




# Maniküre-Pediküre-Gerät

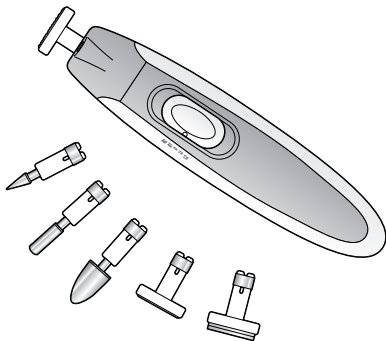

## Bedienungsanleitung

# **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihr neues Maniküre-Pediküre-Gerät hilft Ihnen bei der Pflege Ihrer Fuß- und Fingernägel. Das Gerät ist klein, handlich und einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Maniküre-Pediküre-Gerät.

**Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

# **Inhalt**

- 4    Zu dieser Anleitung**
- 5    Sicherheitshinweise**
- 9    Technische Daten**
- 10   Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11   Batterien einlegen**
- 12   Bedienung**
- 13   Nägel kürzen und polieren**
- 14   Nagelhaut entfernen**
- 15   Hornhaut und Schwielen entfernen**
- 16   Reinigen und desinfizieren**
- 16   Entsorgen**

## Zu dieser Anleitung

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

# Sicherheitshinweise



## Verwendungszweck

Das Gerät ist zur Fuß- und Fingernagelpflege vorgesehen. Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons oder für die medizinische Fußpflege) nicht geeignet.

## Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...

- ... Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben.  
Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.
- ... eine andere Person das Gerät bereits benutzt hat.  
Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten jeweils nur von einer Person benutzt werden.  
So vermeiden Sie die Übertragung von z.B. Nagelpilz.
- ... die Haut in der Nähe der Nägel offene Wunden oder Entzündungen aufweist, mit denen das Gerät während des Betriebs in Berührung kommen könnte.

## **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
  - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ... beaufsichtigt oder ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

## Das Gerät ist wartungsfrei.

- Das Gerät darf nicht an Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **WARNUNG vor Brand/Verletzungen**

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Wenn ein Aufsatz beschädigt oder stark abgenutzt ist, verwenden Sie ihn nicht weiter.

## **VORSICHT – Sachschäden**

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-

Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die LED kann und darf nicht ausgetauscht werden.

---

## Technische Daten

Modell: 393 468 / 394 884


Batterien: 2x LR03(AAA)/1,5V

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.




# Auf einen Blick (Lieferumfang)

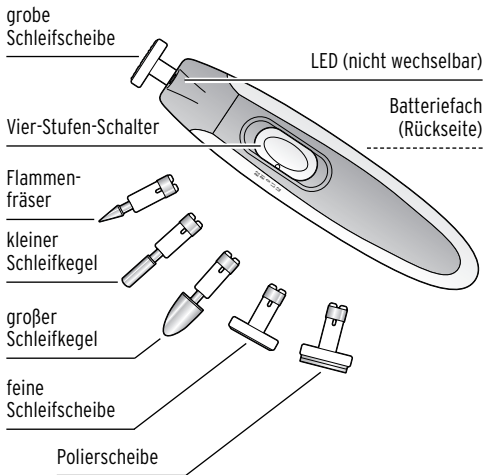

ohne Abbildung:

- Aufbewahrungstasche
- 2 Batterien

# Batterien einlegen

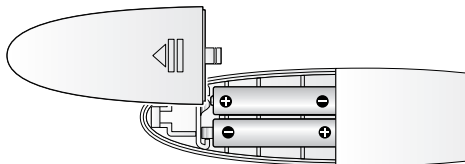


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem Sie leicht auf die geriffelte Fläche drücken und den Deckel in Pfeilrichtung abschieben.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Der Batteriefachdeckel muss hör- und spürbar einrasten.



Ein Batteriewechsel wird nötig, wenn sich die Aufsätze kaum oder gar nicht mehr bewegen.

# Bedienung



- ▷ Wechseln Sie die Aufsätze, indem Sie sie aufstecken bzw. abziehen.
- ▷ Stellen Sie mit dem Vier-Stufen-Schalter Geschwindigkeit, Laufrichtung und Beleuchtung ein bzw. schalten Sie das Gerät aus.

**R2** = Rechtslauf schnell

**R1** = Rechtslauf langsam

**0** = aus

**L1** = Linkslauf langsam

**L2** = Linkslauf schnell



Achten Sie immer darauf, dass die Aufsätze während des Gebrauchs fest aufgesteckt sind.



**WARNUNG** vor Verletzungen/Verbrennungen


- Halten Sie lange Haare von sich bewegenden Teilen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt.

# Nägel kürzen und polieren



Sie benötigen: Die Schleifscheiben und die Polierscheibe.

Damit die Nägel nicht zu kurz werden, braucht es ein wenig Übung. Beginnen Sie deshalb anfangs mit langsamer Geschwindigkeit (Schalter-Stufe 1).

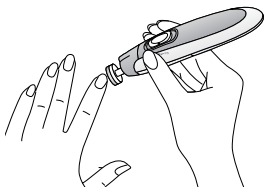

1. Kürzen Sie die Finger- oder Zehennägel mit den Schleifscheiben und bringen Sie sie dabei gleichzeitig in Form.

Führen Sie die Scheibe dabei immer von der Außen- seite des Nagels zur Nagelspitze.

Die Schleifscheiben sind in eine Ummantelung eingebettet, wodurch Verletzungen nahezu ausgeschlossen sind.


2. Polieren Sie anschließend mit kreisenden Bewegungen die Nageloberfläche. Lassen Sie die Polierscheibe nicht auf einer Stelle ruhen; durch die Reibung kommt es zu einer starken Wärmeentwicklung.

# Nagelhaut entfernen



Sie benötigen:

Den Flammenfräser.

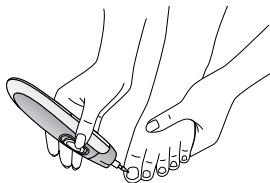

▷ Entfernen Sie Nagelhaut seitlich der Nägel mit dem Flammenfräser. Dies ist vor allem an den Zehen erforderlich.

Die Nagelhaut auf den Nägeln sollte wie gewohnt nach vorherigem Einweichen zurückgeschoben werden.

Hierfür empfiehlt sich der Flammenfräser nicht, da sonst leicht Rillen in die Nägel gefräst werden.

# Hornhaut und Schwielen entfernen




Waschen Sie die Füße nicht unmittelbar vor der Behandlung. Auf weicher Haut hat der Aufsatz keine Wirkung. Deshalb immer auf vollständig trockener Haut arbeiten.



Sie benötigen:

Den großen und den kleinen Schleifkegel.

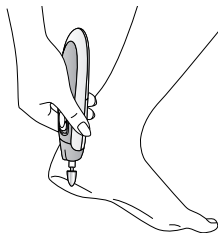

▷ Entfernen Sie starke und grobe Hornhaut (z.B. mit einem Hornhauthobel), bevor Sie diese mit dem Schleifkegel bearbeiten. Lassen Sie immer einen kleinen Rest Hornhaut übrig, damit die Haut geschützt bleibt.

## Reinigen und desinfizieren

- ▷ Ziehen Sie den benutzen Aufsatz vom Gerät ab. Reinigen Sie die Schleifteile mit einer kleinen, weichen Bürste und bei Bedarf mit Ethylalkohol, den Sie in Apotheken erhalten.
  - ▷ Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um Nagelstaub zu entfernen.
  - ▷ Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort geschützt vor Sonneneinstrahlung auf.
- 

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

---



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.