


Podkładka pod mysz z powierzchnią do ładowania bezprzewodowego

PL Instrukcja obsługi

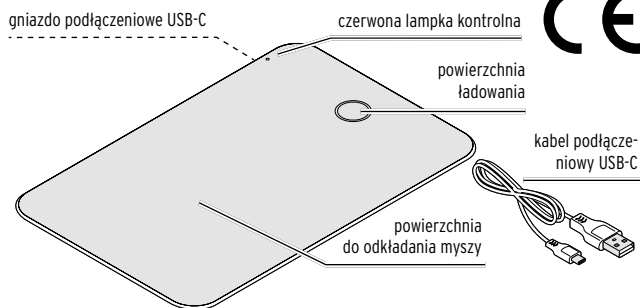

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony jako podkładka pod mysz oraz do ładowania różnych urządzeń mobilnych, które obsługują ładowanie bezprzewodowe (np. telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów itp.).

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach.

Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed przegrzaniem/pożarem

- W trakcie procesu ładowania urządzenie mobilne nagrzewa się. Nie wolno przykrywać urządzenia.
- Nie kłaść żadnych metalowych przedmiotów na podkładce do ładowania. Nie kłaść również urządzeń mobilnych, które nie obsługują funkcji ładowania

beprzewodowego. Istnieje ryzyko przegrzania!

- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy umieszczać świecek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Używać tylko zasilacza sieciowego USB odpowiadającego danym technicznym produktom.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyjąć urządzenie z gniazdka.
- Na produkcie ani w jego pobliżu nie należy ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi ładowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do ładowania należy w razie potrzeby wyłączyć urządzenie mobilne.
- Nie wolno rozbić produktu na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

WSKAZÓWKA – ryzyko szkód materialnych

- Nie narażać produktu na działanie źródeł otwartego ognia, wody, wilgotnego otoczenia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego itp. Chronić produkt również przed uderzeniami, wstrząsami oraz działaniem innych czynników mechanicznych.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne

reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmiękczyć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.


- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

Obsługa


Jeśli to konieczne, wyłączyć alarm wibracyjny w urządzeniu mobilnym. W przeciwnym razie mogłoby się ono wskutek wibracji przemieszczać po powierzchni ładowania, przerywając proces ładowania.

Nie ma możliwości ładowania kilku urządzeń mobilnych jednocześnie.

Należy przestrzegać również instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

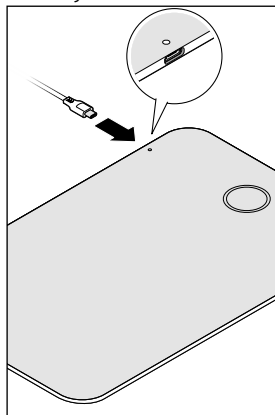

1. Podłączyć dołączony w komplecie kabel podłączeniowy USB-C do podkładki pod mysz.
2. Podłączyć kabel USB do zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy). Lampka kontrolna świeci na czerwono.

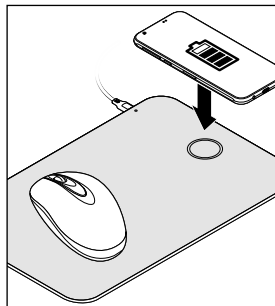

3. Umieścić urządzenie mobilne, które obsługuje ładowanie bezprzewodowe, na środku powierzchni ładowania. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Lampka kontrolna świeci na niebiesko. Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora ładowanego urządzenia.

Jeżeli proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Położone w celu naładowania urządzenie nie ładuje się

- Czy położone urządzenie jest wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego? Powierzchnia ładowania wykryła, że umieszczono na niej przedmiot, który nie nadaje się do ładowania. Lampka kontrolna miga na czerwono i niebiesko. Po usunięciu przedmiotu miganie ustaje, a podkładka jest ponownie gotowa do ładowania.
- Czy urządzenie z funkcją ładowania bezprzewodowego prawidłowo leży na powierzchni ładowania?
- Gruby pokrowiec lub pokrowiec z magnesami itp., w którym znajduje się urządzenie mobilne, może negatywnie wpłynąć na bezprzewodową funkcję ładowania.
- Czy podkładka pod mysz jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej? Użyć zasilacza sieciowego USB.
- Jeżeli urządzenie używane jest w pobliżu silnych pól magnetycznych (np. telewizora, głośników), może dojść do zakłóceń w jego działaniu. Zmienić miejsce, zdjąć na chwilę ładowane urządzenie z powierzchni ładowania, a następnie spróbować ponownie.
- Jeżeli przy prawidłowym urządzeniu proces ładowania nie rozpoczyna się automatycznie, należy na chwilę zdjąć urządzenie mobilne z podkładki, ewentualnie odłączyć również powierzchnię ładowania od zasilania elektrycznego, a następnie spróbować ponownie.
- W zależności od urządzenia mobilnego może się zdarzyć, że lampka kontrolna świeci w dalszym ciągu na niebiesko, pomimo tego, że urządzenie jest już naładowane. Należy ewentualnie sprawdzić stan naładowania na urządzeniu mobilnym.

Resetowanie

Promieniowanie elektromagnetyczne w otoczeniu urządzenia może powodować zakłócenia/błędy w jego działaniu. Jeśli powierzchnia do ładowania nie działa prawidłowo, należy odłączyć ją na kilka sekund od zasilania elektrycznego. Następnie spróbować ponownie.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu **652095**.

Dane techniczne

Model: 652 095

Ładowanie normalnie

Wejście: DC 5 V / 2 A
Wyjście: (maks.) 5 W

Ładowanie szybkie

Wejście: DC 9 V / 1,6 A
Wyjście: (maks.) 10 W
(przy użyciu adaptera sieciowego Qualcomm Quick Charge, 9 V)

Pasma częstotliwości: 100-300 kHz
Maksymalna emitowana moc częstotliwości radiowej: < 36dBμA/m@3m
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.pl


Usuwanie odpadów

Produkt i jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

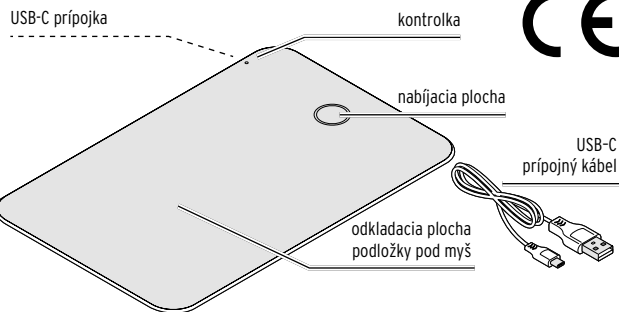

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený ako pracovná podložka pod myš a ako nabíjačka rôznych mobilných zariadení s akumulátorom, ktoré umožňujú bezdrôtové nabíjanie (napr. mobilné telefóny, smartfóny, tablety a pod.).

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Výrobok je určený na používanie v interiéri.

Výrobok používajte iba pri mier-
nych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebez-
pečnosť, ktoré môže hroziť
pri neprimeranom zaobchádzaní
s elektrickými prístrojmi.
Výrobok preto uchovávajúte
mimo dosahu detí.

- Zabráňte prístupu detí k obalo-
vému materiálu. Okrem iného
hrozi nebezpečnosťou udusením!

VAROVANIE pred prehriatím/ požiarom

- Mobilné zariadenie sa počas
nabíjania zohreje. Zariadenie
neprikryvajte.
- Na nabíjaciu plochu neukladajte
žiadne kovové predmety.
Neukladajte na ňu ani mobilné
zariadenia bez funkcie bezdrô-
tového nabíjania.
Nebezpečnosť prehriatia!

- Na výrobok alebo do jeho
blízkosti neumiestňujte sviečky.

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Používajte výlučne USB sieťový
adaptér, ktorý zodpovedá tech-
nickým parametrom výrobku
uvedeným v časti „Technické
údaje“.

- Výrobok zapojte iba do zásuvky
nainštalovanej podľa predpisov,
ktorej sieťové napätie sa zhoduje
s technickými údajmi prístroja.

- Zásuvka musí byť dobre dostup-
ná, aby ste v prípade potreby
dokázali rýchlo vytiahnuť prís-
troj zo zásuvky.

- Na výrobok alebo do jeho bez-
prostrednej blízkosti neumiesť-
ňujte nádoby naplnené tekuti-
nou (napr. vázy).

- Rešpektujte návod na obsluhu
nabíjaných zariadení.
Príp. vypnite nabíjané kovové
zariadenia pred ich položením
na nabíjaciu plochu.

- Nerozoberajte výrobok.
Na výrobku nevykonávajte žiad-
ne zmeny. Neodborné opravy
môžu vážne ohroziť používateľa.
Opravy nechajte vykonať len
v špecializovanej opravovni.

POKYN - Vecné škody

- Nevystavujte výrobok pôsobeniu
otvoreného ohňa, vody, vlhkého
prostredia, vysokých teplôt,
priameho slnečného svetla
a pod. Chráňte výrobok aj
pred nárazmi, otrasmi a inými
mechanickými vplyvmi.

- Nedá sa úplne vylúčiť, že
niektoré láky, plasty alebo prí-
pravky na ošetrovanie nábytku
rozleptajú, alebo rozmočia ma-
teriál protišmykových nožičiek.

Aby ste zabránili neželaným
stopám na nábytku, položte
pod výrobok príp. protišmykovú
podložku.


- Na čistenie nepoužívajte ostré
chemikálie, agresívne ani
abrazívne čistiace prostriedky.

Používanie

Príp. vypnite vibračný
alarm mobilného zaria-
denia. Vibrovaním by sa mohlo
na nabíjacej ploche pohybovať
a nabíjanie by sa tak mohlo
prerušit.

Súčasnú nabíjanie viacerých
zariadení nie je možné.


Rešpektujte aj návod na použitie
vášho mobilného zariadenia.

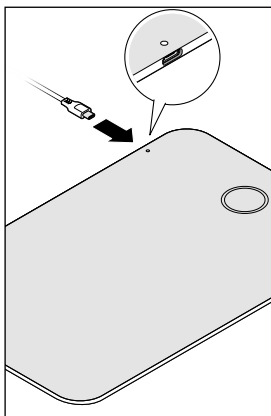

1. Dodaný USB-C prípojný kábel
pripojte k podložke pod myš.

2. Zapojte USB kábel do USB
sieťového adaptéra (nie je
súčasťou balenia).

Kontrolka svieti červeno.

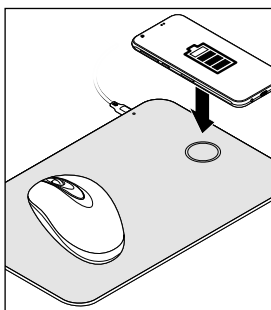

3. Zariadenie s funkciou
bezdrôtového nabíjania
položte do stredu nabíjacej
plochy.

Proces nabíjania sa spustí
automaticky.
Kontrolka svieti modro.
Doba nabíjania závisí
od kapacity akumulátora
zariadenia, ktoré nabíjate.

➤ Keď sa proces nabíjania ne-
spustí automaticky, nabíjané
zariadenie krátko zdvihnite
z nabíjacej plochy a potom sa
ho znovu pokúste nabiť.

Poruchy/pomoc

Zariadenie položené na nabíjanie sa nenabíja.

- Umožňuje zariadenie bezdrôto-
vé nabíjanie? Nabíjacia plocha
rozpozná, keď sa na nej nachá-
dza cudzí, nenabíjateľný pred-
met; kontrolka blíká červeno
a modro. Odstráňte cudzí pred-
met, potom je nabíjacia plocha
znovu pripravená na nabíjanie.

- Je zariadenie umožňujúce
bezdrôtové nabíjanie položené
na nabíjacej ploche správne?

- Hrubé ochranné puzdro, puzdro
s magnetom a pod. okolo
mobilného zariadenia môžu
narúšať funkciu bezdrôtového
nabíjania.

- Je podložka pod myš pripojená
k elektrickej sieti správne?
Použite USB sieťový adaptér.

- Pri používaní zariadenia v blíz-
kosti silných magnetických polí
(napr. televízne prijímače alebo
reproduktory) môže dochádzať
k narúšaniu nabíjania. Zmeňte
miesto, nabíjané zariadenie
krátko zdvihnite z nabíjacej
plochy a potom sa ho znovu
pokúste nabiť.

- Keď sa proces nabíjania vhod-
ných zariadení nespustí auto-
maticky, nabíjané zariadenie
krátko zdvihnite z nabíjacej
plochy, príp. prerušte aj elek-
trické napájanie, a potom sa
ho znovu pokúste nabiť.

- V závislosti od mobilného zaria-
denia môže kontrolka aj naďalej
svietiť modro, aj keď je mobilné
zariadenie už nabité.
V takom prípade skontrolujte
stav nabíjania priamo na zaria-
dení.

Reset

Elektromagnetické žiarenia
v okolí zariadenia môžu mať
rušivý vplyv. Keď nabíjacia plocha
správne nefunguje, na pár se-
kúnd ju odpojte od napájania
elektr. prúdom. Skúste to potom
znovu.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto
vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa
v dobe uvedenia na trh základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia podľa smernice
2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode
nájdete na internetovej stránke
www.tchibo.sk/navody. Zadájte
číslo výrobku: **(652095)**.

Technické údaje

Model: 652 095

Normálne nabíjanie

Vstup: DC 5V/2A

Výstup: 5 W (max.)

Rýchle nabíjanie

Vstup: DC 9V/1,6A

Výstup: 10 W (max.)
(pri používaní
sieťového adaptéra
Qualcomm Quick
Charge s 9 V)

Frekvenčné
pásmo: 100-300 kHz

Maximálny
vyžiarený
vysielač
výkon: < 36dBμA/m@3m

Teplota
prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené
z hodnotných materiálov, ktoré sa
dajú recyklovať. Tým sa znižuje
množstvo odpadu a šetrí životné
prostredie. Likvidujte **obal** podľa
pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti
na zber papiera, lepenky
a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú
označené týmto
symbolom, sa nesmú

likvidovať spolu s domovým
odpadom! Máte zákonnú
povinnosť likvidovať staré
prístroje oddelene od domového
odpadu. Elektrické prístroje
obsahujú nebezpečné látky.
Tieto môžu byť pri nesprávnom
skladovaní a likvidácii škodlivé
pre životné prostredie a zdravie.
Informácie o zberných dvoroch,
ktoré odoberajú staré prístroje
bezplatne, vám poskytne obecná
alebo mestská správa.