

Lampe de table à LED | LED stolní lampa

fr Mode d'emploi cs Návod k použití

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter en cas ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Il est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque pour les enfants

Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement! Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

DANGER: risque électrique

Ne plongez pas la lampe de table à LED ou le câble de charge dans l'eau ou d'autres liquides sous peine de choc électrique. N'utilisez pas l'article si la lampe ou le câble de charge présentent des traces de détérioration ou si l'article est tombé. Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.

Avant de recharger la lampe, prenez les précautions suivantes:

- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur USB adaptés correspondant aux «caractéristiques techniques» de l'appareil.
- N'utilisez pas d'adaptateur secteur USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.

AVERTISSEMENT: risque de blessure

Cet article contient une batterie au lithium-polymère. Celle-ci est montée de façon définitive dans l'article et ne peut ni ne doit être remplacée par vous-même. Si la batterie n'est pas démontée correctement, il y a risque d'explosion. En cas de détérioration de la batterie ou de la lampe, éliminez la lampe. Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries. Ne pas mettre les batteries endommagées en contact avec de l'eau N'allumez pas l'appareil dans son emballage et ne le couvrez pas quand il fonctionne.

PRUDENCE: risque de détérioration


Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.

À respecter pendant la charge de la batterie:

... en cas de raccordement au secteur via un adaptateur secteur USB, respectez les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. ... en cas d'utilisation d'une batterie externe, respectez les caractéristiques techniques de cette dernière ainsi que son mode d'emploi.

Brancher la lampe au secteur / charger la batterie

Vous pouvez utiliser la lampe directement avec un adaptateur secteur (non fourni). La batterie intégrée se recharge en même temps. Vous pouvez également utiliser la lampe sans fil (sans adaptateur secteur) avec la batterie rechargée. La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Si vous souhaitez utiliser la lampe avec la batterie, rechargez-la complètement avant la première utilisation.

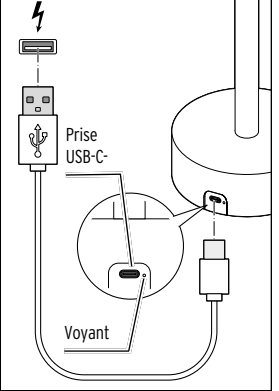

➤ Raccordez la lampe à un adaptateur secteur USB (non fourni) avec le câble de charge fourni. Le voyant s'allume en

rouge. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le voyant passe du rouge au vert.


Utilisation

Allumer/éteindre la lampe / varier la luminosité



- Pour allumer l'appareil, appuyez **brèvement** 1x sur l'interrupteur. Les LED s'allument avec la luminosité réglée avant la dernière extinction de la lampe.
- Pour modifier la luminosité, appuyez **longuement** sur l'interrupteur. La luminosité se modifie de la manière suivante: 25 % > 50 % > 100 % > 25 % > 50 % > 100 % etc.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez **brèvement** 1x sur l'interrupteur.

Fonction minuterie

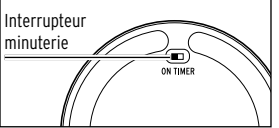

1. Allumez la lampe.
2. Poussez le minuteur situé sous la lampe sur...
... **ON** pour que la lampe reste allumée;
... **TIMER** pour allumer la lampe avec la fonction minuterie. La lampe s'allume et s'éteint à la cadence suivante:

cs

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je určen pro použití v interiéru. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Nikdy neponořujte LED stolní lampu a nabíjecí kabel do vody nebo jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Výrobek nepoužívejte, pokud lampa samotná nebo nabíjecí kabel vykazují viditelná poškození nebo Vám výrobek spadl na zem. Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku

nechávejte provádět pouze v odborném servisu. Při nabíjení lampy dbejte následujících pokynů:
- K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům lampy.
- Nepoužívejte poškozený USB síťový adaptér a ani se ho nepokoušejte opravit.

VÝSTRAHA před poraněním

Výrobek obsahuje lithium-polymerový akumulátor. Ten je pevně zabudován. Není možné jej vyměnit, ani se nesmí vyměňovat svépomocí. Při nesprávném vyjmutí akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. V případě poškození akumulátoru nebo samotné lampy výrobek zlikvidujte. Akumulátor se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkrátovat. Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozkládejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou. Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.


POZOR - věcné škody

Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat. K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Při dobíjení akumulátoru ... když připojíte akumulátor přes síťový adaptér USB k elektrické síti, dodržujte technické parametry síťového adaptéru. ... při použití náhradního zdroje powerbanky dodržujte její technické parametry a příslušný návod k použití.

Připojení lampy k elektrické síti / nabití akumulátoru

Lampu můžete používat přímo přes síťový adaptér (není součástí balení). Přitom se bude integrovaný akumulátor současně nabíjet. Alternativně můžete lampu bezkabelově (bez síťového adaptéru) provozovat přes nabítý akumulátor. Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze naplň. Budete-li lampu používat v akumulátorovém režimu, pak před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

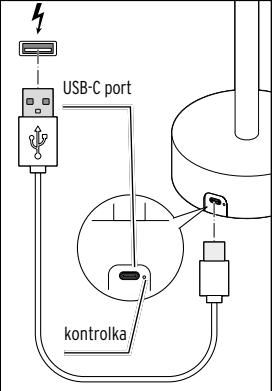


➤ Lampu připojte pomocí dodaného nabíjecího kabelu do síťového adaptéru s USB portem (není součástí balení) tak, jak je znázorněno na

obrázku. Kontrolka nabíjení svítí červeně. Akumulátor nabíjejte tak dlouho, až kontrolka změní barvu z červené na zelenou.


Použití

Zapnutí / vypnutí / stmívání

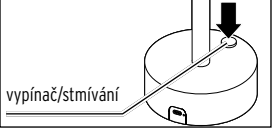

- Pro zapnutí výrobku stiskněte 1x **krátce** vypínač. LED svítí světelnou intenzitou, která byla nastavena před vypnutím.
- Ke změně intenzity světla stiskněte **pokaždé** vypínač **dlouze**. Intenzita světla se mění následovně: 25 % > 50 % > 100 % > 25 % > 50 % > 100 % atd.
- Pro vypnutí výrobku stiskněte 1x **krátce** vypínač.


Funkce časovače

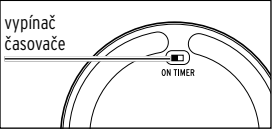

1. Zapněte svítidlo.
2. Posuňte vypínač časovače na spodní straně lampy na ...
... **ON** k nepřerušovanému zapnutí výrobku.
... **TIMER** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače. Lampa se zapíná a vypíná v následujícím rytmu: zapnuto: 2 hodiny
vypnuto: 22 hodin
zapnuto: 2 hodin atd.


allumée: 2 heures
éteinte: 22 heures
allumée: 2 heures, etc.

Orienter la tête de lampe

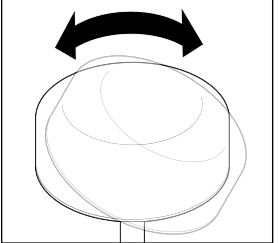

➤ La tête de lampe est mobile. Orientez-la dans la position souhaitée.

Caractéristiques techniques

Modèle:	702 060
Batterie:	lithium-polymère, 3,7 V  10 000 mAh (le symbole  signifie courant continu) Énergie nominale: 37 Wh (test selon UN 38.3)
Entrée:	USB-C DC5V 2A
Durée de charge:	env. 10 heures
Durée de fonctionnement:	min. 8 heures (luminosité 100 %) min. 16 heures (luminosité 50 %) min. 32 heures (luminosité 25 %)
Agent lumineux:	diodes électroluminescentes (LED)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Élimination


L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à par-

tir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinateurs ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.



Attention! Cet appareil contient une batterie (pile rechargeable) qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Nasměrování hlavy lampy

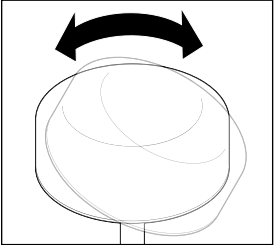

➤ Hlava lampy je pohyblivá. Nasměrujte ji do požadované polohy.

Technické parametry

Model:	702 060
Akumulátor:	lithium-polymerový, 3,7 V  10000 mAh (symbol  označuje stejnosměrný proud) Jmenovitá energie: 37 Wh (testováno podle UN 38.3)
Vstup:	USB-C DC5V 2A
Doba nabíjení:	cca 10 hodin
Doba provozu:	min. 8 hodin (100% intenzita světla) min. 16 hodin (50% intenzita světla) min. 32 hodin (25% intenzita světla)
Zdroj světla:	světelné diody (LED)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Likvidace

Tento přístroj, jeho obal a zabudovaný akumulátor jsou vyrobeny z hodnotných materiálů, které mohou být recyklovány. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.