
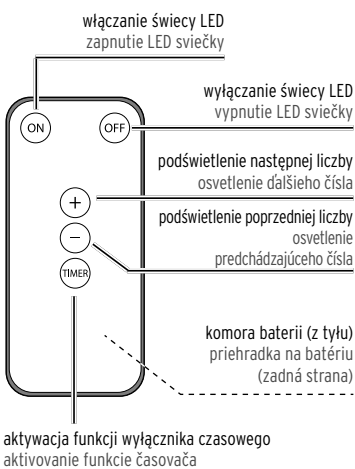
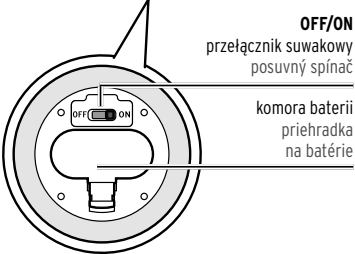


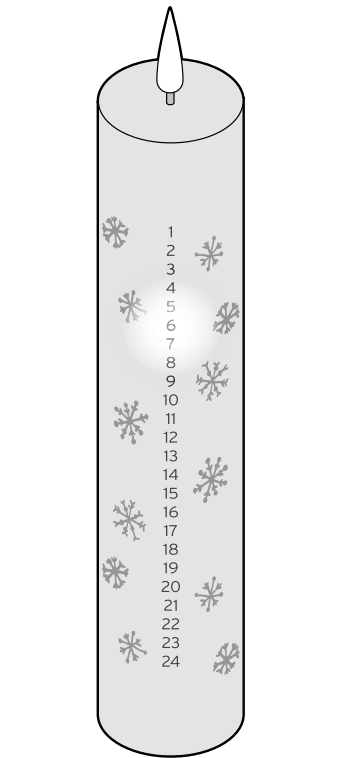

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściwości produktu należy przekazać również tę instrukcję.

• Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Produkt przewidziany jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Zaprojektowano go do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produkt jest przewidziany do użytku w suchych pomieszczeniach. Należy chronić go przed działaniem wilgoci.

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Pilot wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

• Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii do pilota należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Do wymiany należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

• Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Zużyte baterie należy wyjąć z produktu. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.


• Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsc kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

• Ze względu na długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tych diod ani nie wolno tego robić.

• Zewnętrzna warstwa świecy LED została wykonana z prawdziwego wosku. Należy ją chronić przed otwartymi płomieniami, działaniem zbyt wysokich temperatur lub bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie ustawiać prawdziwych świeczek w bezpośrednim sąsiedztwie świecy LED. Nie podpalać knota!

Przygotowanie do uruchomienia

Wkładanie baterii do świecy LED

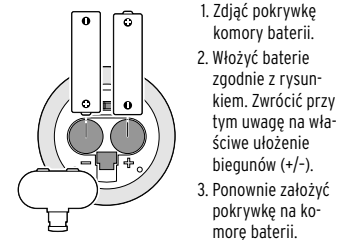

Aktywacja pilota

W chwili dostawy w pilocie umieszczony jest pasek izolujący w celu ochrony baterii przed rozładowaniem.



Obsługa

Włączanie i wyłączanie świecy LED za pomocą przełącznika suwakowego

▷ Przesunąć przełącznik suwakowy na spodzie świecy do pozycji **ON**, aby włączyć świecę LED.

Dioda LED w płomieniu świeci. Diody za liczbami oznaczającymi dni świecą przez chwilę, a następnie oświetlana jest jedynie liczba 1. Świeca LED może być teraz obsługiwana za pomocą pilota.

▷ Przesunąć przełącznik suwakowy na spodzie świecy do pozycji **OFF**, aby trwale wyłączyć świecę LED.

Świeca LED nie może być teraz obsługiwana za pomocą pilota, a ustawienia funkcji wyłącznika czasowego oraz kalendarza adwentowego zostają zresetowane. Po ponownym włączeniu świecy LED znów będzie świecić liczba 1.

Korzystanie z pilota

Zasięg pilota wynosi ok. 5 m i obejmuje świecę pod kątem ok. 100°.

Kierując pilota na świecę, należy zwrócić uwagę na to, aby między pilotem a świecą LED nie znajdowały się żadne przedmioty.

Należy unikać jaskrawego oświetlenia, takiego jak np. jasne światło słoneczne lub noenowe. Zakłóca ono emisję promieni podczerwonych.

Włączanie i wyłączanie świecy LED

Jeśli świeca LED jest włączona za pomocą przełącznika suwakowego, to może być ona również wyłączana oraz włączana za pomocą pilota.

▷ Naciśnąć przycisk **OFF**, aby wyłączyć świecę LED.

Powoduje to zakończenie ewentualnie aktywnej funkcji wyłącznika czasowego, natomiast ustawienie kalendarza adwentowego pozostaje zachowane.

▷ Naciśnąć przycisk **ON**, aby ponownie włączyć świecę LED.

Płomień świecy oraz ostatnio podświetlana liczba świecy.

Kalendarz adwentowy

Świeca LED pokazuje postęp okresu adwentowego, podświetlając w 24-godzinnych odstępach poszczególne liczby.

Możliwe jest również samodzielne podświetlenie diod LED dla poszczególnych liczb odpowiednio do bieżącego dnia adwentu.

Po włączeniu świecy LED przełącznikiem suwakowym zaczyna świecić liczba 1 (jako pierwszy dzień adwentu).

▷ Naciśnąć przycisk **+**, aby podświetlić następną liczbę.

▷ Naciśnąć przycisk **-**, aby podświetlić poprzednią liczbę.

O ile świeca nie zostanie wyłączona za pomocą przełącznika suwakowego lub pilota, po 24 godzinach automatycznie podświetli się kolejna liczba.

Jeżeli świeca zostanie wyłączona za pomocą pilota, przy kolejnym włączeniu podświetlona zostanie liczba, która świeciła jako ostatnia.

Jeżeli świeca zostanie wyłączona za pomocą przełącznika suwakowego, przy kolejnym włączeniu podświetlona zostanie znowu liczba 1.

Funkcja wyłącznika czasowego

▷ Naciśnąć przycisk **TIMER**, aby uaktywnić funkcję wyłącznika czasowego. **Dioda LED w płomieniu** zapala się na chwilę, a następnie włącza i wyłącza się według następującego schematu:

WŁ. na 6 godzin - WYŁ. na 18 godzin - WŁ. na 6 godzin itd.

Diody LED podświetlające liczby nie mogą być sterowane za pomocą funkcji wyłącznika czasowego. Diody te świecą w sposób ciągły, dopóki świeca LED nie zostanie wyłączona.

▷ Naciśnąć przycisk **OFF** na pilocie lub przesunąć przełącznik suwakowy na spodzie świecy do pozycji **OFF**, aby zakończyć funkcję wyłącznika czasowego.

Wymiana baterii pilota

Jeżeli świeca LED nie reaguje już na pilota, należy wymienić baterię. Komora baterii znajduje się z tyłu pilota, w jego dolnej części.



Dane techniczne	
Model:	668 346
Świeca	
Bateria:	2x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Źródło światła:	diody LED
Pilot	
Bateria:	1x CR2025 / 3 V (Li)
(przebadano wg UN 38.3)	energia znamionowa 0,45 Wh
Zasięg:	5 m
Czas pracy:	ok. 230 godzin (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.	

Usuwanie odpadów

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie oraz akumulatory, które oznaczono tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania użytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat bezpłatnych punktów zbiórki użytego sprzętu udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

LED świečka s adventným kalendárom

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod pre prípad neskoršej potreby. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

• Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Drobne časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

• Výrobok je vhodný na dekoráciu a nie je vhodný na osvetlenie miestnosti. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je určený len na použitie v suchom interiéru. Chráňte ho pred vlhkosťou.

• Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné. Diaľkový ovládač je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, diaľkový ovládač už nepoužívajte a uchovajte ho mimo dosahu detí. Pri podozrení na prehltnutie batérie alebo na iný spôsob jej prieniku do tela okamžite privolať lekársku pomoc.

• Pozor! Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie do diaľkového ovládača dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).

• Pred vložением vyčistite v prípade potreby kontakty batérií a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vybité batérie vyberte z výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení.


• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabránite kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne postihnuté miesta opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

• Svetelné diódy majú extrémne dlhú životnosť, preto ich výmena nie je potrebná. Nedajú a nesmú sa vymieňať.

• Vonkajšia vrstva svečky s LED pozostáva z pravého vosku. Chráňte ju pred otvoreným ohňom, horúčavou a priamym slnečným žiarením. Do bezprostrednej blízkosti svečky s LED neumiestňujte žiadne pravé svečky. Knôť nezapaľujte!


Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérií do svečky s LED

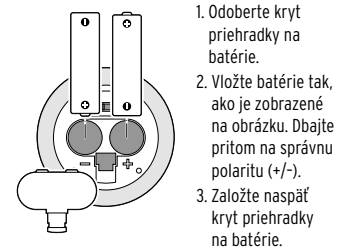

Aktivovanie diaľkového ovládača

Pri dodaní je v diaľkovom ovládači vložený izolačný pásik na ochranu batérie.

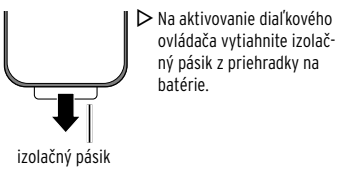

Používanie

Zapnutie a vypnutie LED svečky pomocou posuvného spínača

▷ Posuňte spínač na spodnej strane svečky na **ON**, aby ste zapli LED svečku.

LED dióda v plameni sa rozsvieti. LED diódy za číslami dňa sa krátko rozsvietia, potom sa rozsvieti len čísla 1. LED svečku teraz môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania.

▷ Posuňte spínač na spodnej strane svečky do polohy **OFF**, aby ste LED svečku natrvalo vypli.

LED svečka sa už teraz nedá ovládať pomocou diaľkového ovládača a všetky nastavenia funkcie časovača a adventného kalendára sa resetujú. Pri ďalšom zapnutí znova svieti čísla 1.

Používanie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač má dosah cca 5 m a svečku zachytí v dosahu cca 100°.

Nasmerujte diaľkový ovládač na svečku a dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a svečkou nenachádzali žiadne predmety.

Zabráňte intenzívnemu osvetleniu, napr. jasným slnečným svetlom alebo neónovým svetlom. Ruší prenos infračervených lúčov.

Zapnutie a vypnutie LED svečky

Keď je svečka LED zapnutá pomocou posuvného spínača, možno ju vypnúť a zapnúť aj pomocou diaľkového ovládača.

▷ Na vypnutie svečky stlačte tlačidlo **OFF**.

Funkcia časovača sa príp. ukončí, adventný kalendár sa ale nevypne.

▷ Na opätovné zapnutie svečky stlačte tlačidlo **ON**. Plameň a naposledy osvetlená čísla svetia.

Adventný kalendár

LED svečka znázorňuje priebeh adventného obdobia tým, že osvetľuje jednu číslu dňa za druhou v 24-hodinovom rytme.

Môžete tiež aktívne vybrať LED diódy jednotlivých čísl podľa dátumu dňa.

Po zapnutí LED svečky pomocou posuvného spínača sa najprv rozsvieti čísla 1.

▷ Stlačte tlačidlo **+**, aby ste osvetlili ďalšiu číslu.

▷ Stlačte tlačidlo **-**, aby ste osvetlili predchádzajúcu číslu.

Pokiaľ svečka nie je vypnutá posuvným spínačom alebo diaľkovým ovládačom, po 24 hodinách sa automaticky rozsvieti ďalšia čísla.

Ak svečku LED vypnete pomocou diaľkového ovládača, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti posledná osvetlená čísla.

Ak svečku LED vypnete posuvným spínačom, po ďalšom zapnutí sa opäť rozsvieti čísla 1.

Funkcia časovača

▷ Stlačte tlačidlo **TIMER** na aktivovanie funkcie časovača. **LED v plameni** sa krátko rozsvieti a potom sa zapína a vypína v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

LED diódy za číslami dňa nie je možné ovládať pomocou funkcie časovača. Svetlia nepretržite, kým sa LED svečka nevypne.

▷ Stlačte tlačidlo **OFF** na diaľkovom ovládači alebo posuňte spínač na spodnej strane svečky na **OFF**, aby ste ukončili funkciu časovača.

Výmena batérie v diaľkovom ovládači

Ak LED svečka už nereaguje na diaľkový ovládač, batéria sa musí vymeniť. Priehradka na batériu sa nachádza dole na spodnej strane diaľkového ovládača.



Technické údaje	
Model:	668 346
Svečky	
Baterie:	2x LR6 (AA)/1,5V (ZnMnO2)
Zdroj svetla:	LED
Diaľkový ovládač	
Batéria:	1x CR2025/3V (Li)
(testované podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,45 Wh
Dosah:	5 metrov
Prevádzkový čas:	cca 230 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.	

Likvidácia

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulatory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovými odpadmi!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulatory sa musia odovzdať v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode za bezpečujúcim likvidáciu batérií. Pred likvidáciou prelepte kontakty lítiových batérií/akumulatorov.

