


Outdoor-Lichterkette mit *Bluetooth*®-Lautsprechern

 Bedienungsanleitung

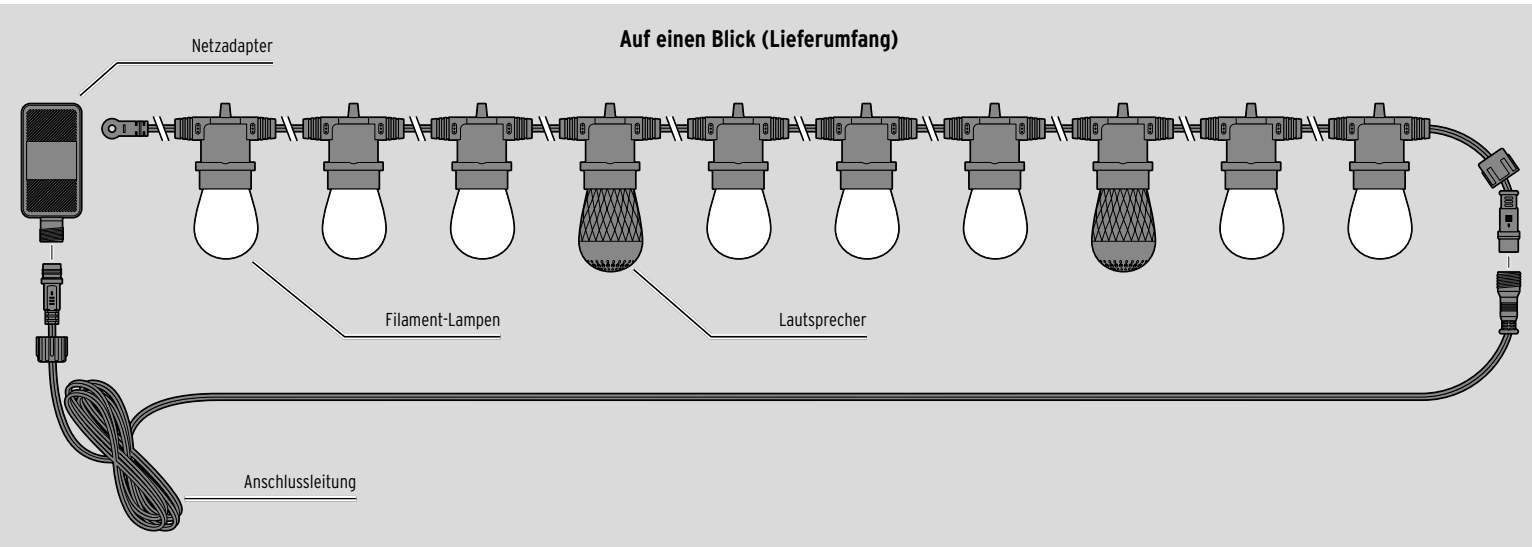

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Lichterkette ist als Deko-Beleuchtung konzipiert und nicht als Raum- oder Wegbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Die integrierten Lautsprecher dienen zur Tonausgabe via *Bluetooth*® für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones etc.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Artikel ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet, dass der Artikel geschützt ist vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Die LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an. Die Elektronik besonders auch der Lautsprecher wird sonst beschädigt.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten, ... bei Gewitter, ... bevor Sie den Artikel reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden. Verwenden Sie keinen defekten Netzadapter, versuchen Sie auch nicht selbst, diesen zu reparieren.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzadapters unterbrochen werden. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell herausziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch den Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Öffnen bzw. entfernen Sie keine Teile der Lautsprechergehäuse. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Die LEDs sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die eingeschalteten LEDs.
- Achten Sie (auch beim Aufhängen) darauf, dass Sie Personen oder Tiere nicht blenden.
- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Die Filamentlampen und die Lautsprecher sind fest in den Fassungen der Lichterkette montiert und nicht austauschbar.

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe der Lautsprecher. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein und decken Sie ihn im Betrieb nicht ab. Betreiben Sie die Lichterkette bzw. die Lautsprecher nicht in geschlossenen Schränken oder Regalen ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Die Lautsprecher müssen einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.

VORSICHT – Sachschäden

- Der Artikel ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen ca. -10 °C und +50 °C geeignet. Setzen Sie ihn keinen Temperaturen über +60 °C aus (z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung). Bewahren Sie ihn bei Temperaturen unter -20 °C im Haus auf – er kann sonst beschädigt werden.
- Vermeiden Sie Lagerung und Gebrauch bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Wenn der Artikel von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Lautsprechers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Artikel ein-/ausschalten

Der Artikel besitzt keinen separaten Ein-/Ausschalter. Sobald Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken, geht das Licht an und die Lautsprecher sind bereit für die *Bluetooth*®-Verbindung.

Bluetooth®-Verbindung herstellen

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden.
- Die beiden Lautsprecher sind automatisch miteinander gekoppelt. Eine Koppelung mit weiteren Lautsprechern ist nicht möglich.

Lautsprecher verbinden

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose. Es ertönt ein ansteigender Signalton.
2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*®-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.
3. Wählen Sie **TCM701634** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt ein kurzer Signalton.

Beachten Sie:

Die *Bluetooth*®-Verbindung wird unterbrochen, z.B. wenn Sie ...

- ... den Netzadapter der Lichterkette aus der Steckdose ziehen,
- ... das Wiedergabegerät ausschalten,
- ... am Wiedergabegerät *Bluetooth*® deaktivieren,
- ... das Wiedergabegerät aus der *Bluetooth*®-Reichweite entfernen.

Wenn beide Geräte wieder eingeschaltet und in ausreichender Nähe zueinander sind sowie am Wiedergabegerät *Bluetooth*® aktiviert ist, verbinden sich die Geräte automatisch wieder miteinander.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über *Bluetooth*® mit den Lautsprechern verbunden sein. Wenn Sie die Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung am Wiedergabegerät.

Musik abspielen

▷ Steuern Sie alle Funktionen wie gewohnt mit Ihrem Wiedergabegerät.

Die Lautsprecher können Musik in allen gängigen Datei-Formaten empfangen, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Beachten Sie:

Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via *Bluetooth*® zu übertragen. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Störung / Abhilfe

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Lautsprechern zu groß?

Keine *Bluetooth*®-Verbindung

- Unterstützt Ihr Wiedergabegerät *Bluetooth*®? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegeräts.
- Ist *Bluetooth*® im Wiedergabegerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen.
- Aktivieren Sie ggf. *Bluetooth*®. Kontrollieren Sie, ob die Lichterkette in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht.
- Wenn nicht, führen Sie wie beschrieben einen Reset der Lichterkette durch. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung. Starten Sie die Suche erneut.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld der Lautsprecher können zu Funktionsstörungen führen. Wenn die Lautsprecher sich nicht verbinden, führen Sie einen Reset durch:

1. Ziehen den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Lichterkette aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
3. Stecken Sie den Netzadapter wieder ein.
4. Versuchen Sie das Verbinden erneut.

Technische Daten

Modell:	701 634
Nennleistung:	8,8 W (Licht 2,8 W + Lautsprecher 6 W)
Schutzart:	IPX4 (spritzwassergeschützt)
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 °C
Netzadapter:	
Modell:	RKPO-DEI202000DP-5
Hersteller:	Dongguan Rico Electronic Co. Ltd., No. 3 Nanhuan Rd., Hengli, Dongguan, Guangdong, China
Business Registration:	914419005829355856
Eingang:	200-240V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	12V  2A 24 W (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Effizienz	im Betrieb Ø: 87,5%
bei geringer Last (10%):	83%
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,15 W
Lautsprecher:	
Schalldruckpegel (SPL):	82 dB
Geräuschspannungsabstand (SNR):	≥ 85 dB
Impedanz:	4 Ω
Nennleistung:	2x 3 W
Leuchtmittel:	Filament-Leuchtdioden (LEDs)

Artikelnummer: 701 634



Bluetooth®

Version: V5.3 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen

Reichweite: max. 10 m (im freien Feld)
Ausgangsleistung: 5 W
Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung: 2,5 mW
Gerätestandards: A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Kompatibel mit

- Bluetooth*® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/701634_doc.pdf
Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn

Hergestellt von:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden. Achtung: Die eingebauten Leuchten sind fest verklebt und können nicht zerstörungsfrei ausgebaut werden.