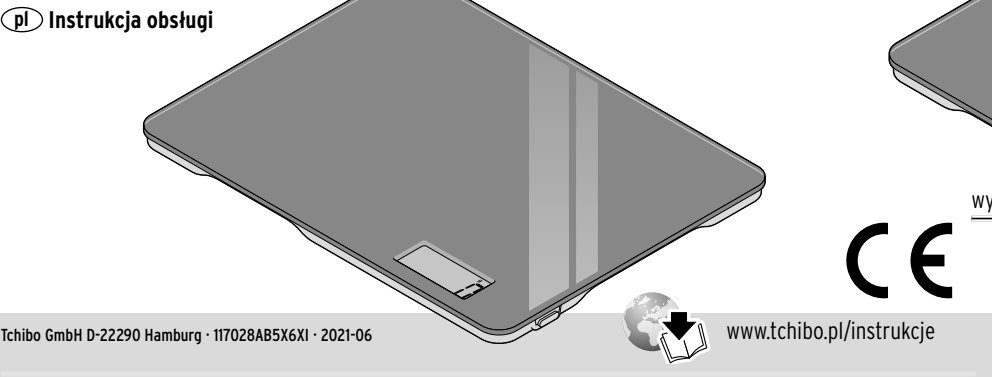


Tchibo

Deska do krojenia z wagą kuchenną



Drodzy Klienci!

Deska do krojenia i waga kuchenna w jednym to praktyczne rozwiązanie. Szklana powierzchnia jest higieniczna i odporna na zarysowania, a jednocześnie wystarczająco duża dla dużych misek i garnków. Wagę wyposażono w funkcję doważania (tarowania), która umożliwia np. zważenie wielu różnych składników częściowych w jednym naczyniu. Dzięki przełącznikowi wyboru różnych jednostek wagowych nie ma potrzeby przeliczania składników – można je odważać bezpośrednio według przepisu.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej wagi kuchennej.

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Waga kuchenna przeznaczona jest do ważenia żywności lub drobnych przedmiotów, których masa nie przekracza masy maksymalnej, podanej w danych technicznych urządzenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów!

Wagę zaprojektowano do ważenia ilości typowych dla prywatnych gospodarstw domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Szklana powierzchnia jest przeznaczona do krojenia żywności. Nie używać jako deski do rozbijania kotletów itp. Niebezpieczeństwo stłuczenia szkła.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt wyposażony jest w baterię guzikową. Połknięta bateria guzikowa może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie wolno kontynuować użytkowania produktu i należy trzymać go z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

• Nie dopuścić do upadku wagi z wysokości. Może to spowodować rozbicie szklanej płyty wagi i doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych.

• Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę należy stosować jedynie baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

• Akumulatorów/baterii nie wolno modyfikować/deformować/ogrzewać/rozbierać na części.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Nie należy przeciążać wagi, ponieważ może to spowodować zniszczenie ogniw wagowych. Nie wolno przekraczać maksymalnej łącznej masy ważonych artykułów!

• Nie kłaść/stawiać na wadze niczego z wyjątkiem ważonych artykułów.

• Nie wystawiać urządzenia na działanie znacznych wahań temperatury, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych, kurzu/pyłu, silnych wstrząsów ani uderzeń. Może to spowodować uszkodzenie wrażliwego mechanizmu pomiarowego wagi.

• Trzymać wagę z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych. Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników Szakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy ją zresetować (patrz rozdział „Reset”) lub ustawić w innym miejscu. Po tej czynności waga jest ponownie gotowa do użycia.

• Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, włącznie twardych szczotek itp.

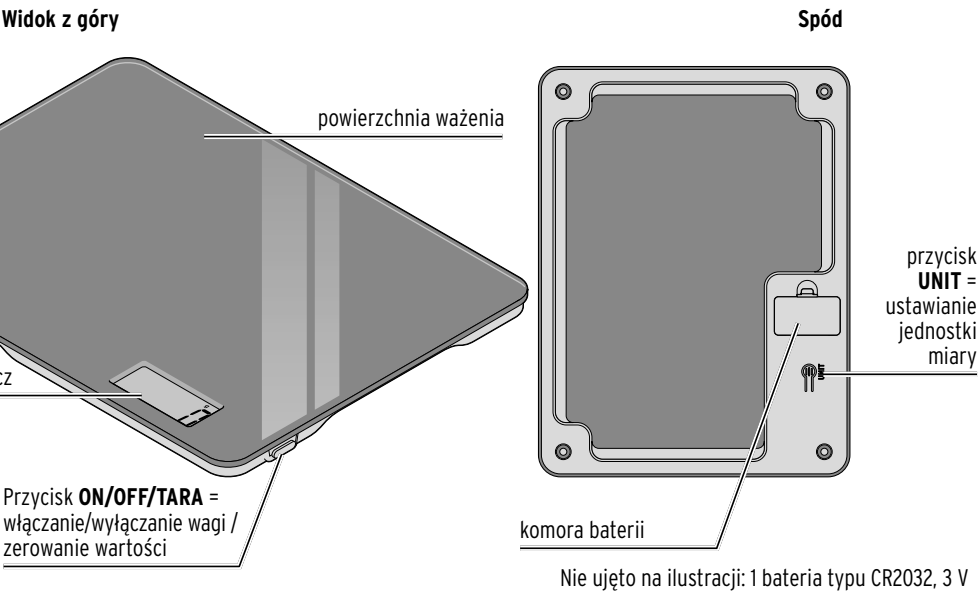
• Pod żadnym pozorem nie zanurzać wagi w wodzie ani w innych płynach.

• Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterię należy wyjąć z produktu, gdy jest zużyta lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!

• Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowych nóżek urządzenia i rozmięknąć je. W razie potrzeby należy umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



Obsługa

Wkładanie / wymiana baterii

- Otworzyć komorę baterii na spodzie urządzenia.
- Włożyć baterię do komory baterii w sposób pokazany na rysunku, tak aby biegun dodatni (+) skierowany był ku górze.
- Zamknąć komorę baterii.

Włączanie i wyłączanie wagi

Dla zapewnienia precyzyjnych wyników pomiaru waga kalibruje się automatycznie po każdym włączeniu.

- Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk **ON/OFF/TARA**.

Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie symbole. Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.

- Aby wyłączyć wagę, nacisnąć ponownie krótko przycisk **ON/OFF/TARA**.

Po ok. 60 sekundach bez zmiany wagi lub naciśnięcia żadnego z przycisków waga wyłączy się automatycznie.

Ustawianie jednostki miary

Masa może być wyświetlana w gramach (**g**) i mililitrach (**ml**) albo w angielskich jednostkach funt (**lb oz**) i płynna uncja (**fl.oz.**). Fabrycznie ustawiona jest jednostka gram (**g**).

Naciskać przycisk **UNIT** na spodzie wagi do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana jednostka miary. Waga musi być przy tym włączona.

Żadaną jednostkę miary należy ustawić, zanim waga zostanie obciążona lub w czasie, gdy na wyświetlaczu wskazywane jest **O**.

Ważenie

Dla zapewnienia precyzyjnych wyników pomiaru waga kalibruje się automatycznie po każdym włączeniu.

- Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nóżki wagi opierały się na podłożu.
- Jeżeli używany jest pojemnik, **ustawić go na wadze przed jej włączeniem**. Wówczas masa pojemnika nie będzie uwzględniona przy pomiarze.
- Aby włączyć wagę, nacisnąć krótko przycisk **ON/OFF/TARA**. Na wyświetlaczu pojawiają się na kilka sekund wszystkie wskazania - waga kalibruje się.
- Odczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się na stałe **O**. Teraz waga jest skalibrowana i gotowa do pomiaru.

- Położyć ważony artykuł bezpośrednio na powierzchni ważenia lub włożyć do pojemnika (np. 320 g mąki). Na wyświetlaczu pojawia się zmierzona masa.

Zerowanie wagi (funkcja doważania)

- Jeżeli do znajdującego się na wadze artykułu ma zostać doważony inny artykuł, nacisnąć krótko przycisk **ON/OFF/TARA**.

Po chwili waga wskazuje ponownie **O**.

- Położyć nowy składnik na wadze (np. 100 g cukru). Wskazywana jest masa ostatnio dodanego składnika.

- W razie potrzeby ponownie nacisnąć przycisk **TARA** i umieścić kolejny składnik na wadze.

Wskazywana jest masa nowo dodanego składnika (np. 10 g soli).

Czynność tę można powtarzać dowolną ilość razy aż do osiągnięcia dopuszczalnej łącznej masy (15 kg).

Jeżeli waga wskazuje ujemną masę (-), ponieważ np. w międzyczasie zdjęto część lub całość ważonego produktu, należy nacisnąć przycisk **ON/OFF/TARA**. Waga zostanie ponownie wyzerowana.

Resetowanie

- Jeżeli waga była poddawana działaniu czynników zakłócających i/lub wskazuje nieprawidłowe wartości pomiarowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF/TARA**, dopóki waga nie wyłączy się.
- Nacisnąć ponownie krótko przycisk **ON/OFF/TARA**, aby włączyć wagę.

Przeciążenie

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Nie należy przeciążać wagi, ponieważ może to spowodować zniszczenie ogniw wagowych. Maksymalna łączna masa ważonych artykułów wynosi 15 kg i nie wolno jej przekraczać!

W ramach jednej operacji ważenia można odważyć maksymalnie 15 kg produktów.

- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis **Err**, oznacza to, że zakres pomiarowy wagi został przekroczony. **Natychmiast usunąć ciężar, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.**
- Jeżeli przed włączeniem na wadze umieszczony zostanie przedmiot o masie większej niż 2 kg, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat **out2**. Waga nie może przeprowadzić procedury kalibracji.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Produkt nie działa. Po włączeniu waga nie pokazuje O .	• Nacisnąć przycisk dotykowy ON/OFF/TARA . Jeśli to nie pomoże, należy na chwilę wyjąć baterię.
Na wyświetlaczu pojawia się unSt .	• Waga nie stoi stabilnie, kalibracja zostaje przerwana. Ustawić wagę na twardym, równym podłożu, tak aby wszystkie cztery nóżki wagi opierały się na podłożu. • Z powodu kontaktu ze skórą ciała kalibracja wagi zostaje przerwana. Nie dotykać ani nie poruszać wagi podczas jej kalibracji.
Na wyświetlaczu pojawia się out2 .	• W chwili włączania na wadze leży więcej niż 2 kg. Zdjąć ciężar i nacisnąć ON/OFF/TARA .
Po naciśnięciu przycisku TARA waga nie pokazuje od razu O .	• Z różnych powodów może chwilę potrwać, zanim na wadze pojawi się O . Jest to normalne i nie wpływa na działanie wagi.
Waga pokazuje nierealistyczne wyniki pomiarów.	• Czy waga stoi na równym podłożu? • Używanie telefonu komórkowego w bezpośrednim sąsiedztwie wagi może być przyczyną wskazywania nieprawidłowych wyników pomiarów. • Przeprowadzić reset (patrz rozdział „Reset”). • Wyjąć na chwilę baterię.
Waga pokazuje ujemny wynik pomiaru.	• Czy waga nie została wcześniej wyzerowana pod obciążeniem? Nacisnąć przycisk dotykowy ON/OFF/TARA .
Na wyświetlaczu pojawia się Err .	• Przekroczono maksymalną łączną masę. Natychmiast usunąć obciążenie, aby nie uszkodzić wagi.
Na wyświetlaczu pojawia się Louu .	• Bateria jest wyczerpana. Włożyć nową baterię.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wytrzeć wagę lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- Następnie osuszyć wagę miękką ściereczką, aby uniknąć powstawania plam.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

Model:	617 898	Zakres wskazywanych wartości:	od 5 do +15.000 g
Bateria:	1x CR2032, 3 V energia znamionowa: 0,63 Wh (przebadano wg UN 38.3)	Zakres pomiarowy:	od 10 do 15.000 g
		Podziałka wagi:	1 gram

Numer artykułu: 617 898

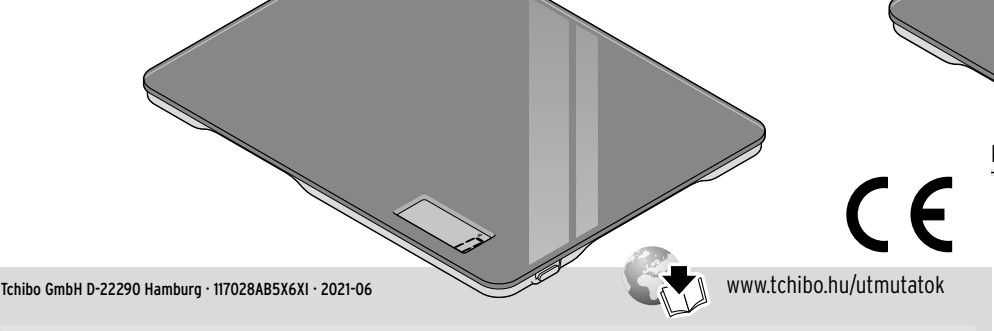
Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Tchibo

Vágódeszka konyhai mérleggel

 **Használati útmutató**



Kedves Vásárlónk!

Vágódeszka és konyhai mérleg egyben - ez nagyon praktikus. Az üvegfelület higiénikus és karcálló, emellett elég nagy, hogy nagyobb tálat és edényeket is ráhelyezhessen. A mérleg hozzámérés funkcióval (tara) van ellátva, ami például több részmennyiség mérését teszi lehetővé egy edényben. A különböző mértékegységek választókapcsolójával nem szükséges az átszámítás – közvetlenül a recept szerint mérheti a hozzávalókat.

Reméljük, örömet lel új, digitális konyhai mérlege használatában.

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleg élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére alkalmas, a műszaki adatokban megadott maximális súlyig. A maximális összsúlyt túllépni tilos!

A mérleget magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, kereskedelmi célokra nem alkalmas.

Az üvegfelület élelmiszerek vágására lett kialakítva. Nem használható klopfoló, húsvágó vagy hasonló deszkaként. Üveg törés veszélye.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár megfelelően, akkor ne használja tovább a terméket, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

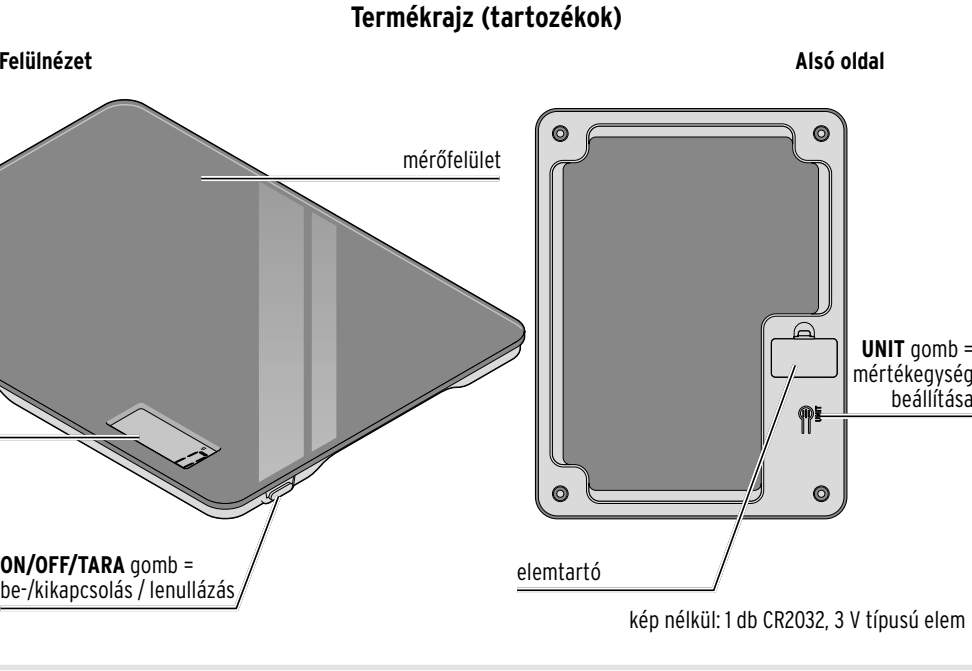
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

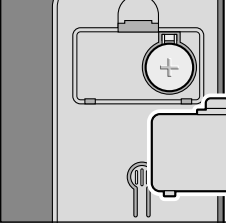
- Ne ejtse le a mérleget. Az üveglap szilánkosra törhet, és sérüléseket vagy károkat okozhat.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat/elemeket ne változtassa meg és/vagy ne deformálja el/hevítsse fel/szerelje szét.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne terhelje túl a mérleget, mert ekkor megrongálódhatnak a mérőcellák. A maximális összsúlyt túllépni tilos!
- A mérésre szánt alapanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, portól és ütéstől. A mérleg érzékeny mérőszervezete megsérülhet.
- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves érték kijelzést okozhatnak. Zavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, végezze el a reset műveletét (lásd a „Reset” bekezdést), vagy helyezze a mérleget más helyre. Ezután a mérleg ismét használható.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefést stb.
- Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy ápolószerek a csúszásgátló talpak anyagát károsítják és felpuhítják. Ezért szükség esetén tegyen a termék alá egy csúszásbiztos alátétet.



Használat



Elem behelyezése / cseréje

- Nyissa fel a készülék alján található elemtartót.
- Helyezze be az elemet az ábrázolt módon a pozitív pólussal (+) felfelé.
- Zárja le az elemtartót.

Mérleg be- és kikapcsolása

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez.

- A mérleg bekapcsolásához röviden nyomja meg az **ON/OFF/TARA** gombot.
A kijelzőn néhány másodpercig az összes jelzés látható.
Várja meg, amíg a **O** látható a kijelzőn.
A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.
- A mérleg kikapcsolásához ismét nyomja meg röviden az **ON/OFF/TARA** gombot.

Ha nem változik a súly, vagy nem nyom meg egy gombot sem, akkor a mérleg kb. 60 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Mértékegység beállítása


A mérleg a súlyt grammban (**g**) és milliliterben (**ml**), vagy az angol mértékegységben, fontban (**lb oz**) és folyadék unciában (**fl.oz**) tudja kijelezni. A gramm (**g**) mértékegység az alapbeállítás.

Amikor a mérleg be van kapcsolva, nyomja le annyiszor a **UNIT** gombot a mérleg alján, amíg meg nem jelenik a kívánt mértékegység a kijelzőn.


 A kívánt mértékegységet még a mérleg megterhelése előtt állítsa be, vagy amikor a kijelzőn a **O** látható.

Mérés

A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapcsolásnál automatikus kalibrálást végez

- A mérleget egy stabil, egyenes felületre állítsa, úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.
- Ha egy mérőedényt használ, akkor **azt a bekapcsolás előtt helyezze a mérlegre**. Így annak a tömegét nem méri a mérleg.
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg röviden az **ON/OFF/TARA** gombot.
A kijelzőn néhány másodpercig az összes jelzés látható, amíg a mérleg kalibrál.
-  Várjon, amíg tartósan megjelenik a **O**.
A mérleg most már kalibrálva van, és készen áll a mérésre.
-  Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a mérőfelületre, illetve edénybe (pl. 320 gramm lisztet).
A mért súly megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

-  Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne mérni, akkor nyomja meg röviden az **ON/OFF/TARA** gombot.
-  Egy pillanat múlva a mérleg ismét **O**-t mutat.
-  Helyezze az újabb, mérni kívánt élelmiszert a mérlegre (pl. 100 g cukrot).
A mérleg a legutóbb hozzáadott alapanyag súlyát mutatja.
-  Esetleg nyomja meg újra a **ON/OFF/TARA** gombot, és tegye a következő alapanyagot a mérlegre.
-  Ekkor a legutóbb hozzáadott élelmiszer tömegét jelzi a mérleg (pl. 10 g só).

Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett összsúlyhatárt (15 kg).
Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg a **ON/OFF/TARA** gombot. Így újra lenullázza a mérleget.



Reset





- Ha a mérlegen üzemzavar jelentkezik és/vagy rossz értékeket mutat, tartsa addig lenyomva az **ON/OFF/TARA** gombot, amíg a mérleg kikapcsol.
- A mérleg ismételt bekapcsolásához, nyomja meg röviden az **ON/OFF/TAR** gombot.

Túlterhelés

FIGYELEM - anyagi károk
Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. A 15 kg-os maximális összsúlyt túllépni tilos!

Egy mérési folyamat során legfeljebb 15 kg súlyú alapanyagot tud lemérni.

-  Amennyiben a kijelzőn az **Err** látható, akkor túllépte a mérleg mérési tartományát.
Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megsérüljön a mérleg.
-  Ha a bekapcsolás előtt egy 2 kg-nál nehezebb súlyt helyez a mérlegre, akkor az **out2** jelenik meg a kijelzőn. A mérleg nem tud kalibrálni.

Üzemzavar / Hibaelhárítás	
A készülék nem működik. Bekapcsolás után nem jelenik meg a O a kijelzőn.	• Nyomja meg röviden az ON/OFF/TARA gombot. Ha ez nem segít, akkor egy pillanatra vegye ki az elemet a készülékből.
 A kijelzőn megjelenik az unSt .	• A mérleg nem áll egyenesen, a kalibrálás megszakad. Helyezze a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen. • A kalibrálás bőrrel való érintkezés miatt szakad meg. A kalibrálás folyamán ne érintse meg a mérleget.
 A kijelzőn megjelenik az out2 .	• Bekapcsoláskor 1 kg-nál nagyobb súly nehezedik a mérlegre. Vegye le a súlyt és nyomja meg az ON/OFF/TARA gombot.
Miután megnyomta a TARA gombot, a mérleg nem jelzi azonnal a O -t.	• Bizonyos körülmények között eltarthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét a O -t jelzi. Ez normális jelenség, nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.
A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.	• Sima felületen áll a mérleg? • Mobiltelefonnak a mérleg közvetlen közelében való használata hibás kijelzést eredményezhet. • Végezze el a reset műveletet (lásd a „Reset” részt). • Egy pillanatra vegye ki az elemet.
A mérleg negatív értéket jelez.	• Korábban lenullázta a mérleget úgy, hogy súly volt rajta? Nyomja meg az ON/OFF/TARA gombot.
 A kijelzőn megjelenik az Err .	• Túlterhelte a mérleget. Azonnal távolítsa el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.
 A kijelzőn megjelenik az Louv .	• Elhasználódott az elem. Helyezzen be egy új elemet.

Tisztítás és tárolás
1. Egy enyhén nedves kendővel törölje tisztára a mérleget. 2. Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

 **Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.