


*Tchibo*

# Retro-TV- Spielekonsole für 2 Spieler

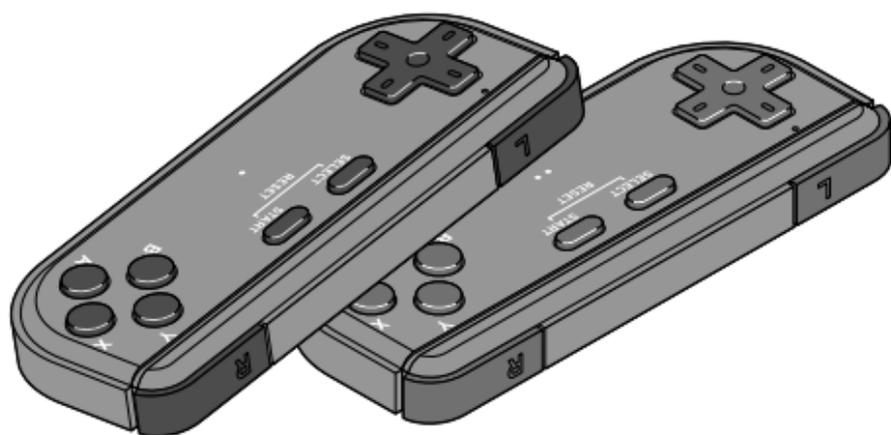

**de** Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 141971AS65XXIV · 2024-09

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Mit dieser Retro-TV-Spielekonsole ist dank 252 Videospiele in verschiedenen Kategorien (Sport, Action, Arcade, Puzzle) abwechslungsreicher Spielspaß für Groß und Klein garantiert! Einfach den Konsolenstick - ggf. über das HDMI-Verlängerungskabel - mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, mit dem USB-C-Kabel an die Stromversorgung anschließen und schon kann es losgehen.

Die Bedienung ist dank der wenigen, übersichtlichen Steuerelemente einfach und intuitiv - Sie werden schnell herausfinden, wie die verschiedenen Spiele funktionieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt!

**Ihr Tchibo Team**

# Inhalt

## **4 Sicherheitshinweise**

10 Symbol am Gerät

## **11 Technische Daten**

## **12 Auf einen Blick (Lieferumfang)**

## **13 Batterien einlegen / wechseln**

## **14 Konsolenstick mit dem Fernsehgerät verbinden**

## **16 Gebrauch**

16 Lautstärke regulieren

16 Spiel auswählen und starten

18 Steuerkreuz und Aktionstasten während des Spiels

18 Spiel pausieren (PAUSE-Modus)

19 Spiel abbrechen (RESET-Modus)

19 Spielverlauf und Punkte

## **19 Reset**

## **20 Reinigen**

## **20 Störung / Abhilfe**

## **22 Entsorgen**

## **23 Konformitätserklärung**

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

- ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Der Artikel ist empfohlen für Kinder ab 6 Jahren.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### **Gefahr für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Artikel, den Anschlusskabeln und verschluckbaren Kleinteilen fern! Die mitgelieferten Kabel sind kein Spielzeug.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies

innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien für Kinder unerreichbar auf. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Der mitgelieferte Schraubendreher dient zum Austausch der Batterien. Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden. Der Schraubendreher ist kein Spielzeug! Bewahren Sie den Schraubendreher zum späteren Gebrauch für Kinder unerreichbar auf.

### **Gefahr für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie**

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie in Videospiele vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch

Hinfallen verletzen. Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

## **Gefahr von gesundheitlichen Schäden beim Videospielen**

- Machen Sie spätestens nach einer Stunde ununterbrochenen Spiels eine Pause von 10 bis 15 Minuten. Stellen Sie dies insbesondere auch bei Kindern sicher.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind. Hören Sie auf zu spielen, wenn Sie Kopfschmerzen verspüren.
- Spielen Sie immer in einem gut ausgeleuchteten Raum.

## **Gefahr durch Elektrizität**

- Schließen Sie den Konsolenstick nur mit einem geeigneten Netzadapter (USB 5 V DC 1 A) an das Stromnetz an.
- Anschlusskabel und Netzadapter müssen für die Verwendung mit elektrischem Spielzeug ausgelegt sein und der Schutzklasse  oder  entsprechen.

- Schließen Sie den HDMI-Stecker des Konsolensticks bzw. des HDMI-Verlängerungskabels nur an Geräte an, die der Schutzklasse  oder  entsprechen.
- Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Schließen Sie den Konsolenstick nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Anschlusskabel und Netzadapter sind kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Konsolenstick, wenn er ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann. Stecken Sie auch keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Sie könnten spannungsführende Teile berühren.
- Tauchen Sie den Konsolenstick nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie ihn auch vor Tropf- und Spritzwasser.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten,

nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie den Artikel reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Schließen Sie den Konsolenstick nicht ans Stromnetz an, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Untersuchen Sie Anschlusskabel und Netzadapter regelmäßig auf Schäden. Bei Beschädigungen schließen Sie den Konsolenstick nicht damit ans Stromnetz an.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

### **Verletzungsgefahr durch Batterien**

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

## **Sachschäden**

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes, wenn Sie den Konsolenstick anschließen. Verwenden Sie zum Anschließen nur das mitgelieferte HDMI- und USB-C-Kabel.
- Achten Sie beim Anschließen der Kabel auf die korrekte Ausrichtung der Stecker. Wenden Sie keine Gewalt an, um die Stecker nicht zu verbiegen.
- Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).
- Schützen Sie den Artikel sowie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus den Controllern heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie ihn vor Staub, Stößen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

### Symbol am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass im Artikel ein Sicherheitstransformator verbaut ist. Dieser reduziert die elektrische Spannung und minimiert dadurch die Gefahr von Stromschlägen und anderen elektrischen Gefahren.

### Zusätzliche Information zu den mitgelieferten Batterien:

Hersteller: Chung Pak Battery Works Limited  
 Chung Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., Ltd  
 Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,  
 No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon,  
 Hongkong Gan Cun Section, Fo Chen Road,  
 Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City,  
 Guang Dong Province, China

Marke: Vinnic

Website: [www.vinnic.com](http://www.vinnic.com)


Email: [vinnic@chungpak.com](mailto:vinnic@chungpak.com)

## Technische Daten

Modell:	688 814
Batterien:	2x LR03(AAA) / 1,5 V (ZnMnO <sub>2</sub> ) je Controller
Konsolenstick:	
Eingang:	5 V  1 A USB (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Anschluss:	USB-C
Frequenzbereich:	2400-2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung:	
Controller:	-19,43 dBm
Konsolenstick:	-12,47 dBm
Spiele:	252 8-Bit-Videospiele
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

# Auf einen Blick (Lieferumfang)

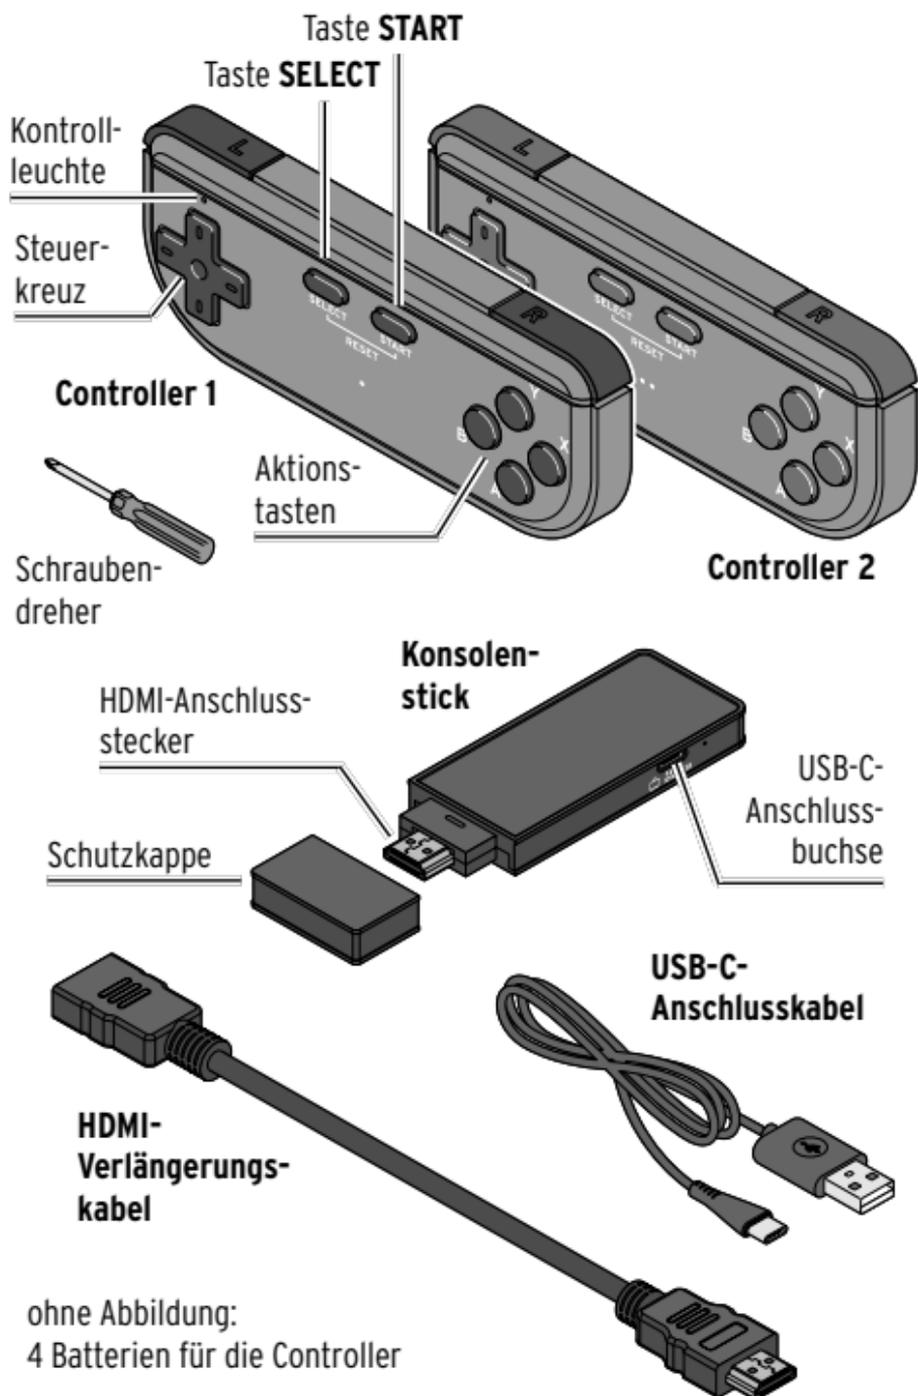

## Batterien einlegen / wechseln




### **GEFAHR für Kinder -**

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.
- Der mitgelieferte Schraubendreher dient zum Austausch der Batterien. Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden. Der Schraubendreher ist kein Spielzeug! Bewahren Sie den Schraubendreher zum späteren Gebrauch für Kinder unerreichbar auf.

- ▷ Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die beiden Controller ein:

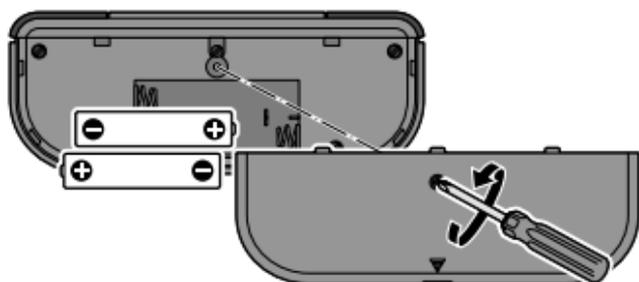

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und klappen Sie den Batteriefachdeckel dann an der mit dem Pfeil markierten Stelle auf.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und klappen Sie ihn zu, bis er hör- und spürbar einrastet. Fixieren Sie ihn dann mit der Schraube.

 Die Batterien müssen gewechselt werden, wenn die Controller nicht mehr wie gewohnt auf Tastendruck reagieren und die Kontrollleuchte über dem Steuerkreuz nach dem Drücken einer Taste nicht mehr leuchtet.

Die Controller sind nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

---

## Konsolenstick mit dem Fernsehgerät verbinden




**WARNUNG** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Schließen Sie den Artikel nur mit einem geeigneten Netzadapter an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

**HINWEIS** - Sachschaden

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes, wenn Sie den Konsolenstick anschließen.
- Verwenden Sie zum Anschließen nur das mitgelieferte HDMI- und USB-C-Kabel.


1. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Konsolenstick ab.

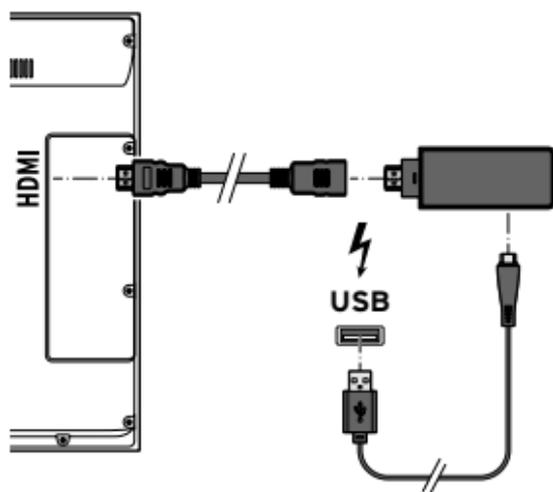

2. Schließen Sie das HDMI-Verlängerungskabel und das USB-C-Kabel wie abgebildet an den Konsolenstick an.

3. Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Verlängerungskabels in die entsprechende Anschlussbuchse an Ihrem Fernsehgerät.

4. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C-Kabels mit einem geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie diesen in eine gut erreichbare Steckdose.

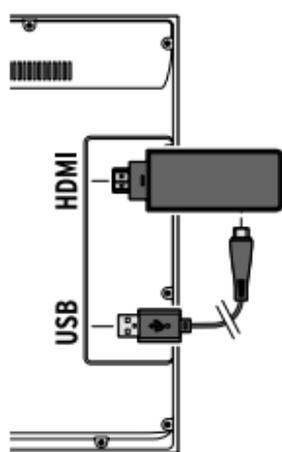

Alternativ können Sie den Konsolenstick auch direkt (ohne HDMI-Verlängerungskabel) an Ihr Fernsehgerät anschließen und das USB-C-Kabel in die entsprechende USB-Buchse an Ihrem Fernsehgerät (sofern vorhanden) stecken.



Bei manchen Fernsehgeräten steht über die USB-Buchse direkt am Bildschirm eventuell keine ausreichende Stromversorgung zur Verfügung. Lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach. Bei unzureichender Stromversorgung kann es zu Funktionsstörungen kommen.

5. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang aus.

---

## Gebrauch

Sobald sich Ihr Fernsehgerät auf dem HDMI-Eingang befindet, erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü mit den verfügbaren Spielen und Musik ertönt.


### Lautstärke regulieren

▷ Regulieren Sie die Lautstärke wie gewohnt über die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.

### Spiel auswählen und starten



Das Auswählen und Starten der Spiele ist nur mit dem **Controller 1** (•) möglich.  
Nicht alle Spiele sind für 2 Spieler vorgesehen.

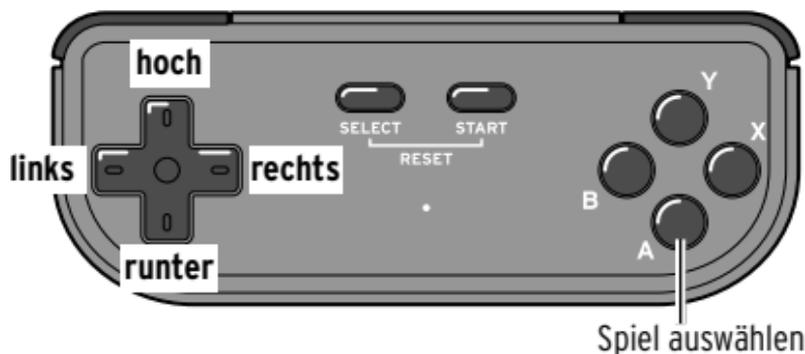

1. Bewegen Sie sich mit dem Steuerkreuz (**hoch / runter / rechts / links**) wie folgt durch die Liste der verfügbaren Spiele, bis Sie das gewünschte Spiel erreicht haben:
  - ▷ Taste **hoch / runter**: mit jedem Tastendruck springen Sie 1 Position nach oben oder unten.
  - ▷ Taste **rechts / links**: mit jedem Tastendruck springen Sie 8 Positionen nach unten oder oben.

2. Drücken Sie die Taste **A**, um das markierte Spiel auszuwählen.

Wenn das Spiel für 2 Spieler vorgesehen ist, haben Sie jetzt die Auswahlmöglichkeit, ob Sie allein (**1 PLAYER**) oder zu zweit (**2 PLAYERS**) spielen wollen.


3. Markieren Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste **SELECT** am **Controller 1** (•) drücken.

Wenn das Spiel nur für 1 Spieler vorgesehen ist, wird keine Auswahlmöglichkeit angezeigt.

4. Starten Sie das Spiel mit der Taste **START**.

## Steuerkreuz und Aktionstasten während des Spiels

Mit dem Steuerkreuz steuern Sie die Richtung Ihrer jeweiligen Figur.

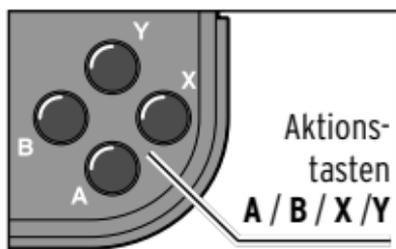

Die Funktion der Aktionstasten **A**, **B**, **X** und **Y** variiert je nach Spiel. Durch Drücken der jeweiligen Taste kann z.B. ein Sprung, ein Schuss, ein Tritt etc. ausgelöst werden.

**i** Auf der Spielekonsole stehen 252 Spiele zur Verfügung. Wie diese Spiele im einzelnen gespielt werden, werden Sie dank der wenigen Steuerelemente intuitiv schnell herausfinden. Probieren Sie es einfach aus!

### Spiel pausieren (PAUSE-Modus)

Sie können das Spiel jederzeit zwischendrin unterbrechen.

- ▷ Drücken Sie die Taste **START**, um das Spiel zu pausieren. Bei einigen Spielen wird während der Unterbrechung **PAUSE** angezeigt.
- ▷ Drücken Sie erneut die Taste **START**, um das Spiel fortzusetzen.

## **Spiel abbrechen (RESET-Modus)**

Sie können das Spiel jederzeit komplett abbrechen.

- ▷ Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **START** und **SELECT**, um das Spiel abzubrechen.

Auf dem Fernsehbildschirm erscheint wieder das Hauptmenü mit den verfügbaren Spielen.

## **Spielverlauf und Punkte**

Am Ende des Spiels werden Ihre erzielten Punkte auf dem Bildschirm angezeigt.

---

## **Reset**

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, führen Sie einen Reset durch:

- ▷ Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **START** und **SELECT**.

Auf dem Fernsehbildschirm erscheint wieder das Hauptmenü mit den verfügbaren Spielen.

# Reinigen

## **HINWEIS** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser ein.

▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

---

## **Störung / Abhilfe**

### **Gerät zeigt keine Funktion (weder Ton noch Bild).**

- Steckt der Konsolenstick bzw. das HDMI-Verlängerungskabel korrekt in der HDMI-Buchse am Fernsehgerät?
  - Ist der entsprechende HDMI-Eingang ausgewählt?
  - Wird der Konsolenstick über das USB-C-Kabel ausreichend mit Strom versorgt? Verwenden Sie statt einer USB-Buchse direkt am Fernsehgerät einen geeigneten Netzadapter für die Stromversorgung.
  - Sind die Batterien in den Controllern verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.
-

## **Der Bildschirm friert ein, flackert, ist streifig oder anderweitig gestört.**

- Drücken Sie am **Controller 1 (●)** gleichzeitig die Tasten **START** und **SELECT**, um einen Reset durchzuführen.
- Trennen Sie den Konsolenstick einmal kurz von der Stromversorgung und probieren Sie es dann erneut. Verwenden Sie statt einer USB-Buchse direkt am Fernsehgerät einen geeigneten Netzadapter für die Stromversorgung.
- Sind die Batterien in den Controllern verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.

## **Der Controller reagiert nicht auf Tastendruck.**

- Sind die Batterien in den Controllern verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.
- Das Auswählen und Starten der Spiele ist nur mit dem **Controller 1 (●)** möglich. Der **Controller 2 (● ●)** funktioniert nur bei Spielen für 2 Spieler.
- Wenn der Konsolenstick direkt an der HDMI-Buchse an Ihrem Fernsehgerät angeschlossen ist, kann es zu Interferenzen kommen. Verwenden Sie das HDMI-Verlängerungskabel, um das Signal zu verbessern.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de). Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

---

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer (**688 814**) auf [www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen).

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Türkei.

CE

---

**Artikelnummer: 688 814**

---



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)