

Pro Vaši bezpečnost ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.


Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nejdříve vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky
... a než začnete výrobek čistit.
Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytáhnutím síťového adaptéru ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Je-li připojovací kabel poškozený, výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- Pevně zabudované LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -20 °C. Pokud je venku nižší teplota, přenechte jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouřce apod.! Pokud hrozí silný vítr nebo bouřka, výrobek včas odstraňte.
- Výrobek nezapínajte, pokud je ještě v obalu a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.

Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákná.

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače

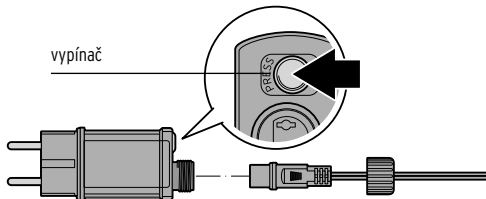

1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.
LED diody zablíkají 2x a poté se rozsvítí natrvalo.
... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu:
ZAPNUTO: 6 hodin - VYPNUTO: 18 hodin - ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Přípevnění LED hvězdy pomocí samolepícího háčku

Abyste háček na zdi optimálně držel, dodržujte následující pokyny:


Lepicí fólie drží na všech hladkých a rovných površích, jako např. na zrcadle nebo skleněných plochách, dlaždičkách a kachlích atd. Háček nelepte na spáry nebo jiné nerovnosti. Na strukturovaném povrchu lepicí fólie nedrží.

Lepicí háček je určen k trvalému upevnění. Háček neupravujte na citlivé povrchy, pokud jej budete chtít někdy později zase odstranit. Háček zůstane nejlépe přilepený při teplotách od 23 °C do 40 °C.



Háček je určen pouze k zavěšení tohoto LED osvětlení. Nezavěšujte na něj žádné jiné předměty.

Nosnost háčku: max. 0,5 kg

Upevnění háčku

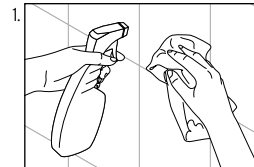

Vyčištěné místo trochu osušte a pak jej nechte pořádně uschnout.

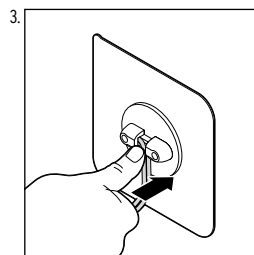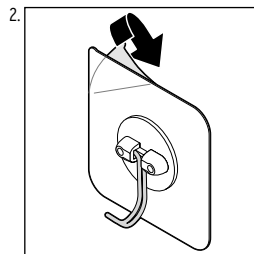


Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a vápenných usazenin a nesmí obsahovat silikon. Podklad vyčistěte a odmastěte **čistým alkoholem (isopropanol) nebo metylalkoholem**. Čisticí prostředky do koupelny nebo univerzální čističe nejsou vhodné.

Odlepte ochrannou fólii na zadní straně háčku a přilepte háček na vyčištěný povrch.

Prsty pevně přejíždějte fólií kolem háčku a zatlačte i na háček.

Počkejte 24 hodin, poté je háček plně zatížitelný.

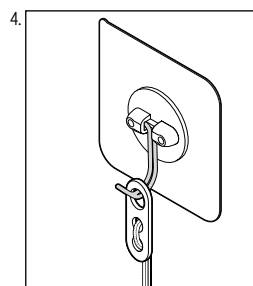

Zavěste výrobek na háček, jak je znázorněno na obrázku.

Technické parametry

Model velká hvězda	691 919
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V --- 1 W (symbol --- označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II □
Stupeň krytí:	IP44
LED hvězda	
Výstup:	3,5 V --- max. 0,8 W
Zdroj světla:	90 LED diod
(nelze vyměnit)	
Třída ochrany:	III ◊
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-20 °C až +40 °C
Model malá hvězda	691 924
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V --- 0,6 W (symbol --- označuje stejnosměrný proud)
Třída ochrany:	II □
Stupeň krytí:	IP44
LED hvězda	
Výstup:	3,5 V --- max. 0,5 W
Zdroj světla:	50 LED diod
(nelze vyměnit)	
Třída ochrany:	III ◊
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-20 °C až +40 °C


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek a jeho **obal** byl vyroben z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

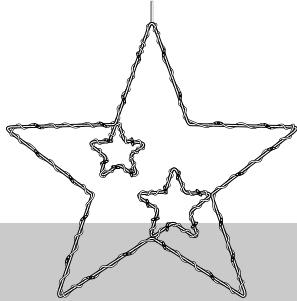

Pre vašu bezpečnosť



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie miestností. Výrobok je určený na použitie v interiéri ako aj exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.

• Výrobok je vhodný do exteriéru a zodpovedá stupňu ochrany krytom IP44. Znamená to, že výrobok je chránený pred kontaktom s nástrojom alebo drôtom, ako aj proti cudzím predmetom s priemerom väčším než 1 mm a pred striekajúcou vodou ako napr. dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok nesmiete v žiadnom prípade používať pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Výrobok zapájajte len do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom sieťového adaptéra. LED diódy sa nedajú stmavovať. Výrobok nezapájajte do zásuvky s tlmením osvetlenia.

• Nepoužívajte predlžovací kábel.

• Pred zapojením sieťového adaptéra do zásuvky zapojte najskôr prípojný kábel do sieťového adaptéra. Pred odpojením prípojného kábla od sieťového adaptéra vždy najskôr vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

• Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky...

... pri poruchách počas prevádzky,

... pri búrkach a

... pred čistením výrobku.

Pritom ťahajte vždy za sieťový adaptér, nie za prípojný kábel.

• Výrobok sa smie používať len s priloženým sieťovým adaptérom.

• Prípojný kábel sa nesmie prelamovať ani stláčať. Vylúčte kontakt prípojného kábla s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.

• Výrobok sa nesmie elektricky spájať s inými svetelnými reťazami a pod. výrobkami.

• Spínač zap./vyp. neodpojí sieťový adaptér od prívodu elektrického prúdu.

Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťového adaptéra zo zásuvky. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť.

• Neužívajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeníach na samotnom výrobku, prípojnóm kábli alebo na sieťovom adaptéri.

• Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Sami nesmiete vymieňať ani prípojný kábel. Pri poškodení prípojného kábla zlikvidujte výrobok podľa platných predpisov.

• Prípojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotkávali.

Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.

• Neumiestňujte výrobok do jám a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.

• Zabudované LED sa nedajú a nesmú vymieňať.

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

• Výrobok je vhodný do exteriéru do teplôt cca -20 °C. Pri ešte nižších teplotách ho premiestnite do interiéru - inak sa môže poškodiť.

• Výrobok nie je odolný proti silnému vetru, búrke a pod.! Pri hrozbe silného vetra alebo búrky zaistite včasnú demontáž výrobku.


• Výrobok nezapínajte pred vybalením a počas používania ho nezakrývajte.

Čistenie

1. Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.

2. Výrobok čistite suchou, mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pripojenie / zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

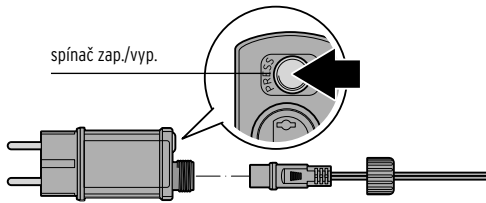

1. Zasuňte zástrčku prípojného kábla do prípojky sieťového adaptéra a priskrutkujte ochranný kryt.

2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky.

3. Stlačte spínač zap./vyp. na sieťovom adaptéri...

... **1x** na trvalé zapnutie výrobku.

... **2x** na zapnutie výrobku s funkciou časovača.

LED diódy na svetelných reťazoch 2x zablikajú a potom trvalo svietia.

... **3x** na vypnutie výrobku.

Ak je výrobok po zapojení do zásuvky už svieti, poradie sa príslušne zmení: stlačte 1x = zapnutie časovača, stlačte 2x = vypnutie atď.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín - VYPNUTÉ: 18 hodín - ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Pripevnenie LED hviezdy pomocou samolepiaceho háčika

Abý háčik na stene držal optimálne, dbajte na nasledujúce pokyny:

Lepiaci fólia príľne na všetky hladké a rovné povrchy, napr. zrkadlové alebo sklenené povrchy, dlaždice atď. Háčik nelepte na škáry alebo iné nerovnosti. Lepiaci fólia nepríľne na štruktúrovaný povrch.

Lepiaci fólia je určená na trvalé pripavenie. Ak chcete háčik neskôr odlepiť, nepripievajte ho na citlivé povrchy.


Najlepšiu lepiacu silu dosiahnete pri teplotách od 23 °C do 40 °C.

Háčik je určený len na zavesenie hviezdy.



Nevešajte naň žiadne iné predmety.

Nosnosť: max. 0,5 kg

Pripevnenie háčikov

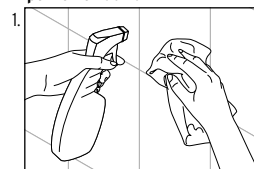

Vyčistené miesto zľahka osušte a potom ho nechajte dobre vyschnúť.

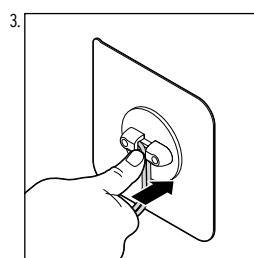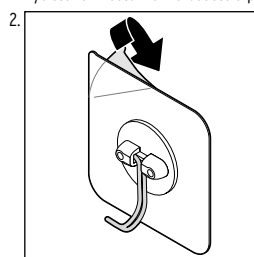


Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty, silikónu a vodného kameňa. Podklad očistite a odmastite **čistým alkoholom (izopropanolom) alebo liehom**. Kúpeľňové alebo univerzálne čistiace prostriedky nie sú vhodné.

Stiahnite ochrannú fóliu na zadnej strane háčika a prilepte háčik na vyčistený povrch.

Fóliu okolo háčika pevne pritlačte a vyhladte a pritlačte aj samotný háčik.

Počkajte 24 hodín, potom je háčik plne zaťažiteľný.

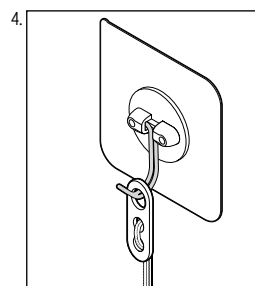

Výrobok zaveste na háčik podľa obrázka.

Technische Daten

Model veľká hviezda:	691 919
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V 1 W (symbol znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II
Stupeň ochrany krytom:	IP44
LED hviezda	
Výstup:	3,5 V max. 0,8 W
Zdroj svetla:	90 LED diód
(nevymeniteľné)	
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20 °C až +40 °C

Model malá hviezda:	691 924
Sieťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V 0,6 W (symbol znamená jednosmerný prúd)
Trieda ochrany:	II
Stupeň ochrany krytom:	IP44
LED hviezda	
Výstup:	3,5 V max. 0,5 W
Zdroj svetla:	50 LED diód
(nevymeniteľné)	
Trieda ochrany:	III
Stupeň ochrany krytom:	IP44
Teplota prostredia:	-20 °C až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok a jeho **obal** boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnú obecná alebo mestská správa.