


Tchibo

Gesichtsepilierer

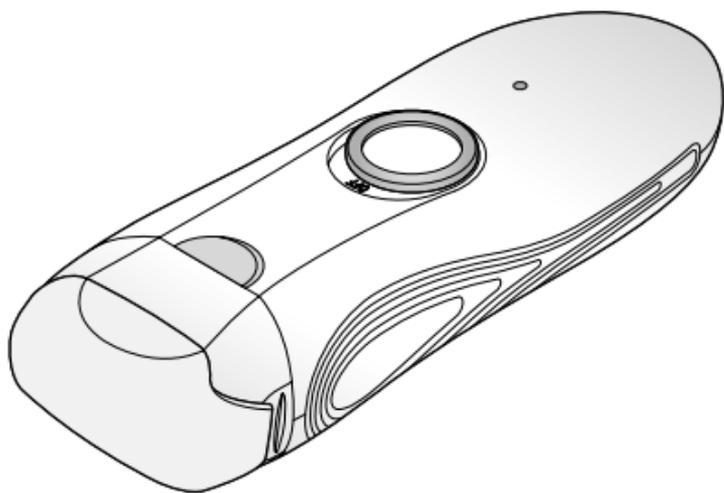

de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142720HB11XXV · 2024-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Gesichtsepilierer ermöglicht eine sehr gründliche Entfernung lästiger Härchen an verschiedenen Körperstellen. Er ist besonders geeignet für empfindliche Hautregionen. Durch seine handliche Form und das geringe Gewicht ist das Gerät ein idealer Begleiter auch auf Reisen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

3	Sicherheitshinweise	13	Reinigen und Aufbewahren
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	14	Störung / Abhilfe
9	Akku laden	15	Technische Daten
10	Gebrauch	16	Entsorgen



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Gesichtsepilierer ist nur zum Epilieren von Körperhaaren beim Menschen vorgesehen. Das Gerät darf nicht bei Tieren angewendet werden. Es ist nicht für das Epilieren größerer Hautflächen geeignet.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes

unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Artikel darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen einen geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der den technischen Daten des Gerätes entspricht, und nur das beiliegende USB-Ladekabel.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter. Schließen Sie es dort auch nicht zum Laden an das Stromnetz an.

- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, USB-Ladekabel und Netzadapter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut ans Stromnetz anschließen.
- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen.
- Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Ladekabel.
- Verwenden Sie nur das beiliegende USB-Ladekabel und einen Netzadapter, der den technischen Daten des Gerätes entspricht.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das USB-Ladekabel oder den Netzadapter bei Beschädigung nicht weiter zum Laden des Gerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen an Gerät, Ladekabel oder Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

Brand-/Explosionsgefahr

- Batterien/Akkus dürfen nicht auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen sowie nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien/Akkus, die extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

Verletzungsgefahren

- Benutzen Sie das Gerät nicht an bzw. im Bereich von offenen Wunden, Schnittwunden, Sonnenbrand oder Blasen.
- Halten Sie das Gerät von Kopfhair und Augenwimpern fern.
- Wenn Ihre Haut sehr empfindlich ist oder Sie an Krampfadern, Hämophilie oder einer Hautkrankheit leiden, fragen Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.


Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Zusätzliche Informationen zum eingesetzten Akku:

Hersteller: Chang -DE Wei Hong New Energy Co.,LTD
Adresse: 108 Ganming Road, Changde Economic and Technological Development Zone, Hunan Province, China (Floor 3, Building 3, former Liyunte Industrial Park)
Marke: Wei Hong
Website: <https://shop04679s445p2f6.1688.com/>
Email: 439354651@qq.com

Auf einen Blick (Lieferumfang)

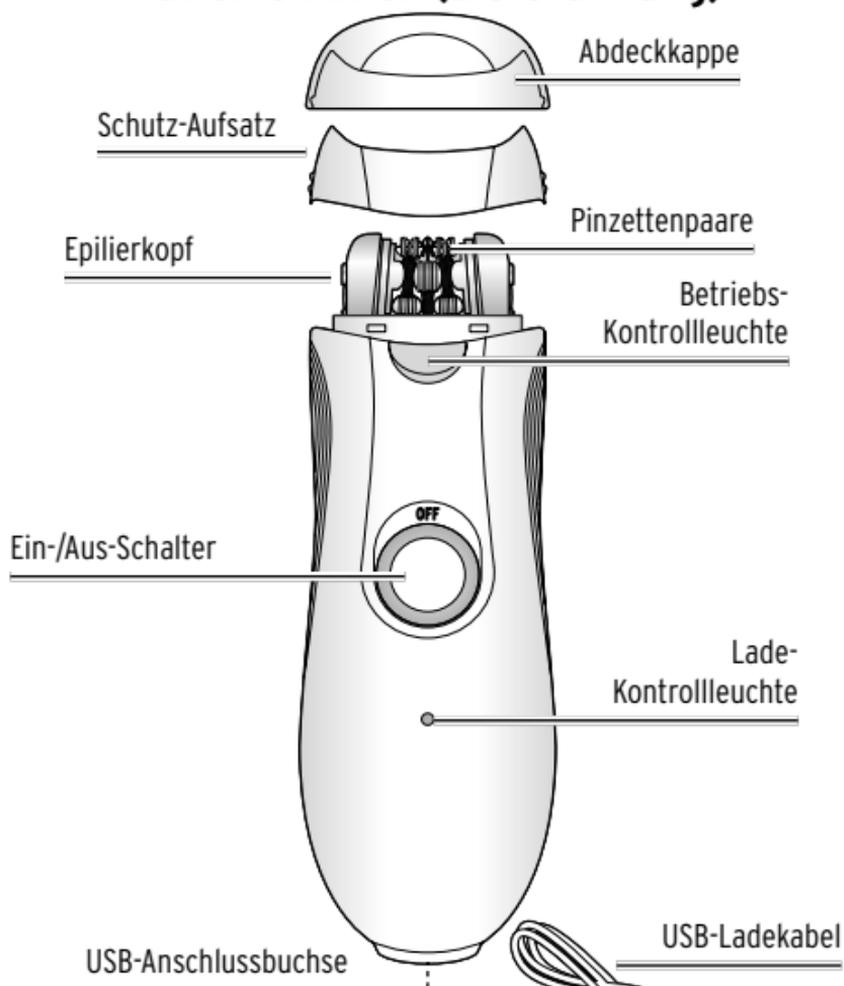

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):

- Aufbewahrungstasche
- Reinigungspinsel


Akku laden

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs lässt sich das Gerät nicht einschalten.



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

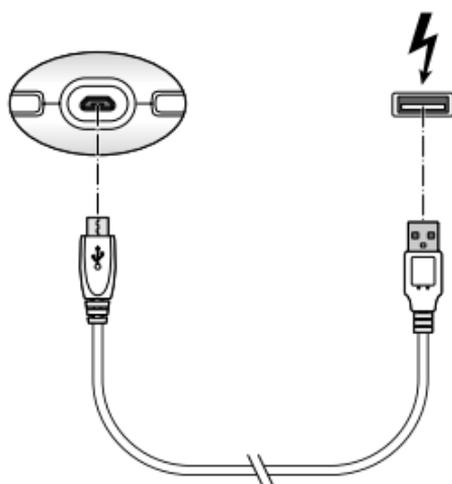

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Gerät und einem USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Der Ladevorgang startet automatisch.

Während des Ladens blinkt die Lade-Kontrollleuchte, wenn der Akku voll geladen ist, leuchtet sie dauerhaft. Laden Sie den Akku nun ca. 4 Stunden vollständig auf.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom Gerät ab. Die Lade-Kontrollleuchte erlischt.

Der Gesichtsepilierer ist nun einsatzbereit.

Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 30 Minuten verwenden. Danach muss der Akku erneut für ca. 4 Stunden geladen werden.




- Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Gebrauch

- ▷ Reinigen Sie den Körperbereich, den Sie epilieren möchten, mit warmem Wasser und Seife.
- ▷ Trocknen Sie die Haut sorgfältig ab. Wenden Sie keine Körperlotion oder andere Substanz an.
- ▷ Reiben Sie die Haut sanft mit einem rauen Schwamm o.Ä. entgegen der Haarwuchsrichtung, um die Haare aufzurichten.



- Wenn Sie einen Epilierer zum ersten Mal verwenden, muss sich Ihre Haut erst daran gewöhnen. Es kann zu leichten Hautirritationen oder Rötungen der Haut kommen. Sollten Irritationen länger als 2 Tage anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wir empfehlen, das Gerät zuerst an einer unempfindlichen Stelle, z.B. den Beinen, auszuprobieren.

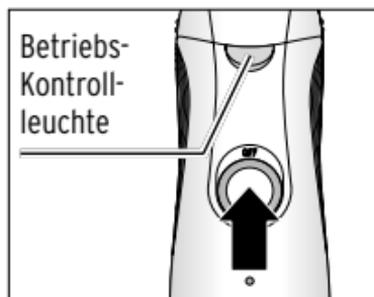


1. Zum Einschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach oben.

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-Kontrollleuchte.




2. Spannen Sie die Haut. Strecken Sie z.B. den Arm oder das Bein und halten Sie die Haut mit der anderen Hand gespannt.



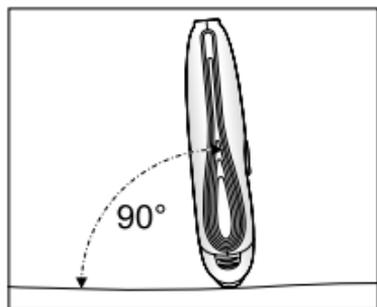

3. Setzen Sie das Gerät im 90°-Winkel auf die Haut auf, wobei der Schalter Ihnen zugewandt ist.

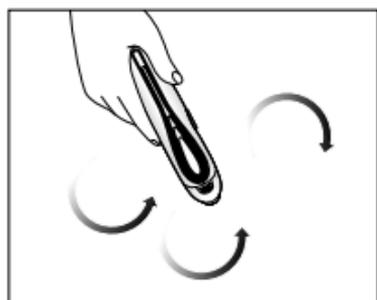

4. Bewegen Sie das Gerät in Kreisbewegungen leicht reibend über die Hautoberfläche. Es ist nicht nötig, das Gerät stark auf die Haut zu drücken.




5. Zum Ausschalten schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach unten.

Reinigen und Aufbewahren

HINWEIS - Sachschaden

- Das Epiliergerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Reinigen Sie das Gerät nur mit dem Reinigungspinsel, auf keinen Fall unter Wasser.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Reinigen Sie den Epilierkopf nach jedem Gebrauch:

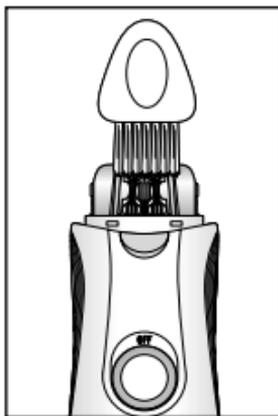

Ziehen Sie den Schutz-Aufsatz ab und bürsten Sie alle Haare aus dem Epilierkopf heraus, die sich zwischen den Scheiben und den Kunststoffteilen angesammelt haben. Drehen Sie dabei den Epilierkopf vorsichtig mit der Hand, um an alle Stellen zu gelangen und die Scheiben zu öffnen.

▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
 - ▷ Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-

Störung / Abhilfe

Keine Funktion


• Ist der Akku geladen?

- ▷ Laden Sie den Akku auf (siehe Kapitel „Akku laden“).
-

Das Epilierergebnis ist nicht zufriedenstellend.

- ▷ Reiben Sie sanft mit einem rauen Schwamm o.Ä. entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut, um die Haare aufzurichten.
 - ▷ Spannen Sie die Haut. Bewegen Sie das Gerät in Kreisbewegungen mit leichtem Druck über die Hautoberfläche.
-

Technische Daten

Modell:	694 591
Eingang:	5 V  1 A (das Zeichen  bedeutet Gleichstrom)
Akku:	NiMH, DC 2,4 V  300 mAh
Ladezeit:	4 Stunden
Max. Betriebsdauer:	ca. 30 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)
Schutzklasse:	III 
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 694 591
