


Tchibo

Ultraschall-Aromadiffusor

de Gebrauchsanleitung

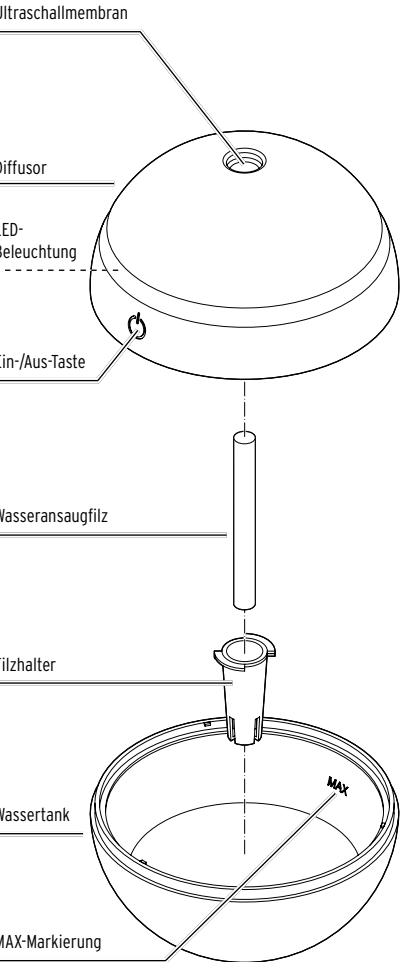

Weiterer Lieferumfang
(nicht abgebildet):
1x USB-Anschlusskabel
1x Netzadapter
1x Ersatz-Wasseransaugfilz

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel dient als Stimmungslicht, zur Befeuchtung der Luft und zur Verbesserung des Raumduftes. Er ist nicht zur Raumbeleuchtung vorgesehen. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Der Artikel ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.


Warnung vor Gesundheitsrisiken

- Fragen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes Ihren Arzt, wenn Sie an einer Krankheit der Atemwege oder der Lunge leiden.
- Wenn Sie sich während der Benutzung des Aromadiffusors unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie den Raum.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit solchen wasserlöslichen Aromadüften, die eigens für Geräte dieser Art empfohlen sind. Andere Stoffe können ggf. giftige oder gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, allergische Reaktionen auslösen oder eine Brandgefahr darstellen.
- Leeren Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch und füllen Sie zum erneuten Gebrauch frisches Wasser ein, um Keimbildung zu vermeiden.

Inbetriebnahme


Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt.

1.

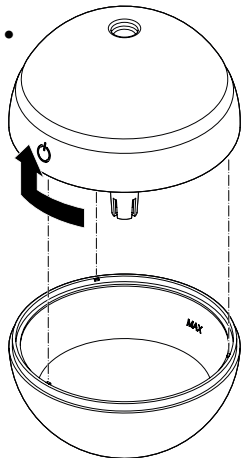


- ▷ Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Drehen Sie den Diffusor kurz nach links und nehmen Sie ihn nach oben ab.

2.

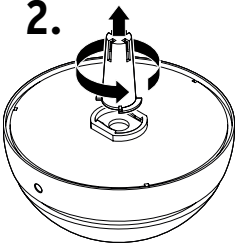


- ▷ Drehen Sie den Diffusor um.
- ▷ Drehen Sie den Filzhalter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie ihn ab.

3.

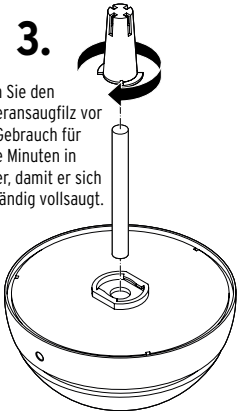


- ▷ Setzen Sie den Wasseransaugfilz in die Öffnung im Diffusor ein.
- ▷ Stecken Sie den Filzhalter über den Wasseransaugfilz und drehen Sie den Filzhalter im Uhrzeigersinn fest.

4.

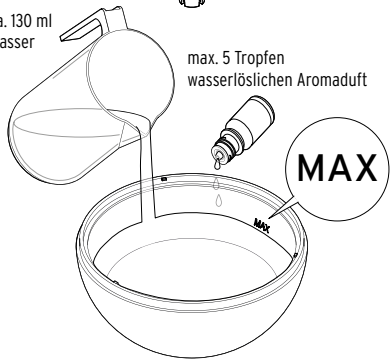


- ▷ Befüllen Sie den Wassertank mit lauwarmem Wasser (frisches Trinkwasser oder destilliertes/entmineralisiertes Wasser). Maximale Füllhöhe ca. 130 ml.
- ▷ Geben Sie wenige Tropfen eines wasserlöslichen Aromaduftes hinzu (max. 5 Tropfen auf 130 ml).

5.

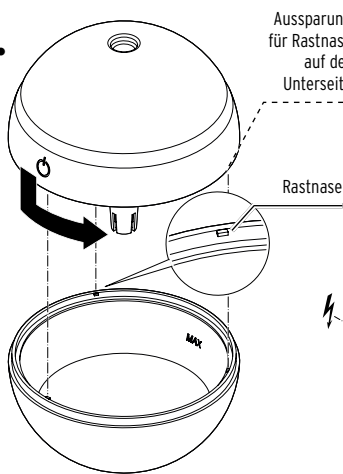

- ▷ Setzen Sie den Diffusor so auf den Wassertank, dass die drei Rastnasen am Wassertank in den entsprechenden Aussparungen am Diffusor einrasten.
- ▷ Drehen Sie den Diffusor kurz nach rechts, so dass er spürbar fest sitzt.

6.

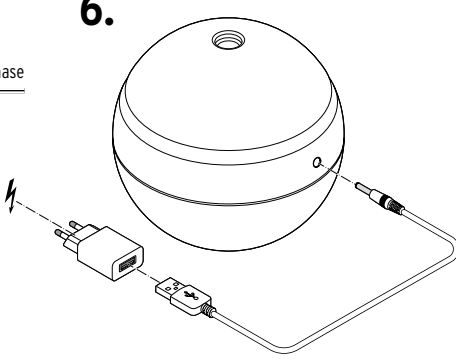

- ▷ Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Gerät und dem beiliegenden USB-Netzadapter.
 - ▷ Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
- Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten und weitere Hinweise und Tipps finden Sie untenstehend im Kapitel „Gebrauch“.**

- Bedenken Sie, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum biologischer Organismen in der Umgebung begünstigen kann.

- Reinigen Sie den Wassertank in regelmäßigen Abständen - mindestens alle 72 Stunden bzw. alle 3 Tage. Eventuell vorhandene Mikroorganismen im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, können sich im Wassertank vermehren und an die Luft abgegeben werden, wo sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen, wenn das Wasser nicht alle 3 Tage erneuert und der Wassertank gründlich gereinigt wird.

- Leeren und reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es verstauen, und reinigen Sie es vor dem nächsten Gebrauch.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei. Gerät und Anschlusskabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Der Wassertank wird mit Wasser befüllt. Der Diffusor, der Netzadapter und das Anschlusskabel dürfen jedoch nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät deshalb z.B. auch nicht in die Nähe eines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nie im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (beispielsweise in der Sauna oder im Badezimmer).
- Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Trocknen Sie übergelaufenes Wasser sofort ab, damit keine elektrischen Teile damit in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie bei Nichtgebrauch niemals Wasser im Wassertank.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Artikels übereinstimmt.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Überfüllen Sie niemals den Wassertank. Füllen Sie mindestens 65 ml und max. 130 ml Wasser in den Wassertank.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ... bevor Sie Wasser einfüllen oder den Wassertank leeren, ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten, ... bei Gewitter und ... bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Sachschäden

- Seien Sie vorsichtig beim Transport des Gerätes mit gefülltem Wassertank, damit kein Wasser ausläuft und mit den elektrischen Teilen in Verbindung kommt.
- Nehmen Sie den Diffusor nie ab, während das Gerät in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus. Nehmen Sie erst dann die Abdeckung ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen.
- Wir empfehlen Ihnen, destilliertes (demineralisiertes/entmineralisiertes) Wasser zu verwenden, um Kalkablagerungen im Gerät zu vermeiden. Sie können alternativ auch sauberes, frisches Leitungswasser (Trinkwasserqualität) in den Tank füllen.
- Befüllen Sie das Gerät nicht mit Wasser wärmer als +45 °C.
- Verwenden Sie kein verschmutztes Wasser. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
- Stellen Sie den Artikel auf einen festen, ebenen und feuchtigkeitunempfindlichen Untergrund. Insbesondere bei Betrieb mit kalkhaltigem Wasser oder unter Zusatz von Aromen kann es zu Niederschlägen/Ablagerungen kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter ein Regal oder einen Hängeschrank oder in die direkte Nähe von anderen empfindlichen Objekten. Richten Sie den Nebelaustritt nicht auf Gegenstände. Der Wassernebel kann zu Beschädigungen führen.
- Vermeiden Sie Wasserschäden: Leeren Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch. Stellen Sie es nicht auf den Boden, sondern etwas erhöht auf. Sorgen Sie dafür, dass es nicht umkippen oder heruntergerissen werden kann. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann sich noch Restwasser im Inneren befinden und auslaufen.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Aroma-Diffusor nicht feucht oder nass wird. Sollte sich dennoch Feuchtigkeit bilden, empfiehlt es sich, das Gerät nicht im Dauerbetrieb,

sondern in Intervallen zu verwenden. Platzieren Sie das Gerät so, dass der austretende Nebel nicht direkt auf saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge oder Tischdecken trifft.

- Ölhaltige Aromen (z.B. Eukalyptusöl) dürfen nicht verwendet werden, da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie nur wasserlösliche Aromadüfte.

- Benutzen Sie ausschließlich für das Gerät vorgesehene und vom Hersteller mitgelieferte Zubehörteile.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit einem Handtuch, und betreiben Sie es nicht unter einer Decke oder einem Kissen.
- Setzen Sie den Artikel nicht offenem Feuer, Wasser, feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Schützen Sie den Artikel auch vor Aufprall, Erschütterungen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Unterseite angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Gebrauch

- ▷ Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen und feuchtigkeitsunempfindlichen Untergrund.



- WARNUNG - Verletzungsgefahr**
- Verwenden Sie ausschließlich wasserlösliche Aromadüfte.

HINWEIS - Sachschaden

- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Diffusor abnehmen, um den Wassertank zu befüllen.



- WARNUNG - Gesundheitsgefahr**
- Füllen Sie vor jedem Gebrauch frisches Wasser in den Wassertank, um Keimbildung zu vermeiden.



- Wenn Sie einen Aromaduft mit in den Wassertank geben, kann sich während des Gebrauchs rund um das Gerät Niederschlag bilden.
- Wasserlösliche Aromadüfte können Sie über den Fachhandel beziehen. Lassen Sie sich ggf. im Fachhandel beraten. Beachten Sie die Hersteller-Hinweise.

Ein-/Ausschalten



- WARNUNG - Gesundheitsgefahr**
- Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie den Raum.

- ▷ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ...

- ... das **1x** für Vernebelung und Farbwechsellicht.
- ... ein **2x**, um das Farbwechsellicht auszuschalten.
- ... ein **3x** zum Ausschalten.

- Das Gerät schaltet sich nach ca. 3 Stunden automatisch aus.

Nach dem Gebrauch



- WARNUNG - Gesundheitsgefahr**
- Um Keimbildung zu vermeiden, ...
- ... leeren Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch.
- ... waschen Sie den Wasseransaugfilz nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn sorgfältig trocknen.



- GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag**
- Der Diffusor, der Netzadapter und das Anschlusskabel dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

HINWEIS - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Wasser ausgießen

1. Schalten Sie den Diffusor aus und trennen Sie ihn ggf. vom Stromnetz, bevor Sie den Diffusor abnehmen, um den Wassertank zu leeren.
2. Gießen Sie das Restwasser in den Abfluss.

Reinigen

- ▷ Wischen Sie das Gerät - insbesondere die untere Seite des Diffusors und den Wassertank (**nicht jedoch die Ultraschallmembran**), nach jedem Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch aus.
- ▷ Reinigen Sie die empfindliche Ultraschallmembran mit einem Wattepad.
- ▷ Zur gründlichen Reinigung füllen Sie ca. 120 ml handwarmes Wasser und 1 TL Haushaltssessig in den Wassertank. Lassen Sie die Mischung für ca. 5 Minuten einwirken und gießen Sie sie dann aus. Wischen Sie danach den Wassertank mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch aus.
- ▷ Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Technische Daten

Modell:	727 088
Netzadapter:	
Hersteller:	Guangdong Sangu Technology Co., Ltd 402, Chuangye building, 8-28, Shaqi community Central Road, Xinqiao street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Modell:	SG-0501000AE
Eingang:	AC 100-240V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	5,0 V 1 A, 5 W (das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Effizienz im Betrieb Ø:	≥ 74,05 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	≤ 0,05 W
Schutzklasse:	II

Leuchtmittel:	7 Farb-LEDs
Füllmenge	
Wassertank:	130 ml
Geeignet für Räume bis 15 m²	
Umgebungs-temperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Artikelnummer: 727 088