Tchibo

Nasen- und Ohrhaar-Trimmer

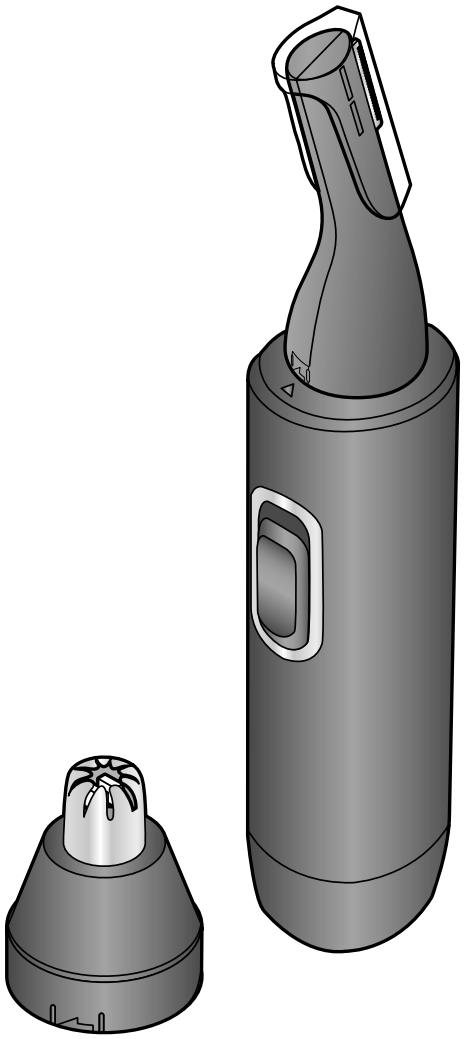

de **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116944HB66XXI · 2021-06

Inhalt

3 Sicherheitshinweise

6 Auf einen Blick (Lieferumfang)

7 Inbetriebnahme
7 Batterie einlegen
7 Aufsatz befestigen und abnehmen
8 Ein-/Ausschalten

8 Gebrauch
8 Nasenhaare schneiden
9 Ohrhaare schneiden
10 Konturen schneiden
10 Augenbrauen trimmen

11 Reinigen

13 Störung / Abhilfe

14 Technische Daten

14 Entsorgen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Trimmer ist zum Schneiden von Körperhaaren in Nase und Ohren sowie von Koteletten, Bart- und Nackenhaaren und Augenbrauen vorgesehen.

Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern. Bewahren Sie das Gerät und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungs- und Verletzungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von

2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Verletzungen

- Führen Sie die Aufsätze nicht tiefer als 0,5 cm in Ohr oder Nase ein, da sonst das Trommelfell bzw. die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.
- Achten Sie beim Gebrauch auf den festen Sitz des jeweiligen Aufsatzes.
- Wenn das Gerät oder die Aufsätze beschädigt sind, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
- Die beiliegende Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/–).
- Der Batteriefachdeckel muss beim Reinigen des Gerätes fest verschlossen sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und stecken Sie die Schutzkappe auf den Konturen-Aufsatz.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

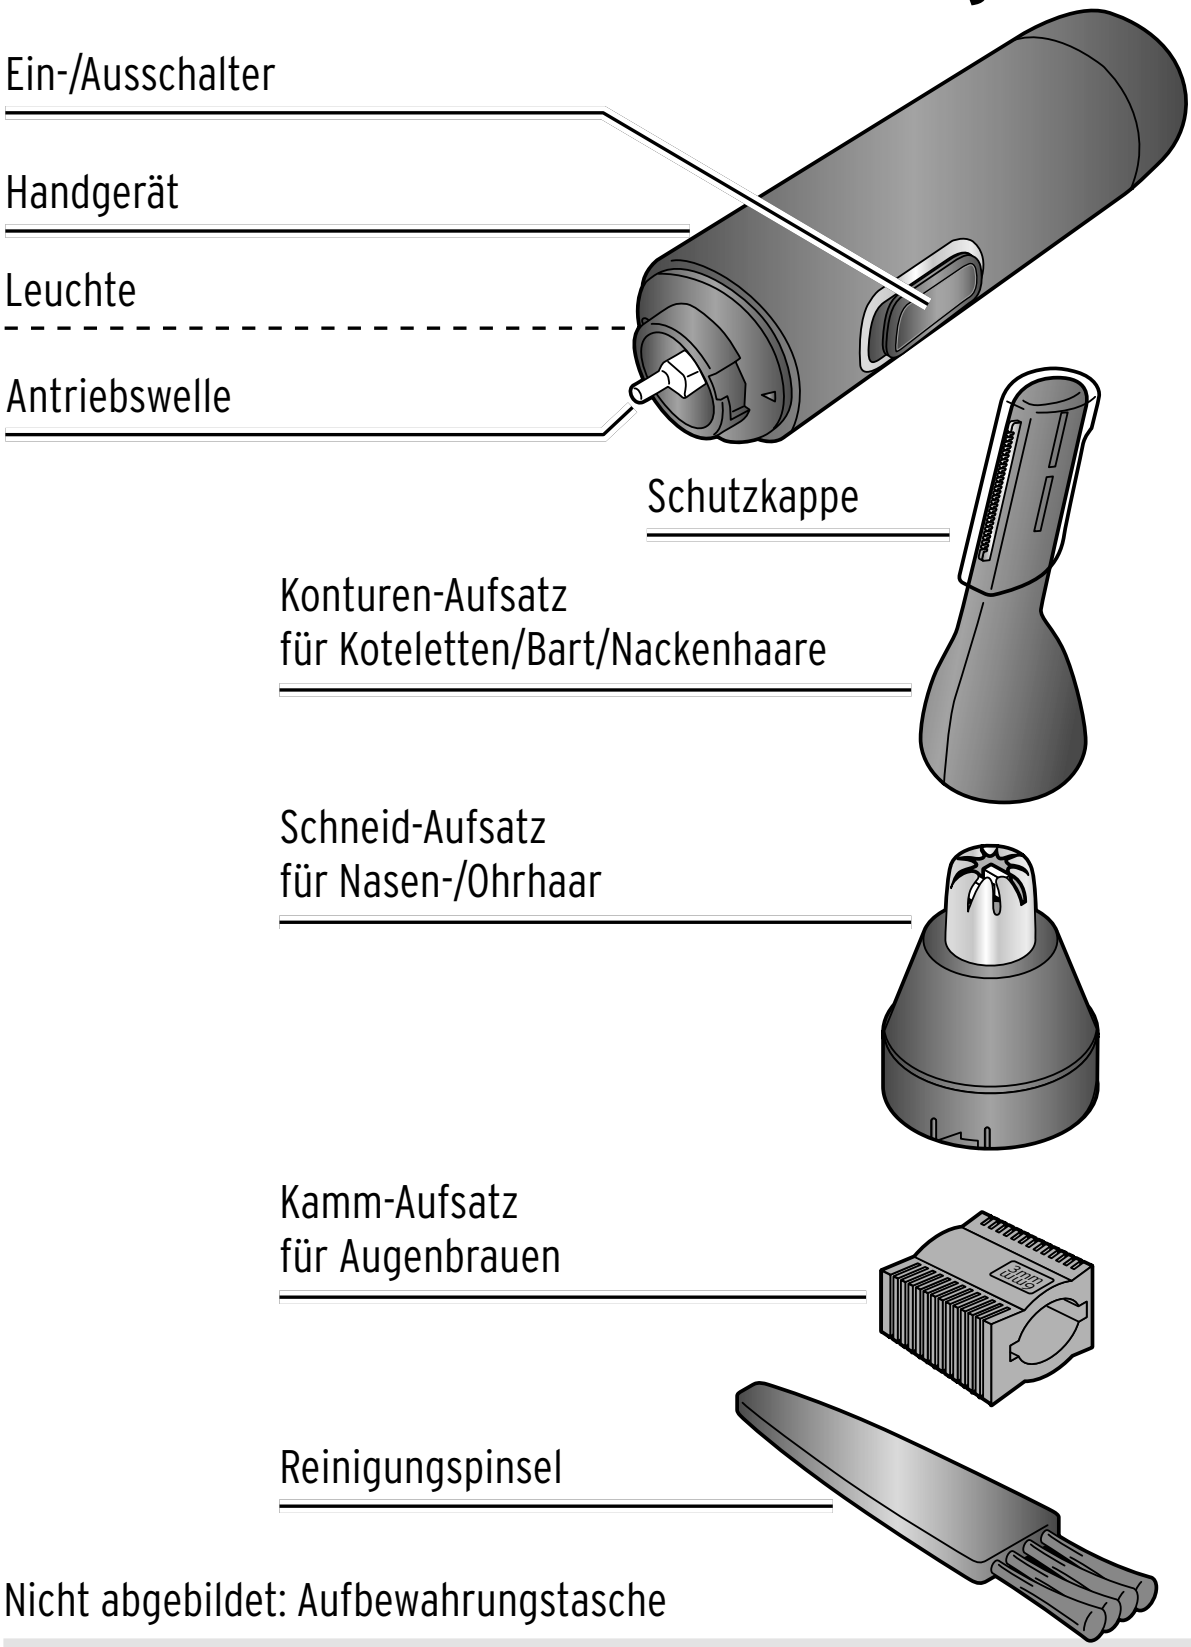

Nicht abgebildet: Aufbewahrungstasche

Inbetriebnahme

Batterie einlegen

1. 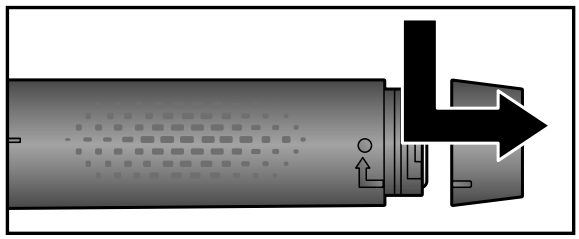

Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn ab.

2. 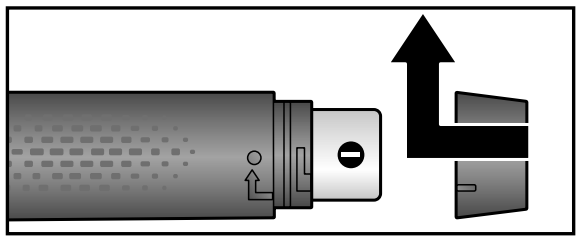

Setzen Sie die beiliegende Batterie ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+/–).

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Aufsatz befestigen und abnehmen

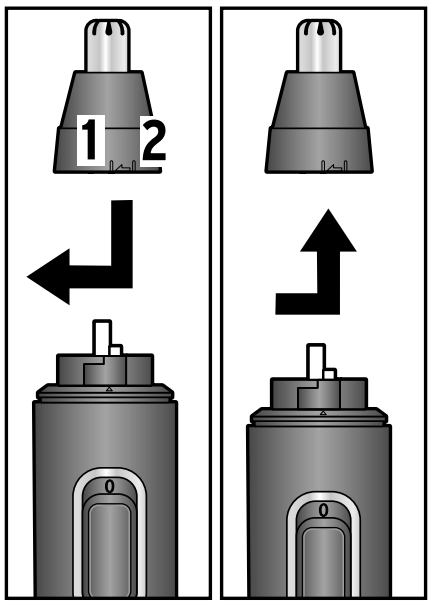

- Zum Befestigen setzen Sie den Aufsatz mit der Markierung **1** auf die Markierung am Handgerät und drehen den Aufsatz im Uhrzeigersinn bis die Markierung **2** auf die Markierung am Handgerät zeigt.
- Zum Abnehmen drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn dann ab.

Ein-/Ausschalten

1. Ziehen Sie ggf. die Schutzkappe ab.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorne (**I**) bzw. wieder zurück (**O**), um das Gerät ein- oder wieder auszuschalten.
   Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet auch die integrierte Leuchte.

Gebrauch

- Verwenden Sie beim Benutzen des Gerätes immer einen Spiegel.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
  Setzen Sie danach den Konturen-Aufsatz und anschließend die Schutzkappe auf das Gerät.

Nasenhaare schneiden

WARNUNG – Verletzungsgefahr

Führen Sie die Aufsätze nicht tiefer als 0,5 cm in die Nase ein, da sonst die Nasenschleimhaut verletzt werden kann.

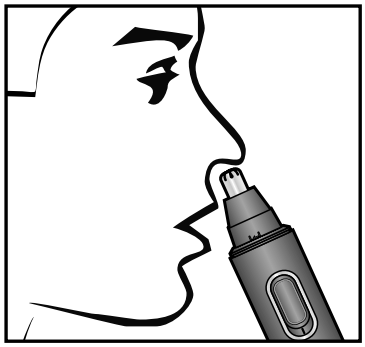

1. Setzen Sie den Schneid-Aufsatz auf das Handgerät auf.
2. Schalten Sie den Trimmer ein und führen Sie den Schneid-Aufsatz vorsichtig in den vorderen Bereich des Nasenloches ein.
3. Entfernen Sie die Nasenhaare durch vorsichtige, kreisförmige Bewegungen des Trimmers.

Ohrhaare schneiden

WARNUNG – Verletzungsgefahr

Führen Sie den Schneid-Aufsatz nicht in den Gehörgang, da sonst das Trommelfell verletzt werden kann.

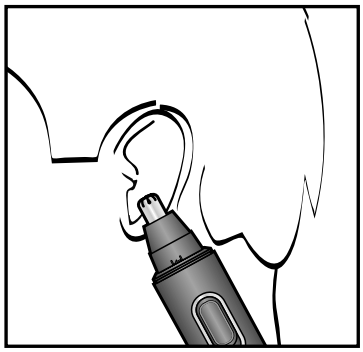

1. Setzen Sie den Schneid-Aufsatz auf das Handgerät auf.
2. Schalten Sie den Trimmer ein und führen Sie ihn vorsichtig in die äußeren Ohrpartien.
3. Führen Sie den Schneid-Aufsatz vorsichtig an den behaarten Ohrpartien entlang.

Konturen schneiden

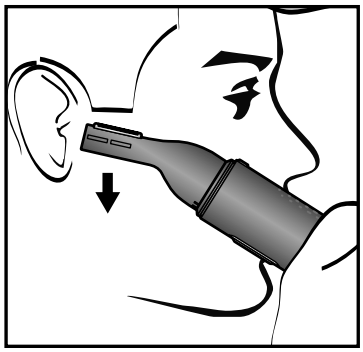

1. Setzen Sie den Konturen-Aufsatz auf das Handgerät auf.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Ziehen Sie den Konturen-Aufsatz in einem flachen Winkel ohne Druck von oben nach unten an der Haut entlang. Schieben Sie das Gerät nicht von unten nach oben und führen Sie es nicht seitlich.

Augenbrauen trimmen

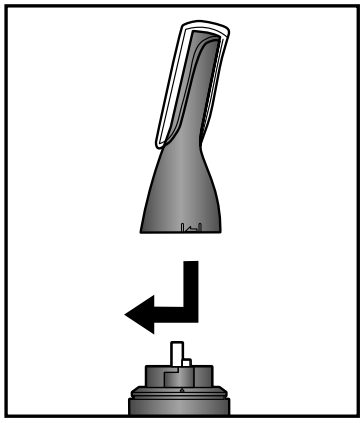

1. Setzen Sie den Konturen-Aufsatz auf das Handgerät auf und nehmen Sie die Schutzkappe ab.

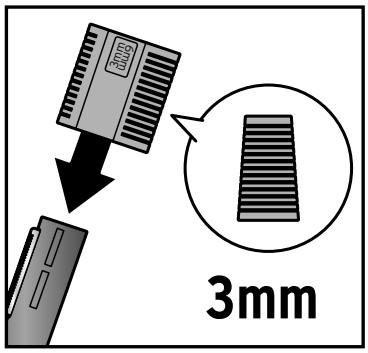

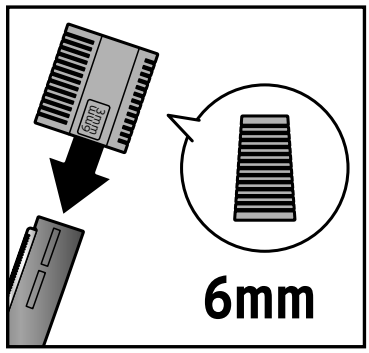

2. Stecken Sie den Kamm-Aufsatz oben auf den Konturen-Aufsatz – je nach gewünschter Haar-

länge mit den längeren oder kürzeren Zinken nach vorne.

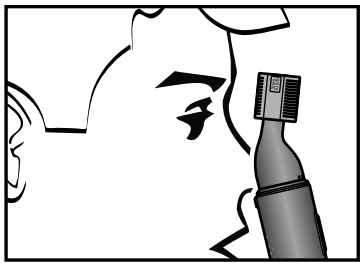

3.Führen Sie den Kamm vorsichtig in Haarwuchsrichtung an den Augenbrauen entlang.

Reinigen

VORSICHT – Sachschaden

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Der Batteriefachdeckel muss fest verschlossen sein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Nach jedem Gebrauch

Reinigen Sie den Trimmer nach jedem Gebrauch.

1. Schalten Sie den Trimmer aus.

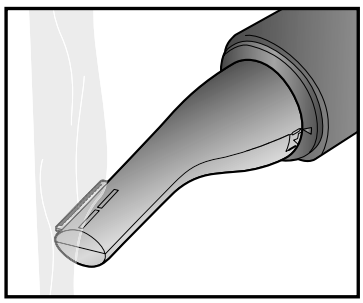

2. Spülen Sie den noch aufgesetzten Aufsatz unter fließend warmem Wasser ab.
3. Trocknen Sie den gereinigten Aufsatz und ggf. das Handgerät mit einem weichen Tuch.

4. Setzen Sie abschließend den Konturen-Aufsatz mit Schutzkappe auf das Handgerät. So ist das Gerät optimal geschützt.

Schneidsystem im Konturen-Aufsatz reinigen

Reinigen Sie das Schneidsystem nach jeder dritten Benutzung.

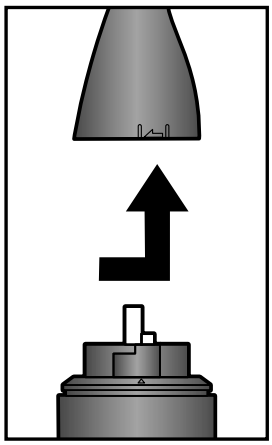

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drehen Sie den Konturen-Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.
3. Spülen Sie kurz die nun freiliegende Antriebswelle am Gerät ab.

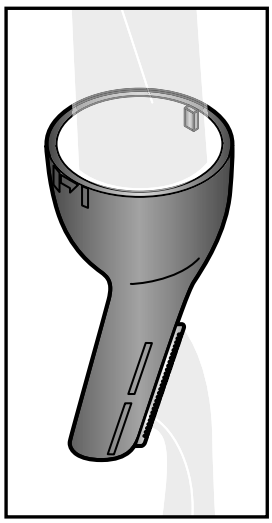

4. Spülen Sie den Konturen-Aufsatz mit dem Schneidsystem unter fließendem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
5. Setzen Sie den Konturen-Aufsatz wieder auf das Gerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
6. Trocknen Sie ggf. das Handgerät mit einem weichen Tuch ab.
7. Stecken Sie die Schutzkappe auf das Gerät.

Schneid- und Kamm-Aufsatz reinigen

Der Schneid- und der Kamm-Aufsatz werden durch leichtes Ausklopfen und Auspusten von Haaren befreit. Sie können die Haare aus den Aufsätzen auch mit dem beiliegenden Reinigungspinsel entfernen.

Handgerät reinigen

▷ Wischen Sie das Handgerät mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Batterie verbraucht?
- Batterie korrekt eingesetzt?

Motor läuft unruhig

- Aufsatz verschmutzt?

Motor setzt aus

- Batteriefachdeckel richtig eingerastet?

Technische Daten

Modell:	617 733 / 627 519
Batterie:	1x LR6(AA)/1,5V
Betriebsdauer (mit Batterie):	ca. 90 Minuten
Schutzart:	IPX4
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

CE

Entsorgen

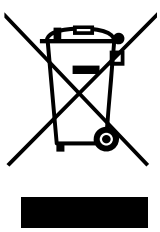

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die

Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Artikelnummer | Product number
Référence | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku
Cikkszám | Ürün numarası : 617 733 / 627 519