


Kirschkern- kissen

 **Gebrauchsanleitung**

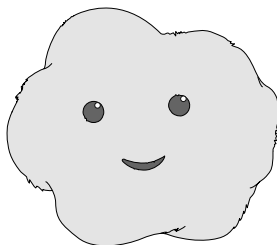

Sicherheitshinweise



Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Kirschkernkissen dient der Entspannung und dem Wohlbefinden. Im Backofen nimmt das Kirschkernkissen Wärme auf und speichert diese, um sie dann später an den menschlichen Körper weiterzugeben.

Da es sich um ein Produkt mit Naturbestandteilen handelt, **ist es für Allergiker oder für Personen mit Immunschwäche nicht geeignet.**

Das Kirschkernkissen ist für Kinder ab 3 Jahre zugelassen. Lesen Sie dazu unbedingt diese Gebrauchsanleitung. Ohne das Kissen ist der Plüschbezug auch als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das Kirschkernkissen ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche, therapeutische oder medizinische Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie das Kirschkernkissen am Körper nur bis max. +40 °C und immer mit dem Bezug. Testen Sie die Temperatur vorsichtig, um die für Sie angenehmste herauszufinden.

Wenden Sie das erwärmte Kirschkernkissen **nicht** an bei ...

- ... Entzündungen,
- ... Kreislaufbeschwerden,
- ... fieberhaften Erkrankungen
- ... verminderter Nervenempfindlichkeit.

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wir haben hier einige wichtige Informationen zum Gebrauch dieses Artikels für Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerksam durch, dann wird Ihnen der Artikel lange gute Dienste leisten.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

ACHTUNG!

Gefahr für Kinder

- Das Kirschkernkissen ist kein Kinderspielzeug! Gebrauch nur unter Aufsicht Erwachsener. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
- Nur der Bezug ohne Kissen ist als Spielzeug für Kinder unter 36 Monate geeignet.
- Das Erwärmen des Kirschkernkissens darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Fragen Sie Ihren Arzt!

- Wenn Sie schwanger sind, bereits Schmerzen oder Beschwerden haben, bei Kreislaufbeschwerden oder wenn Sie in medizinischer Behandlung sind, fragen Sie Ihren Arzt, ob die Verwendung des erwärmten Kirschkernkissens für Sie unbedenklich ist.
- Entfernen Sie das Kirschkernkissen sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden bemerken.

Warnung vor Verbrennungen

- Das Kirschkernkissen kann Verbrennungen verursachen. Vermeiden Sie längeren, direkten Kontakt mit der Haut. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme nicht richtig wahrnehmen kann. Beachten Sie, dass kleine Kinder empfindlicher auf Wärme reagieren als Erwachsene. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder kalt wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.

- Testen Sie die Temperatur vor Gebrauch an der Innenseite Ihres Handgelenks. Bereits niedrige Temperaturen ab 41 °C können zu Hautverbrennungen führen, abhängig auch von der Dauer der Anwendung! Verwenden Sie das Kissen **nur mit dem Bezug** und/oder über der Bekleidung.

Gefahr eines Brandes

- Das Kissen darf nur im elektrischen Backofen und keinesfalls in der Mikrowelle oder im Gasofen erwärmt werden. Lassen Sie das Kissen beim Erwärmen nicht unbeobachtet!
- Ein Austrocknen des Kissens sowie eine Überhitzung können das Kirschkerne-Kissen beschädigen und sogar zum Brand führen. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die angegebene Erhitzungszeit und Temperatur in dieser Anleitung. **Befeuchten** Sie das Kissen vor jedem Erwärmen und bei Bedarf zwischendurch, indem Sie es leicht mit Wasser beträufeln.

Warnung vor Gesundheitsschäden

- Der Artikel darf nicht dauerhaft verwendet werden. Geben Sie dem Körper nach der Verwendung ausreichend Zeit, sich zu erholen, bevor Sie erneut das warme Kirschkerne-Kissen aufliegen.
- Der Artikel darf nicht auf verletzter Haut angewendet werden.
- Das Kirschkerne-Kissen ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Inhalt darf nicht verzehrt werden.
- Jede längerfristige Durchfeuchtung, wie sie eventuell bei bettlägerigen Personen durch Schweiß auftreten kann, ist zu vermeiden. Gefahr von Schimmelbildung. Anzeichen von Schimmelpilzen können stark muffige, modrige Gerüche oder die Bildung von Stockflecken sein. Beim Auftreten von Allergien und Atemwegserkrankungen mit ungeklärter Ursache sollte auf die Anwendung des Kirschkerne-Kissens verzichtet werden.

Gebrauch

- ▷ Achtung! Prüfen Sie das Kirschkerne-Kissen vor jeder Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie ein beschädigtes Kirschkerne-Kissen nicht mehr.

Kissen erwärmen

1. Nehmen Sie das Kissen aus dem Bezug heraus. Verteilen Sie wenige Spritzer Wasser (ggf. mit einer Sprühflasche) auf dem Kissen. Das Kissen darf nur leicht und oberflächlich befeuchtet sein.
2. Legen Sie das Kissen für ca. 3-5 Minuten in einen 100 °C warmen Backofen. Lassen Sie es in dieser Zeit nicht unbeobachtet.



Die durch die Erwärmung hervorgerufene Feuchtigkeit und der Geruch der Füllung gehören zum positiven Effekt des Kirschkerne-Kissens.

3. Greifen Sie das Kissen nach dem Erwärmen mit einem dünnen Tuch, um Verletzungen durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden. Prüfen Sie dann die Temperatur. Lassen Sie ein zu heißes Kissen vorm Gebrauch abkühlen.
4. Stecken Sie das Kissen in seinen Bezug.

Gebrauch

- Legen Sie das Kissen nie direkt auf die Haut! Stecken Sie es immer zuvor in seinen Bezug.
 - Prüfen Sie die Temperatur vor dem Auflegen mit dem Handrücken bzw. an der Innenseite des Handgelenks. Legen Sie ggf. ein zusätzliches Tuch zwischen Kirschkerne-Kissen und Haut.
- ▷ Legen Sie das Kirschkerne-Kissen auf die gewünschte Körperstelle.

Pflege

- Der Bezug ist in der Waschmaschine waschbar. Beachten Sie die eingetragenen Pflegehinweise.
- Das gefüllte Kissen selbst ist nicht waschbar. Wischen Sie es bei Bedarf feucht ab. Lüften Sie es hin und wieder aus. Lagern Sie es kühl, bei normalem Raumklima. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme, die ein Austrocknen bewirken können. Vermeiden Sie aber auch zuviel Feuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de



Artikelnummer: 690 187