


Dampfbügeleisen

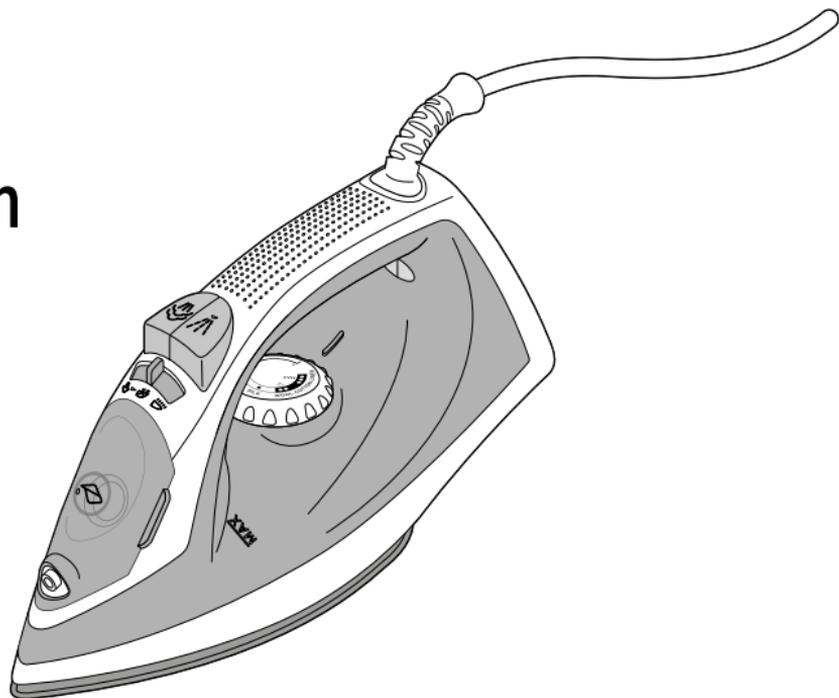

de Bedienungsanleitung

146326FV05X01XV · 2024-12

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Bügeleisen können Sie sowohl trocken als auch mit Dampf bügeln.

Die integrierte Dampfstoßfunktion erleichtert das Glätten hartnäckiger Falten und das Fixieren von Bügelfalten.

Zusätzlich können Sie diese Funktion auch zum Glätten von Textilien nutzen, die Sie zuvor aufgehängt haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Dampfbügeleisen.

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung

3 Sicherheitshinweise

**7 Auf einen Blick
(Lieferumfang)**

8 Vor dem ersten Gebrauch

8 Bügeleisen auspacken

8 Politurrückstände entfernen

9 Wasser einfüllen

10 Temperatur einstellen

11 Bügeln

11 Bügeleisen einschalten

11 Trocken bügeln

11 Dampfbügeln

12 Mit Dampfstoß bügeln

13 Wasser sprühen

13 Hängende Textilien glätten

15 Abschaltautomatik

15 Nach dem Gebrauch

16 Reinigen

16 Selbstreinigungsfunktion nutzen

17 Bügeleisen säubern

18 Entkalken

18 Aufbewahren

19 Störung / Abhilfe

19 Technische Daten

20 Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Das Bügeleisen ist für das Bügeln von handelsüblichen Textilien konzipiert.

- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Bügeleisen und Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder Wasser austritt.

Sollten Sie einen Schaden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an einem anderen Teil feststellen, darf das Bügeleisen nicht weiter benutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten,
... wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät nur kurzzeitig unterbrechen,
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
- Drehen Sie immer den Temperaturregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, bevor Sie den

Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Das Bügeleisen darf mit Wasser befüllt, aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Wenn beim Befüllen des Wassertanks versehentlich Wasser über das Bügeleisen gelaufen ist, darf das Gerät nicht angeschlossen werden, bis es vollständig getrocknet ist.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von der heißen Bügelsohle, anderen Hitzequellen und scharfen Kanten fern.

- Wickeln Sie das Netzkabel zum Gebrauch immer ganz ab und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Netzkabel wieder aufwickeln.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ des Artikels entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.

Gefahr von Brand, Verbrennungen und Verbrühungen

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.
-  Warnung. Heiße Oberfläche.
Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Bügelsohle sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.

- Drehen Sie das heiße Bügeleisen nicht mit der Bügelsohle nach oben, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Bügeln Sie Textilien keinesfalls am Körper!
- Richten Sie die Bügelsohle niemals auf Personen oder Tiere. Das gilt besonders, wenn Sie die Dampfstoßfunktion nutzen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.


Sachschäden

- Benutzen Sie das Bügeleisen auf einer stabilen Oberfläche und stellen Sie es immer auf einer stabilen, geraden, ebenen Fläche ab, so dass es nicht herunterfallen kann.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nur zum Bügeln von Textilien, die dafür geeignet sind.
- Beachten Sie die Angaben in den zu bügelnden Textilien. Die Bügelsymbole auf dem Temperaturregler entsprechen den marktüblichen Pflegesymbolen. Polyacryl,

Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht gebügelt werden.

- Verkratzen Sie die Bügelsohle nicht. Schrammen Sie mit der Bügelsohle nicht über Metallteile, wie z.B. Knöpfe, Reißverschlüsse oder die Abstellhalterung an Ihrem Bügelbrett.
Tiefe Kratzer in der Bügelsohle können zu Beschädigungen an Ihren Textilien führen.
- Stellen Sie das Bügeleisen nach dem Gebrauch immer hochkant auf seine Standfläche oder auf die dafür vorgesehene Abstellhalterung eines Bügelbretts, damit die Bügelsohle nicht verkratzt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

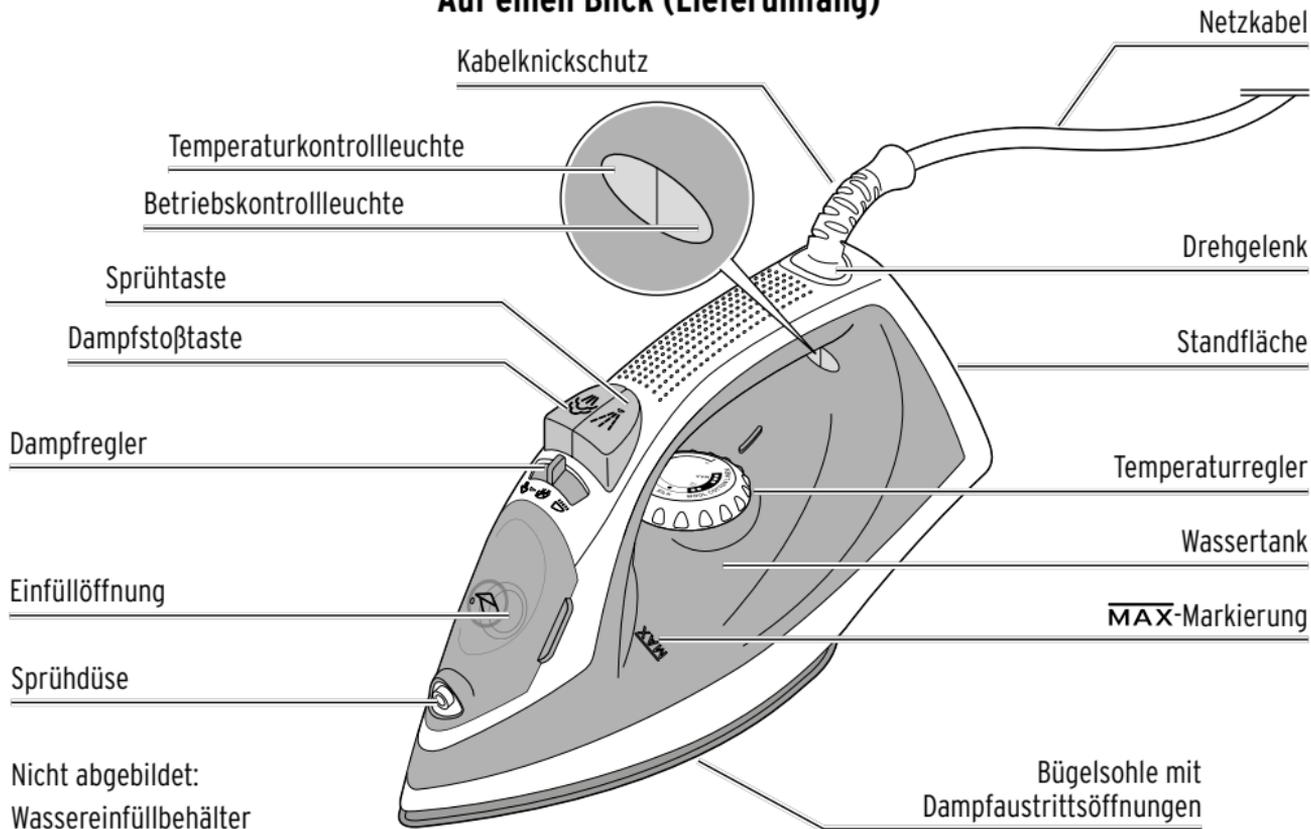

Vor dem ersten Gebrauch

Bügeleisen auspacken



GEFAHR für Kinder - Lebensgefahr durch
Ersticken/Verschlucken

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
Entsorgen Sie es sofort.

- ▷ Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Politurrückstände entfernen

Bei der Herstellung des Bügeleisens können evtl. Politurrückstände an der Bügelsohle verblieben sein.

Wir empfehlen daher, zunächst ein altes Baumwolltuch o.Ä. zu bügeln, um Politurrückstände zu entfernen, bevor Sie Ihr neues Bügeleisen für Ihre Wäsche, Kleidung etc. verwenden.

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur **MAX**-Markierung (siehe Kapitel „Wasser einfüllen“).
2. Bügeln Sie ein altes Baumwolltuch mit Dampf (siehe Abschnitt „Dampfbügeln“ im Kapitel „Bügeln“), bis der Wassertank leer ist und kein Dampf mehr austritt.



Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Wasser einfüllen



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag


- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten.
- Wenn beim Befüllen des Wassertanks versehentlich Wasser über das Bügeleisen gelaufen ist, darf das Gerät nicht angeschlossen werden, bis es vollständig getrocknet ist.

Um die Dampf- bzw. die Sprühvorrichtung nutzen zu können, müssen Sie den Wassertank befüllen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schieben Sie den Dampfregler auf

Bei dieser Reglerstellung tritt kein Dampf aus.

3. Stellen Sie das Bügeleisen hochkant auf seine Standfläche und klappen Sie den Verschluss der Einfüllöffnung auf.

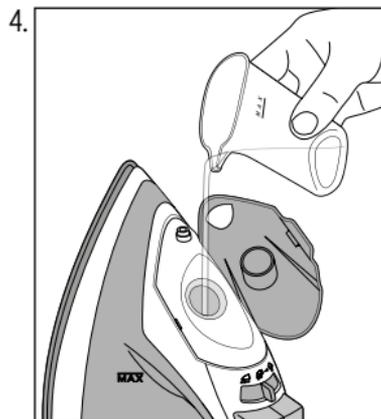

Gießen Sie mit Hilfe des Einfüllbehälters Wasser durch die Einfüllöffnung in den Wassertank. Dabei darf die **MAX**-Markierung am Wassertank nicht überschritten werden.

5. Schütten Sie ggf. zuviel eingefülltes Wasser wieder aus. Drehen Sie das Bügeleisen dafür kopfüber über ein Waschbecken.
6. Klappen Sie den Verschluss der Einfüllöffnung wieder zu.


Der Verschluss muss spür- und hörbar einrasten.

Temperatur einstellen

HINWEIS - Sachschaden

Beachten Sie die Angaben in den zu bügelnden Textilien. Die Bügelsymbole auf dem Temperaturregler entsprechen den marktüblichen Pflegesymbolen. Polyacryl, Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht gebügelt werden.

i Sortieren Sie Ihre Bügelwäsche vor dem Bügeln. Das Bügeleisen heizt schneller auf, als es abkühlt. Beginnen Sie daher mit der Bügelwäsche, die die niedrigste Temperatur erfordert.

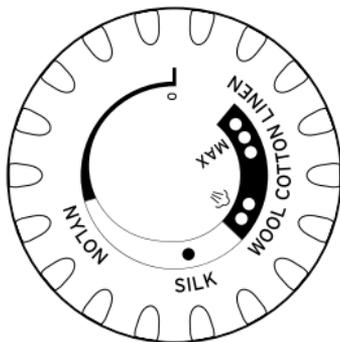

▷ Stellen Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler ein.

Die Punkte auf dem Temperaturregler haben die folgende Bedeutung:

- NYLON
SILK
Seide, Chemiefasern (synthetische Fasern) wie z.B.: Acrylan, Dralon, Leacryl, Orlon, Acetat, Acryl, Perlon, Nylon.
(keine Dampferzeugung)
 - ● WOOL
Wolle und synthetische Fasern wie z.B.: Dacron, Lilion, Helion, Rayon, Polyester.
(Dampferzeugung)
 - ● ● COTTON
LINEN
Gewebe, die mit hoher Temperatur gebügelt werden dürfen, wie z.B.: Baumwolle, Leinen.
(Dampferzeugung)
- i** Wenn Sie das Material des Stoffes nicht kennen, beginnen Sie an einer unauffälligen Stelle zu bügeln und starten Sie mit einer niedrigen Temperatur, um die eingestellte Temperatur zu prüfen.

Bügeln



WARNUNG vor Brand

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.

Bügeleisen einschalten

Bevor Sie bügeln können, muss das Bügeleisen aufheizen:

1. Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab und stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose mit Schutzkontakten.

Die Betriebskontrollleuchte leuchtet rot.

2. Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Position.

Die Temperaturkontrollleuchte leuchtet orange auf.

Die Temperaturkontrollleuchte zeigt an, dass die Bügelsohle aufgeheizt wird.

Sobald die Temperaturkontrollleuchte erlischt, ist die Bügelsohle aufgeheizt.

Trocken bügeln

1. Schieben Sie den Dampfregerler auf

Bei dieser Reglerstellung tritt kein Dampf aus, die Dampfstoßfunktion kann jedoch verwendet werden.

2. Warten Sie, bis das Bügeleisen aufgeheizt ist und die Temperaturkontrollleuchte erlischt.

Sie können nun trocken bügeln.

Dampfbügeln

Dampfbügeln ist nur im oberen Temperaturbereich möglich. Dieser Temperaturbereich ist auf dem Temperaturregler mit dem Symbol und **MAX** gekennzeichnet.

1. Stellen Sie den Temperaturregler auf den gekennzeichneten Temperaturbereich ein.
2. Warten Sie, bis das Bügeleisen aufgeheizt ist und die Temperaturkontrollleuchte erlischt.

3. Schieben Sie den Dampfregler auf die gewünschte Dampfmenge.

Die Dampfmenge lässt sich stufenlos einstellen

von  = kein Dampf


bis  = maximale Dampfmenge.

Wenn Sie das Bügeleisen in waagerechter Position halten, tritt Dampf aus der Bügelsohle aus.

Mit Dampfstoß bügeln

Die Dampfstoßfunktion können Sie auch beim Trockenbügeln nutzen.

Achten Sie jedoch darauf, dass der Dampfregler auf  steht, damit kein Wasser aus der Bügelsohle tropft.

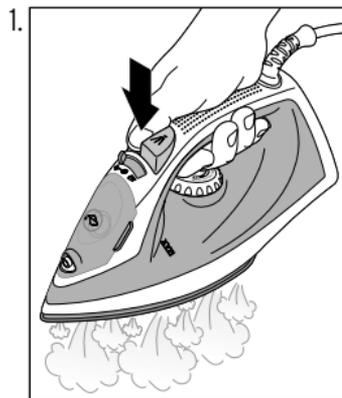

Drücken Sie die Dampfstoßtaste .

Aus den Öffnungen in der Bügelsohle tritt ein Dampfstoß aus.

 Drücken Sie die Dampfstoßtaste ggf. mehrmals, um die Dampfstoßfunktion zu aktivieren.

2. Lassen Sie die Dampfstoßtaste wieder los.

Lassen Sie den Dampf einige Sekunden den Stoff durchdringen, bevor Sie die Taste erneut drücken.

 Drücken Sie die Dampfstoßtaste höchstens dreimal, nachdem die Temperaturkontrollleuchte erloschen ist. Danach muss das Bügeleisen wieder aufheizen.

Wasser sprühen

 Um Flecken zu vermeiden, empfehlen wir empfindliche Stoffe, wie z.B. Seide und Synthetikstoffe nicht mit Wasser zu besprühen.

Die Sprühhvorrichtung können Sie jederzeit beim Dampf- oder Trockenbügeln nutzen. Sie ist unabhängig von der gewählten Temperatur.

1. Richten Sie die Sprühdüse auf die Stelle, die Sie befeuchten möchten.
2. Drücken Sie auf die Sprühtaste .

Aus der Sprühdüse sprüht Wasser auf das zu bügelnde Kleidungsstück.

 Eventuell befindet sich noch Luft in der Sprühdüse. Drücken Sie die Sprühtaste deshalb ggf. mehrfach.

Hängende Textilien glätten

Mit dem senkrechten Dampfstoß können Sie nahezu alle Kleidungsstücke und Gewebe im Wohnbereich glätten.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Beachten Sie immer die Angaben in den zu glättenden Textilien.
- Sie können alle Textilien bearbeiten, die in den Pflege-symbolen mit ●● und ●●● im Bügeleisen gekennzeichnet sind.
- Bei empfindlichen Materialien wie z.B. Wolle, Wollgemischen, Cord, Samt und Seide bedampfen Sie den Stoff aus einem größeren Abstand.
- Probieren Sie das Bügeleisen immer erst an einer nicht sichtbaren Stelle des Stoffes aus.
 1. Füllen Sie Wasser in den Wassertank (siehe „Wasser einfüllen“).
 2. Schieben Sie den Dampfbremsknopf auf .

3. Drehen Sie den Temperaturregler auf **MAX** und warten Sie, bis die Temperaturkontrollleuchte erlischt.
4. Hängen Sie die zu glättenden Kleidungsstücke auf einen Kleiderbügel.
Hängen Sie Hosen am Ende der Hosenbeine auf.



VORSICHT vor Verbrühungen und Verbrennungen

- Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Bügelsohle sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.
- Richten Sie die Bügelsohle niemals auf Personen oder Tiere.
- Drehen Sie das heiße Bügeleisen nicht mit der Bügelsohle nach oben, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.

5. Spannen Sie den Stoff mit der freien Hand.

6. Halten Sie das Bügeleisen senkrecht in einem Abstand von etwa 10 – 15 cm zum Gewebe.

7.



8. Warten Sie einige Sekunden, damit der Dampf in das Gewebe eindringen kann, bevor Sie die Dampfstoß-taste erneut drücken.
9. Lassen Sie das Kleidungsstück auf dem Bügel trocknen.

Abschaltautomatik

Wenn das Bügeleisen nicht bewegt wird, schaltet es sich
... in horizontaler Position nach ca. 30 Sekunden aus,
... in vertikaler Position nach ca. 8 Minuten.

Es ertönen Signaltöne und die Betriebskontrollleuchte blinkt, um anzuzeigen, dass sich das Bügeleisen automatisch ausgeschaltet hat.

Sobald Sie das Bügeleisen bewegen, schaltet es sich wieder ein und die Betriebskontrollleuchte leuchtet wieder konstant.

Sobald die Temperaturkontrollleuchte aufleuchtet und wieder erlischt, ist das Bügeleisen wieder betriebsbereit.

Nach dem Gebrauch

HINWEIS - Sachschaden

Stellen Sie das Bügeleisen nach dem Gebrauch immer hochkant auf seine Standfläche oder auf die dafür vorgesehene Abstellhalterung eines Bügelbretts, damit die Bügelsole nicht verkratzt.

1. Drehen Sie den Temperaturregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
2. Schieben Sie den Dampfregler auf .
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Lassen Sie das Bügeleisen stehen, bis es vollständig abgekühlt ist.
5. Klappen Sie den Verschluss der Einfüllöffnung auf und halten Sie das Gerät kopfüber über ein Waschbecken, um den Wassertank zu leeren.
6. Letzte Wasserreste entfernen Sie aus dem Tank, indem Sie wiederholt die Sprühtaste  drücken.
7. Nun können Sie das Bügeleisen wegräumen.

Reinigen

Selbstreinigungsfunktion nutzen

Die Selbstreinigungsfunktion sollten Sie mindestens 1x im Monat benutzen. So entfernen Sie Kalkablagerungen und Staubpartikel von der Bügelsohle.

 Abhängig vom Gebrauch und der Härte des verwendeten Wassers kann es erforderlich sein, die Selbstreinigungsfunktion öfter als 1x pro Monat anzuwenden.

1. Befüllen Sie den Wassertank **halbvoll** mit Wasser (siehe „Wasser einfüllen“).
2. Stellen Sie das Bügeleisen hochkant auf seine Standfläche.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
4. Drehen Sie den Temperaturregler auf ●●● und lassen Sie das Bügeleisen aufheizen, bis die Temperaturkontrollleuchte erlischt.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

6. Halten Sie das Bügeleisen waagrecht über ein Waschbecken.

7. Schieben Sie den Dampfregler auf  und halten Sie ihn in dieser Position.

Aus der Bügelsohle treten Wasser und Dampf aus.

8. Schütteln Sie das Bügeleisen leicht hin und her.
9. Lassen Sie den Dampfregler los, wenn der Wassertank leer ist.
10. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
11. Drehen Sie den Temperaturregler auf ●●● und lassen Sie das Bügeleisen aufheizen, bis die Temperaturkontrollleuchte erlischt.
12. Bügeln Sie ein sauberes Baumwollstück, z.B. ein altes Handtuch.
Dadurch werden die letzten Kalkablagerungen und Staubpartikel von der Bügelsohle entfernt und das verbliebene Wasser entweicht aus der Dampfkammer.

13. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Bügeleisen abkühlen.

Bügeleisen säubern



WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



VORSICHT vor Verbrennungen

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Bügeleisen vollständig abgekühlt ist.
2. Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Kalk- und andere Rückstände auf der Bügelsohle können Sie ebenfalls mit einem feuchten Tuch entfernen.

3. Säubern Sie von Zeit zu Zeit das Innere des Wassertanks. Geben Sie dazu etwas Wasser in den Tank und schütteln Sie das Bügeleisen ein wenig. Schütten Sie das Wasser wieder aus und lassen Sie den Tank trocknen.

Letzte Wasserreste entfernen Sie aus dem Tank, indem Sie wiederholt die Sprühtaste  drücken.



Sollte doch einmal ein Kleidungsstück mit synthetischen Fasern zu heiß gebügelt worden sein, so dass die Fasern als Film auf der Bügelsohle zurückbleiben, heizen Sie das Bügeleisen auf und bügeln Sie ein altes Baumwolltuch ohne Dampf, bis die Bügelsohle wieder sauber ist.

Entkalken

Bei der Verwendung von Leitungswasser lagern sich Kalkreste ab, die nach und nach den Dampfaustritt behindern. Deshalb sollten Sie das Bügeleisen in regelmäßigen Abständen entkalken.

 Der Umwelt zuliebe empfehlen wir die Verwendung von Essig oder Zitronensäure.

Dosierung: 4 Teile Wasser, 1 Teil Essig oder Zitronensäure.
Handelsübliche Entkalkungsmittel sind Chemieprodukte.

1. Füllen Sie die Lösung mit dem Entkalkungsmittel bis zur **MAX**-Markierung in den Wassertank.
2. Stellen Sie das Bügeleisen aufrecht hin und lassen Sie die Lösung etwa eine Stunde einwirken.
3. Schütteln Sie das Bügeleisen ein wenig.
4. Schütten Sie die Lösung anschließend aus.
5. Befüllen Sie den Wassertank halbvoll mit klarem Wasser und schütteln Sie das Bügeleisen ein wenig.

6. Gießen Sie das Wasser aus und wiederholen Sie den Spülvorgang mit klarem Wasser noch zweimal.
7. Letzte Wasserreste entfernen Sie aus dem Tank, indem Sie wiederholt die Sprühtaste drücken.

Aufbewahren

Bewahren Sie das Bügeleisen hochkant stehend auf.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Steckt der Stecker in der Steckdose?
- Funktionieren andere Geräte an der Steckdose?

Es tritt kein Dampf aus.

- Ist der Wassertank leer?
- Ist der Dampfbremser auf  geschoben?

Es tritt kein Wasser aus der Sprühdüse aus.

- Ist der Wassertank leer?

Beim Dampfbügeln tropft Wasser aus den Dampfaustrittsöffnungen in der Bügelsohle.

- Ist der Temperaturregler auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt?

Technische Daten

Modell:	SI 103
Artikelnummer:	710 948 (D / A) 712 886 (CH)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Schutzklasse:	I 
Leistung:	1800 - 2200 W
Wassertankfüllmenge:	200 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell:

SI 103

Artikelnummer:

710 948 (D / A)

712 886 (CH)

Hergestellt von:

Jaxmotech GmbH

Ostring 60

66740 Saarlouis

Germany

info@jaxmotech.de