

Fusselrasierer

de Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

Der Fusselrasierer entfernt Fusseln bzw. Knötchen, die sich auf Textilien bilden, das sogenannte Pilling. Er ist nur geeignet für die Behandlung sehr glatter Textilien. Für gröbere Stoffe, Wollstoffe o.Ä. ist er nicht geeignet. Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Warnung vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Verletzungsgefahren


- Die Klingen sind sehr scharf. Achten Sie beim Abnehmen des Scherkopfes darauf, dass Sie sich nicht daran verletzen. Fassen Sie nicht in die Klingen. Entnehmen Sie vor dem Reinigen des Gerätes die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen, Quetschungen oder Geräteschäden zu verhindern.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Sachschäden

- Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Benutzen Sie es deshalb nicht auf feuchten Textilien. Tauchen Sie das Gerät auch niemals in Wasser.
- Der Fusselrasierer kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material beschädigen. Beginnen Sie deshalb mit dem Entfernen der Fusseln an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-)


Auf einen Blick (Lieferumfang)

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
• 2 x Batterien LR06(AA)/1,5V
• Reinigungspinsel

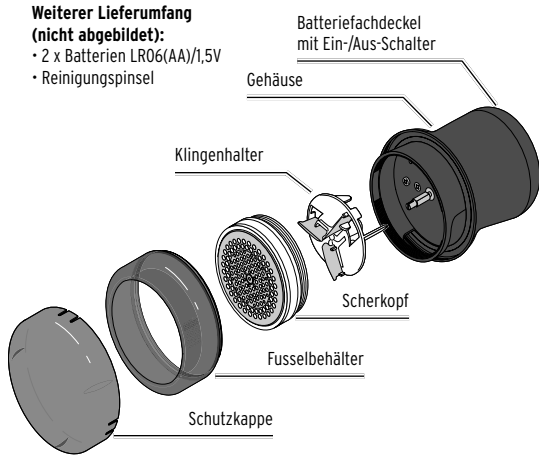


Batterien einlegen / wechseln

1. Schalten Sie ggf. den Fusselrasierer aus. Drücken Sie dazu den Ein-/Aus-Schalter - je nach eingestellter Geschwindigkeit - 1x oder 2x (siehe „Gebrauch“, Punkt 3).

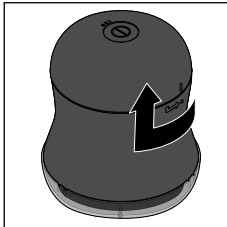


Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

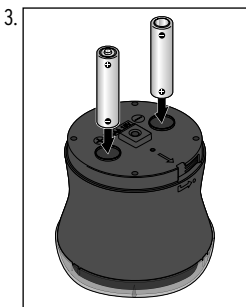

Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-):

- in das Fach mit der Plus-Markierung + setzen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach oben ein.
- in das Fach mit der Minus-Markierung - setzen Sie die Batterie mit dem Minuspol nach oben ein.

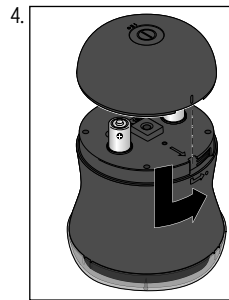

Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn der Motor des Fusselrasierers deutlich leiser wird, obwohl der Fusselbehälter leer ist.

Gebrauch

HINWEIS - Sachschaden

- Bearbeiten Sie nur trockene Textilien. Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Der Fusselrasierer kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material beschädigen. Beginnen Sie deshalb an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.


1. Legen Sie die zu behandelnde Textilie auf eine ebene Unterlage und ziehen Sie sie glatt.
2. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Fusselrasierer.
3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter am Batteriefachdeckel ...



... 1x, um den Fusselrasierer mit höchster Geschwindigkeit einzuschalten **II**.
... 2x, um eine niedrigere Geschwindigkeit einzustellen **I**.
... 3x, um den Fusselrasierer auszuschalten **O**.

4. Führen Sie den Scherkopf leicht und ohne Druck über die zu rasierende Textilie. Bei Strickmustern folgen Sie dem Strich. Rasieren Sie nicht gegen den Strich, da dies die Textilien beschädigen kann. Fusseln und Knötchen werden abstrahiert und im Fusselbehälter aufgefangen.
5. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter - je nach eingestellter Geschwindigkeit - 1x oder 2x, um das Gerät auszuschalten.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Die Rastnase im Deckel muss dabei in die mit dem Pfeil markierte Aussparung am Gerät greifen. Drehen Sie den Deckel dann gegen den Uhrzeigersinn fest.

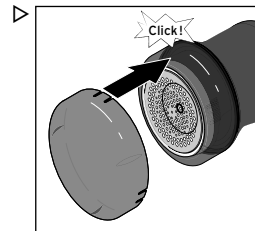


Leeren Sie den Fusselbehälter rechtzeitig. Wenn der Motor schwächer wird oder zum Stillstand kommt, kann dies an einem überfüllten Fusselbehälter liegen.

Reinigen

Fusselbehälter leeren

1. Schalten Sie das Gerät aus.
- 2.

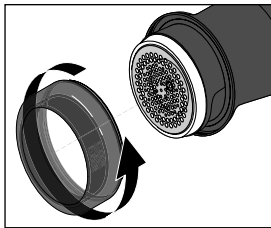

Drehen Sie den Fusselbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.


3. Leeren Sie den Behälter und entfernen Sie auch die Fusselrückstände rund um den Scherkopf.
4. Drehen Sie den Fusselbehälter im Uhrzeigersinn wieder auf das Gerät.

Gehäuse und Scherkopf reinigen

VORSICHT - Verletzungsgefahren

- Entnehmen Sie vor dem Reinigen die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen und Quetschungen zu verhindern.
- Fassen Sie nicht in die Klingen. Diese sind sehr scharf.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
2. Nehmen Sie ggf. die Schutzkappe ab.

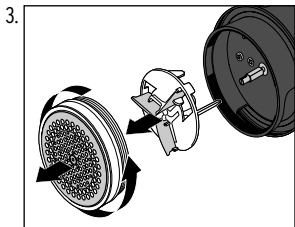

Drehen Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn ab.

4. Ziehen Sie vorsichtig den Klingenhalter aus dem Gerät.

5. Bürsten Sie Flusenrückstände mit dem Reinigungspinsel heraus.
6. Setzen Sie den Klingenhalter vorsichtig wieder ein.
7. Drehen Sie den Scherkopf im Uhrzeigersinn wieder auf und setzen Sie die Schutzkappe auf.
8. Setzen Sie die Batterien wieder ein.
9. Wischen Sie das Gehäuse von außen mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	671 334
Batterien:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO ₂)
Betriebsdauer:	ca. 90 min (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu

verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Lint shaver

Instructions for use

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the device as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Intended use

The lint shaver removes lint and small clumps, i.e. pilling, that can form on textiles. It is only suitable for using on very smooth textiles. It is not suitable for coarser materials such as woollen materials. This device is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Danger to children and to people with limited ability to operate devices

- This device may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of sufficient experience or knowledge provided that they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the dangers that may arise. Children must not clean the device, unless they are over the age of 8 and are supervised by an adult. This device is maintenance-free.
- Children must not be allowed to play with the device. Keep children under 8 years of age away from the device.
- Keep the device out of reach of children.
- Keep the packaging material out of children's reach. It poses several risks, including the risk of suffocation!
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery has been swallowed, this can lead to severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the device out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

Warning - risk of fire/explosion

- Batteries must not be recharged, taken apart, thrown into fire or short-circuited.


Risk of injury

- The blades are very sharp. Be careful not to injure yourself when removing the shaving head. Do not touch the blades. Before cleaning the device, remove the batteries to prevent the motor starting accidentally. This will reduce the risk of cuts, bruises or damage to the lint shaver.
- Do not use the device if it shows any visible signs of damage.
- Do not make any modifications to the device. Only have the device repaired at a specialist workshop. Repairs carried out by non-professionals could cause potential dangers for the user.

Material damage

- The device must not be allowed to come into contact with moisture. Therefore, never use it on damp textiles and never immerse the device in water.
- The lint shaver may damage structured textiles or very delicate fabric. Therefore, test the lint shaver on an area where it will not be noticeable.
- Remove the batteries from the device when they are flat or if you do not intend to use the device for a prolonged period. This will prevent damage caused by leakage.
- Always replace both batteries at once. Do not mix old and new batteries or use different types or brands of battery or batteries with different capacities. When inserting the batteries, ensure the polarity (+/-) is correct.


At a glance (features)

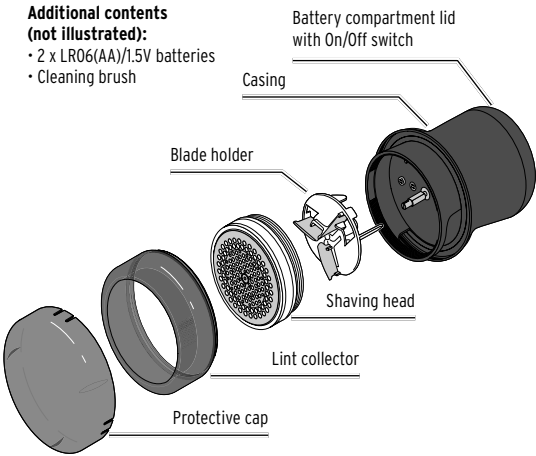


Additional contents (not illustrated):
• 2 x LR06(AA)/1.5V batteries
• Cleaning brush

Inserting / replacing batteries

1. Make sure the lint shaver is switched off. To do this, press the On/Off switch 1x or 2x, depending on the set speed (see "Use", point 3).

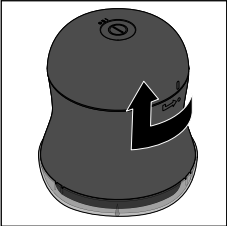


Twist the battery compartment lid clockwise and take it off.

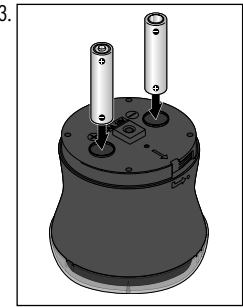

Insert the batteries as illustrated. Ensure that the polarity (+/-) is correct:

- insert the battery with the positive pole facing upwards into the compartment marked plus +.
- insert the battery with the negative pole facing upwards into the compartment marked minus -.

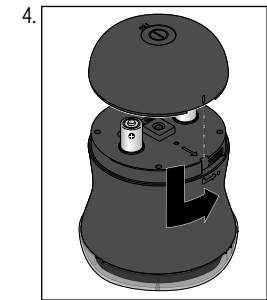

4. The batteries must be replaced when the lint shaver's motor becomes audibly quieter, even though the lint collector is empty.

Use

NOTICE - material damage

- Only shave dry fabrics. The device must not be allowed to come into contact with moisture.
- The lint shaver may damage structured textiles or very delicate fabrics. Therefore, test the lint shaver on an area where it will not be noticeable.


1. Lay the fabric you would like to shave on an even surface and smooth it out.
2. Remove the protective cap from the lint shaver.
3. Press the On/Off switch on the battery compartment lid ...



- ... 1x to switch the lint shaver onto the highest speed setting **I**.
- ... 2x to switch to a lower speed setting **II**.
- ... 3x to switch off the lint shaver **O**.

4. Gently guide the shaving head over the fabric, without applying any pressure. For patterned knits, follow the grain. You may damage the fabric if you shave against the grain. Lint and moles are removed and caught in the lint collector.
5. Press the On/Off switch 1x or 2x, depending on the set speed, to switch the device off.

Place the battery compartment lid back on. The catch in the lid should fit into the slot marked with an arrow on the device. Then tighten the lid by turning it anti-clockwise.

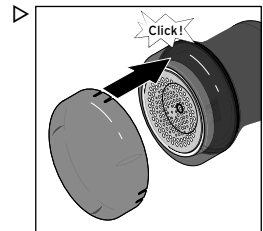


- Empty the lint collector in good time. If the motor becomes weaker or stops, it could be due to an overflowing lint collector.

Cleaning

Emptying the lint collector

1. Turn the device off.

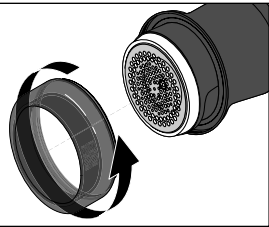

Twist the lint collector anticlockwise to remove it.


2. Empty the collector and remove any lint residue around the shaving head.
3. Twist the lint collector clockwise back onto the device.

Cleaning the casing and shaving head

CAUTION - risk of injury

- Remove the batteries before you clean the lint shaver in order to avoid accidentally switching on the device and cutting yourself or trapping your fingers.
- Do not touch the blades. They are very sharp.

1. Turn the device off and remove the batteries.
2. If necessary, remove the protective cap.

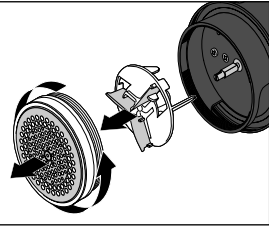

Turn the shaving head anticlockwise and off.

4. Carefully remove the blade holder from the device.

Always attach the protective cap when the device is not in use. You should hear and feel it click into place.

5. Brush away any fabric particles with the cleaning brush.
6. Carefully replace the blade holder.
7. Screw the shaving head on again in a clockwise direction and put the protective cap on.
8. Put the batteries back in.
9. Wipe the outside of the casing with a damp cloth.

Technical specifications

Model:	671 334
Batteries:	2 x LR6/1.5 V (ZnMnO2)
Operating time:	approx. 90 mins (with 1 set of batteries)
Ambient temperature:	+10 to +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Appliances, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste. Electronic appliances contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old appliances can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.