



# Duschradio mit Bluetooth®-Funktion



de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 16123HB43XIX · 2019-02 · 375 383



## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Musikgenuss beim Baden und Duschen: Ihr neues kabelloses Duschradio bringt Ihnen Ihre Lieblingsmusik ins Badezimmer.

Die drahtlose Verbindung über **Bluetooth®** unterstützt die Übertragung von Audio-Dateien in allen Formaten, die auch Ihr mobiles Gerät unterstützt.

Das Duschradio dient auch als Freisprecheinrichtung: Wenn eine **Bluetooth®**-Verbindung zu einem mobilen Gerät besteht und ein Telefonanruf hereinkommt, können Sie das Gespräch direkt über das Duschradio führen. Oder hören Sie doch mal wieder Radio – wie der Name schon sagt, kein Problem mit diesem Gerät.

Der integrierte Akku kann über eine USB-Buchse Ihres Computers oder einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden; das erforderliche Kabel dafür haben wir beigelegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

# Inhalt

- |           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|---|
| <b>5</b>  | <b>Zu dieser Anleitung</b>                                   | <b>17</b> | <b>Bluetooth®: Musik abspielen und telefonieren</b> |
| <b>6</b>  | <b>Sicherheitshinweise</b>                                   | 17        | Musik abspielen                                     |
| <b>8</b>  | <b>Saugnapfkunde</b>   | 18        | Telefonieren  |
| <b>10</b> | <b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>                        | <b>19</b> | <b>Radio hören</b>                                  |
| <b>12</b> | <b>Inbetriebnahme</b>  | 19        | Automatischen Sendersuchlauf starten                |
| 12        | Akku aufladen  | 20        | Manuellen Sendersuchlauf starten                    |
| 13        | Duschradio anbringen   | 20        | Sender wechseln                                     |
| <b>14</b> | <b>Allgemeine Bedienung</b>                                  | 20        | Empfang verbessern                                  |
| 14        | Duschradio ein- bzw. ausschalten                             | <b>21</b> | <b>Weckzeit einstellen</b>                          |
| 14        | Zwischen Bluetooth®-/Radio-/Standby (Uhrzeit)-Modus wechseln | <b>22</b> | <b>Kurzzeitmesser (Timer-Funktion)</b>              |
| 15        | Lautstärke regeln  | <b>22</b> | <b>Reset</b>  |
| <b>15</b> | <b>Uhrzeit einstellen</b>                                    | <b>23</b> | <b>Störung / Abhilfe</b>                            |
| <b>16</b> | <b>Mit einem Bluetooth®-Gerät verbinden</b>                  | <b>24</b> | <b>Technische Daten</b>                             |
| 16        | Bluetooth®-Verbindung aufbauen                               | <b>25</b> | <b>Konformitätserklärung</b>                        |
| 17        | Automatische Abschaltung                                     | <b>26</b> | <b>Entsorgen</b>                                    |

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



## Verwendungszweck

Das Duschradio kann UKW-Sender empfangen und dient außerdem als Tonausgabegerät via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte.

Das Duschradio ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

## GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## GEFAHR durch Elektrizität

- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Radiogehäuses. Stecken Sie auch keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Wenn Sie das Gerät aufladen, beachten Sie:

- Der Akku darf nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen geladen werden.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Duschradios. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Verschließen Sie die USB-Anschlussbuchse nach dem Aufladen immer mit der dafür vorgesehenen Gummilasche.

### **WARNUNG vor Verbrennungen/Brand**

- Stellen Sie das Duschradio nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Das Duschradio muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Duschradios. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Das Duschradio ist wassergeschützt, wenn die USB-Anschlussbuchse sicher mit der Gummilasche verschlossen ist. Tauchen Sie das Gerät jedoch nicht in Wasser ein und schützen Sie es vor einem direkten Wasserstrahl.
- Schützen Sie das Duschradio vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren etc. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die im Duschradio eingebaut sind, beschädigt werden können.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
- Wenn das Duschradio von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.



Um die volle Kapazität des Akkus so lange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x pro Monat vollständig auf.

---

## Saugnapfkunde



### Vorteil Saugnapf

- einfaches Befestigen ohne Beschädigung des Untergrundes
- einfaches, rückstandsfreies Entfernen
- jederzeit wiederverwendbar
- Haltekraft durch Adhäsionskräfte und Unterdruck

### Die richtige Vorbehandlung entscheidet!

- ▷ Ein glatter Untergrund, z.B. Glas- und Spiegelflächen, glasierte Fliesen.  
**Unser Tipp:** Kleben Sie immer ein Stück glatte, transparente selbstklebende Folie (im Lieferumfang) unter. So hält der Saugnapf deutlich länger.
- ▷ Ein sauberer und trockener Untergrund, frei von Staub, Fett, Silikon, Kalk und anderen Verschmutzungen. **Unser Tipp:** Glasreiniger, Essig, Zitronensäure oder Haushaltsalkohol (Isopropanol).
- ▷ Ein sauberer und trockener Saugnapf, frei von fetthaltigen Produktionsrückständen. **Unser Tipp:** Legen Sie auch neue Saugnäpfe für ein paar Minuten in warmes Wasser mit haushaltsüblichem Spülmittel.

## Saugnapf befestigen:

1. Untergrund **sorgfältig säubern**.
2. Folie vom Trägermaterial abziehen und auf den gesäuberten Untergrund aufkleben: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Folie erreicht wird!
3. Saugnapf und Folie gründlich säubern und trocknen.
4. Saugnapf fest auf die Folie aufdrücken.

## Warum hält mein Saugnapf nicht?

Dass sich Saugnapfe mit der Zeit lösen, liegt in ihrer Natur! Hängen Sie keine allzu schweren oder zerbrechlichen Gegenstände an Saugnapfe. Stellen Sie auch nichts Zerbrechliches direkt darunter.

## Tipps für den dauerhaften Gebrauch




- ▷ Drücken Sie die Saugnapfe von Zeit zu Zeit wieder fest an!



## Ist der Saugnapf abgefallen?

- ▷ Reinigen Sie Untergrund und Saugnapf und drücken Sie den Saugnapf wieder an. Fällt er immer wieder in kurzen Zeitabständen ab, ist entweder der Untergrund nicht glatt genug oder der Saugnapf zu alt.
- ▷ Ist der Untergrund nicht glatt genug?  
**Unser Tipp:** Auf den Saugnapf etwas Haarspray aufsprühen, den Saugnapf sofort auf die gesäuberte Fläche drücken. Frühestens nach 2 Stunden belasten! (Nur ohne Folie verwenden.)
- ▷ Ist der Saugnapf zu alt?  
Mit der Zeit härten alle Kunststoffe aus. Meist lässt sich das an einer Verfärbung des üblicherweise transparenten Materials erkennen. Dann sollten Sie den Saugnapf auswechseln, da er das Ende seiner natürlichen Lebenserwartung erreicht hat.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

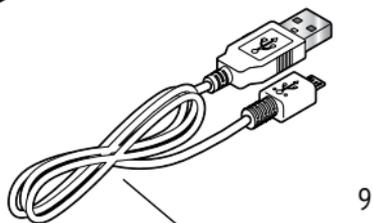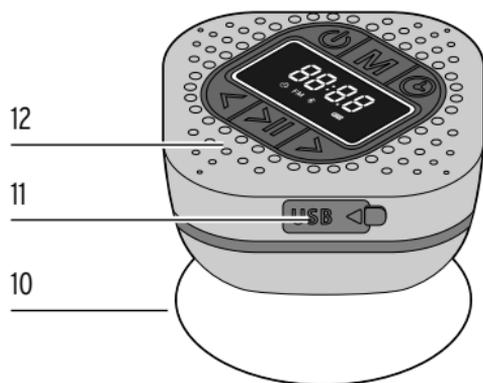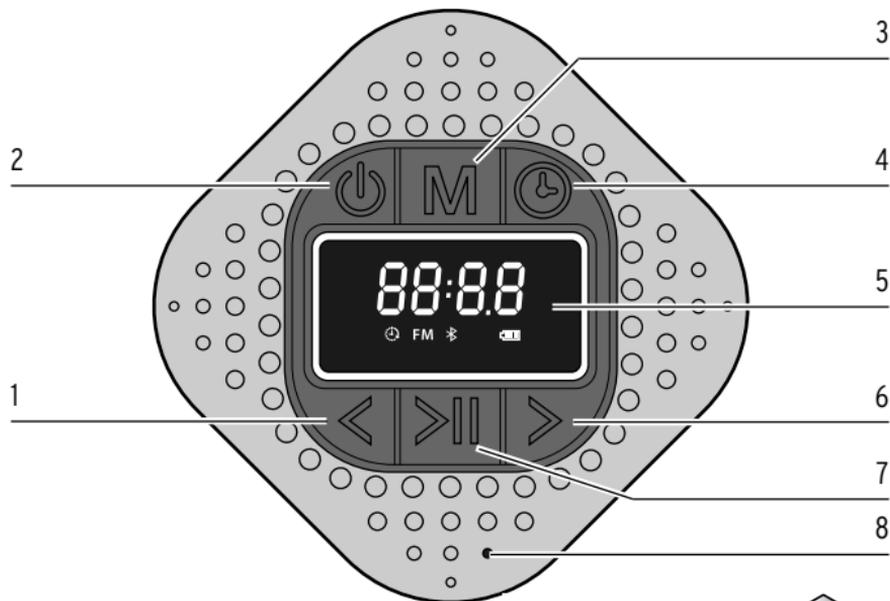

1x selbstklebende  
Folie (ohne Abb.)

Nummer	Symbol	Funktion
1		- vorherigen Titel wählen - Lautstärke verringern - vorherigen Radiosender auswählen
2		Gerät ein- und ausschalten
3	<b>M</b>	- zwischen <b>Bluetooth</b> ®-/Radio-/Standby (Uhrzeit)- Modus wechseln - Uhrzeit einstellen
4		Kurzeitmesser verwenden
5	Display	
6		- nächsten Titel wählen - Lautstärke erhöhen - nächsten Radiosender auswählen
7		- Wiedergabe starten/stoppen - Radiosender suchen
8	Mikrofon für Telefonie	
9	USB-Ladekabel	
10	Saugnapf für Wand-/Bodenbefestigung (abnehmbar)	
11	<b>USB</b> - USB-Anschlussbuchse und Reset-Schalter (hinter Gummilasche)	
12	Lautsprecher	

# Inbetriebnahme

## Auspacken



**GEFAHR für Kinder** - Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken


- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.  
Entsorgen Sie es sofort.

▷ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

## Akku aufladen

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Sie können den Akku des Duschradios an einem Computer oder über einen Netzadapter mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz aufladen.

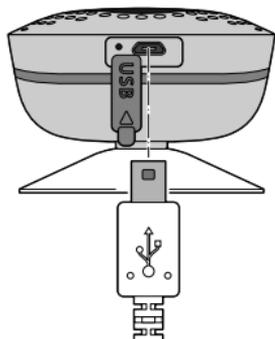

1. Klappen Sie die Gummilasche der USB-Anschlussbuchse wie abgebildet auf.
2. Schließen Sie das ausgeschaltete Duschradio mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an eine USB-Buchse Ihres Computers oder an einen Netzadapter an.



Im Display blinkt das Batteriesymbol  und zeigt damit den Ladevorgang an.

Sobald der Akku vollständig geladen ist (ca. 2 bis 3 Stunden), wird das Batteriesymbol dauerhaft angezeigt.

3. Setzen Sie abschließend die Gummilasche wieder sorgfältig auf die USB-Anschlussbuchse, damit kein Wasser in das Gerät dringt.



- Sie können das Duschradio benutzen, während der Akku lädt. Dies verlängert allerdings die Ladezeit.
- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt die Spiel- bzw. Sprechzeit bei voll geladenem Akku ca. 6 Stunden (bei 60% Lautstärke).
- Um die volle Kapazität des Akkus so lange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x pro Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn jede Minute ein kurzer Signalton ertönt. Wenn Sie den Akku jetzt nicht aufladen, schaltet sich das Duschradio nach einigen Minuten automatisch aus.

## Duschradio anbringen

Der Saugnapf ist vormontiert. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Saugnapfkunde“.


- ▷ Befestigen Sie das Duschradio am gewünschten Ort. Drücken Sie dabei den Saugnapf fest an.




- Saugnäpfe können sich im Laufe der Zeit lösen. Drücken Sie den Saugnapf deshalb von Zeit zu Zeit immer wieder fest an bzw. prüfen Sie seinen festen Sitz. Befestigen Sie den Saugnapf so, dass nichts beschädigt wird, wenn sich der Saugnapf doch einmal löst und mit dem Duschradio herunterfällt.
- Alternativ lässt sich das Duschradio auch ohne Saugnapf z.B. mit einem Haken oder Nagel an der Wand anbringen.

## Allgemeine Bedienung

### Duschradio ein- bzw. ausschalten

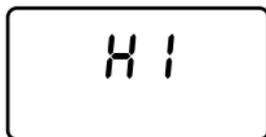

- ▷ Um das Duschradio einzuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis eine kurze Melodie ertönt. Im Display erscheint für einen kurzen Moment **HI**.

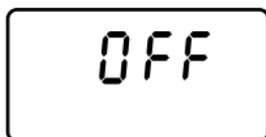

- ▷ Um das Duschradio auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis eine kurze Melodie ertönt. Im Display erscheint für einen kurzen Moment **OFF**.

### Zwischen Bluetooth®-/Radio-/Standby (Uhrzeit)-Modus wechseln

- ▷ Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **M**, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.



Im Standby (Uhrzeit)-Modus wird nur die Uhrzeit im Display angezeigt.



Im **Bluetooth**®-Modus blinkt bzw. leuchtet zusätzlich das **Bluetooth**®-Symbol  im Display.



Im Radio-Modus wird die Radiofrequenz und **FM** angezeigt.

## Lautstärke regeln

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste **>** gedrückt.  
Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste **<** gedrückt.  
Wenn die Mindest-Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

---

## Uhrzeit einstellen

-  Gehen Sie beim Einstellen zügig vor. Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 5 Sekunden liegen, wird der Einstellmodus automatisch beendet und die neue Einstellung übernommen.



1. Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **M**, bis nur die Uhrzeit im Display angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste **M** ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display die Stunden blinken.
3. Stellen Sie mit der Taste **>** und **<** die Stunden ein.
4. Drücken Sie die Taste **>||**, um die Eingabe zu bestätigen.  
Im Display blinken die Minuten.
5. Stellen Sie mit der Taste **>** und **<** die Minuten ein.
6. Drücken Sie die Taste **>||**, um die Eingabe zu bestätigen und den Einstellvorgang abzuschließen.

## Mit einem Bluetooth®-Gerät verbinden

Sie können Musik von **Bluetooth**®-fähigen mobilen Geräten (Mobiltelefon, Tablet-PC) über das Duschradio ausgeben.



- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

### Bluetooth®-Verbindung aufbauen



1. Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **M**, um die **Bluetooth**®-Funktion am Duschradio zu aktivieren. Ein kurzer Klingelton ertönt. Im Display blinkt das **Bluetooth**®-Symbol .

2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
3. Aktivieren Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
5. Wählen Sie **TCM 375383** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, ertönt ein kurzer Signalton und das **Bluetooth**®-Symbol  wird dauerhaft im Display angezeigt.



Wenn Sie das Duschradio zwischendurch ausschalten, verbindet es sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem **Bluetooth**®-Gerät - sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth**® aktiviert ist. Ein kurzer Signalton ertönt, sobald das **Bluetooth**®-Gerät gefunden wurde. Wird das **Bluetooth**®-Gerät nicht gefunden, schaltet das Duschradio automatisch in den Koppelmodus und Sie können es wieder mit Ihrem mobilen Gerät verbinden.

## Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth®** mit dem Duschradio verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung:

1. Halten Sie die Taste **>||** am Duschradio gedrückt, bis zur Bestätigung ein kurzer Klingelton ertönt. Im Display blinkt das **Bluetooth®**-Symbol .  
Alternativ können Sie die Geräte auch an Ihrem mobilen Gerät entkoppeln.
2. Um ein anderes Gerät zu verbinden, gehen Sie vor wie unter „**Bluetooth®**-Verbindung aufbauen“ beschrieben.

## Automatische Abschaltung

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist das Duschradio im **Bluetooth®**-Betrieb mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 8 Minuten lang kein Signal empfängt.

- ▷ Um das Duschradio manuell auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis eine kurze Melodie ertönt.

---


# Bluetooth®: Musik abspielen und telefonieren

## Musik abspielen

Das Duschradio kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr mobiles Gerät unterstützt.

-  Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe vom Duschradio aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall manuell.

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste **>||** am Duschradio ...  
... oder: Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren.

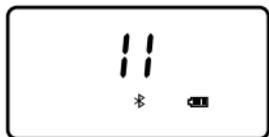

- ▷ Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste >|| am Duschradio. Im Display wird das Pause-Symbol || angezeigt.

- ▷ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Taste >|| .

### Titel auswählen

- ▷ Um zum nächsten Titel zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste > .
- ▷ Um zum Titelanfang zu wechseln, drücken Sie 1x kurz die Taste < .
- ▷ Um zum vorherigen Titel zu wechseln, drücken Sie 2x kurz die Taste < .

### Telefonieren

Sie können das Duschradio auch als Freisprecheinrichtung nutzen, wenn eine **Bluetooth®**-Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät besteht. Das Duschradio ist mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet.

Sie können Gespräche annehmen, ablehnen und beenden.

Über die Wahlwiederholungs-Funktion können Sie die zuletzt gewählte Nummer über das Duschradio anrufen.

### Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, wird die Audio-Wiedergabe unterbrochen und Sie hören den Klingelton über das Duschradio.

- ▷ Nehmen Sie das eingehende Gespräch an, indem Sie ...  
... am Duschradio kurz die Taste >|| drücken.

Das Gespräch wird über das Duschradio wiedergegeben. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen. Idealer Sprechabstand zum Mikrofon 30-60 cm.

... das Gespräch wie gewohnt an Ihrem mobilen Gerät annehmen.

Je nach Smartphone können Sie auswählen, ob Sie das Gespräch auf das Duschradio übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

### Ein Gespräch ablehnen

- ▷ Halten Sie die Taste >|| ca. 3 Sekunden gedrückt, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

### Ein Gespräch beenden

- ▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...  
... am Duschradio kurz die Taste >|| drücken oder  
... das Gespräch wie gewohnt am mobilen Gerät beenden.

Je nach mobilem Gerät wird die Audio-Wiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen die Wiedergabe wie beschrieben neu starten.

### Wahlwiederholungs-Funktion nutzen

- ▷ Drücken Sie 2x kurz die Taste >|| , um die letzte mit dem mobilen Gerät gewählte Nummer anzurufen.

Eventuell laufende Musik wird automatisch unterbrochen und nach dem Gespräch wieder fortgesetzt.

---

## Radio hören



- ▷ Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **M**, bis im Display die zuletzt eingestellte Radiofrequenz und **FM** angezeigt wird.

### Automatischen Sendersuchlauf starten

1. Schalten Sie das Gerät in den Radio-Modus wie beschrieben.

2. Halten Sie die Taste >|| ca. 2 Sekunden gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

Das Gerät speichert beim UKW-Sendersuchlauf automatisch die ersten 30 Sender, die mit ausreichender Qualität empfangen werden.

Sobald der Suchlauf nach einigen Minuten abgeschlossen ist, wird der zuerst gespeicherte Sender wiedergegeben.

### Manuellen Sendersuchlauf starten

Wenn beim automatischen Sendersuchlauf nicht Ihr Lieblingssender dabei war, können Sie einen manuellen Sendersuchlauf starten.

1. Schalten Sie das Gerät in den Radio-Modus wie beschrieben.
2. Drücken Sie 1x kurz die Taste >|| und halten Sie dann die Taste > oder <, um den manuellen Sendersuchlauf zu starten.  
Die Suche beginnt beim zuletzt gehörten Sender und hält beim nächsten gefundenen Sender mit ausreichender Qualität.
3. Um den gefundenen Sender zu speichern, drücken Sie 1x kurz die Taste >||.



Wenn Sie das Duschradio danach ausschalten, wird beim erneuten Einschalten des Radio-Modus der zuletzt gefundene Sender aufgerufen.

### Sender wechseln

- ▷ Drücken Sie jeweils kurz die Taste >, um den nächsten gespeicherten Sender aufzurufen.
- ▷ Drücken Sie jeweils kurz die Taste <, um den vorherigen gespeicherten Sender aufzurufen.

### Empfang verbessern

Sie können die Empfangsqualität verbessern, indem Sie das USB-Ladekabel in die USB-Buchse am Duschradio stecken und das andere Ende lose hängen lassen. So wirkt das USB-Ladekabel als Antennenverstärker. **Bringen Sie das Duschradio in dem Fall jedoch nicht in der Nähe von Spritzwasser oder in zu feuchter Umgebung an!**

## Weckzeit einstellen

Um die Weckzeit einzustellen, muss das Gerät eingeschaltet sein und die Uhrzeit im Display angezeigt werden.

-  Gehen Sie beim Einstellen zügig vor. Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 5 Sekunden liegen, wird der Einstellmodus automatisch beendet und die neue Einstellung übernommen.



1. Halten Sie die Taste **>||** oder die Tasten **>** und **<** ca. 2 Sekunden gedrückt. Im Display wird kurz **ALARM**, dann **OFF** angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste **>**, um die Alarmfunktion zu aktivieren (**ALARM** -> **ON**).
  3. Drücken Sie die Taste **>||**, um die Eingabe zu bestätigen.  
Nach ein paar Sekunden wechselt die Anzeige zu **00:00** bzw. zur zuletzt eingestellten Weckzeit. Die Stunden blinken.
  4. Stellen Sie mit den Tasten **>** und **<** die gewünschte Stunde ein.
  5. Drücken Sie die Taste **>||**, um die Eingabe zu bestätigen.  
Die Minuten blinken.
  6. Stellen Sie mit den Tasten **>** und **<** die gewünschten Minuten ein.
  7. Drücken Sie die Taste **>||**, um die Eingabe zu bestätigen.  
Die Weckton-Lautstärke **VOL** wird im Display angezeigt und es ertönt eine Reihe von Signaltönen in der aktuell eingestellten Lautstärke.
  8. Stellen Sie mit den Tasten **>** und **<** die gewünschte Weckton-Lautstärke ein. Sie können den Weckton von **V00** (Leise) bis **V30** (Laut) einstellen.
- Zur eingestellten Weckzeit ertönt ein Wecksignal.

- ▷ Um das Wecksignal zu beenden, drücken Sie kurz die Taste  oder die Taste .

## Kurzzeitmesser (Timer-Funktion)

Mit dem Timer können Sie einen Zeitraum von 1 Minute bis zu 5 Stunden einstellen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen Signaltöne. Das Duschradio muss eingeschaltet sein bzw. sich im Standby befinden.

-  Gehen Sie beim Einstellen zügig vor. Wenn zwischen zwei Tastendrücken mehr als ca. 5 Sekunden liegen, wird der Einstellmodus automatisch beendet und die neue Einstellung übernommen.



1. Drücken Sie 1x kurz die Taste . Im Display wird **005** (5 Minuten - Voreinstellung) angezeigt.

2. Stellen Sie mit der Taste **>** und **<** den gewünschten Zeitraum ein.  
3. Drücken Sie die Taste **>||**, um die Eingabe zu bestätigen. Wenn Sie die Eingabe nicht bestätigen, startet die Zeitmessung in 5 Sekunden.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönen Signaltöne mit ansteigender Lautstärke.

4. Drücken Sie die Taste , um die Signaltöne auszuschalten.  
▷ Um die Zeitmessung vor Ablauf der eingestellten Zeit zu beenden, halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden gedrückt.

---

## Reset

Wenn die **Bluetooth**<sup>®</sup>-Wiedergabe offensichtlich „hängt“, können Sie die Reset-Funktion nutzen. Der Reset-Schalter befindet sich in dem kleinen Loch neben der USB-Anschlussbuchse. Verwenden Sie die Reset-Funktion nicht, wenn Ihr Gerät einwandfrei funktioniert, da alle von Ihnen getätigten Einstellungen gelöscht werden.

- ▷ Verwenden Sie einen dünnen Stift (z.B. einen Zahnstocher) und drücken Sie mit dessen stumpfen Seite auf den Reset-Schalter, sodass er spür- und hörbar „klickt“. Das Gerät ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet nach wenigen Sekunden neu.

## Störung / Abhilfe

---

Keine Funktion.

- Akku leer?  
Laden Sie das Duschradio über einen USB-Anschluss Ihres Computers oder über einen Netzadapter an einer Steckdose. Unter Umständen kann es ca. 10-15 Minuten dauern, bis der Akku wieder so weit aufgeladen ist, dass sich das Duschradio erneut einschalten lässt.

---

Keine Audio-wiedergabe.

- Keine Audiodateien auf Ihrem mobilen Gerät?  
Überprüfen Sie den entsprechenden Medien-Ordner. Lesen Sie ggf. die Bedienungsanleitung des Gerätes.
- Mobiles Gerät zu weit vom Duschradio entfernt oder nicht mit dem Duschradio gekoppelt?
- Wiedergabe unterbrochen? Drücken Sie kurz **>||** am Duschradio, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Starten Sie ggf. die Wiedergabe an Ihrem mobilen Gerät.
- Lautstärke am mobilen Gerät zu niedrig?
- Lautstärke am Duschradio zu niedrig?

---

Keine **Bluetooth®**-Verbindung.

- Ist Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Geräts.
- **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob das Duschradio in der Liste der gefundenen Geräte erscheint. Wenn nicht, koppeln Sie das Duschradio erneut mit Ihrem mobilen Gerät. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem mobilen Gerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

---

Duschradio reagiert nicht.

- Führen Sie einen Reset durch.

---

## Technische Daten

Modell: 375 383  
Software-Version: AC6926\_20190119V1.0  
**Akku** Lithium-Ionen-Akku / 3,7 V  600 mAh  
(nicht austauschbar)  
(Das Symbol  steht für Gleichstrom)

Nennenergie: 2,22 Wh  
Ladezeit: ca. 2 bis 3 Stunden  
Spieldauer: ca. 6 Stunden (bei 60% Lautstärke)

### Bluetooth®

Version: 5.0 (A2DP, AVRCP, HFP)  
Reichweite: ca. 10 m  
Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz  
Leistungspegel: max. 4 dBm  
USB-Anschluss: Micro-USB, 5 V  500 mA

### Radio

UKW-Bereich: 87,5 MHz - 108 MHz  
Speicherplätze: max. 30

### Verstärker

Ausgangsleistung: 2,8 W RMS  
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C  
Schutzart: IPX5 (geschützt vor Wasserstrahl (drucklos))

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



## Kompatibel mit

**Bluetooth®** Smart-fähiges Smartphone oder Tablet

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

---

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **375 383** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter [www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

# Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer:**

**375 383**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)