


# Aroma-Diffusor & Wellness-Licht

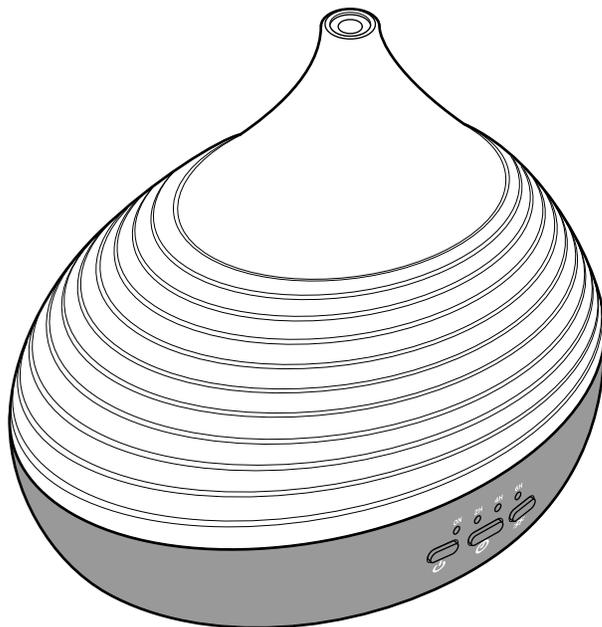

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Aroma-Diffusor sorgt für angenehmes Wohlfühlklima: Per Ultraschall verwandelt das Gerät Wasser mit zugesetzten Aromadüften in feinsten Nebel.

Die integrierten LEDs mit farbigem Wechsellicht sorgen zusätzlich für eine angenehme Atmosphäre.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Atmosphäre mit Ihrem neuen Aroma-Diffusor.

---

## Inhalt

- 2 **Zu dieser Anleitung**
- 3 **Sicherheitshinweise**
- 7 **Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 8 **Inbetriebnahme**
- 9 **Gebrauch**
- 10 **Reinigen**
- 10 **Entsorgen**
- 10 **Störung / Abhilfe**
- 11 **Technische Daten**

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



### Verwendungszweck

Der Artikel dient zur Verbesserung des Raumduftes in Verbindung mit Stimmungslicht. Er ist nicht zur Raumbefeuchtung oder -beleuchtung geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert und für gewerbliche oder therapeutische Zwecke nicht geeignet.

Der Artikel darf nicht als Inhalator verwendet werden.

### WARNUNG vor Gesundheitsrisiken

- Fragen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes Ihren Arzt wenn Sie an einer Krankheit der Atemwege oder der Lunge leiden.
- Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie den Raum.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit solchen wasserlöslichen Aroma-Düften, die eigens für

Geräte dieser Art empfohlen sind. Andere Stoffe können ggf. giftige oder gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, allergische Reaktionen auslösen oder eine Brandgefahr darstellen.

### GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.  
Das Gerät ist wartungsfrei.  
Gerät und Anschlusskabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen

außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Der Wassertank wird mit Wasser befüllt. Basis, Netzadapter und Anschlusskabel dürfen jedoch nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Stellen Sie das Gerät deshalb z.B. auch nicht in die Nähe eines Wasch-/Spülbeckens. Verwenden Sie das Gerät nie im Freien oder in feuchten Räumen (beispielsweise in der Sauna oder im Badezimmer).
- Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Trocknen Sie eventuell übergelaufenes Wasser sofort ab, damit keine elektrischen Teile damit in Berührung kommen.

- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vor-schriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ übereinstimmt.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Halten Sie das Gerät beim Transport immer an der Basis fest, nicht an der Abdeckung - diese liegt nur lose auf.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Überfüllen Sie niemals den Wassertank.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.


- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... bevor Sie Wasser einfüllen oder den Wassertank leeren,
  - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
  - ... bei Gewitter und
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

## **VORSICHT - Sachschäden und leichte Verletzungen**

- Seien Sie vorsichtig beim Transport des Gerätes mit gefülltem Wassertank, damit kein Wasser ausläuft und mit den elektrischen Teilen in Verbindung kommt. Transportieren Sie das Gerät vorzugsweise ohne die Abdeckung, so dass Sie den Wasserpegel im Auge haben.
- Nehmen Sie die Abdeckung nie ab, während das Gerät in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Nehmen Sie erst dann die Abdeckung ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen.
- Wir empfehlen Ihnen, destilliertes (demineralisiertes/entmineralisiertes) Wasser zu verwenden, um Kalkablagerungen im Gerät zu vermeiden. Sie können alternativ auch sauberes, frisches Leitungswasser (Trinkwasserqualität) in den Tank füllen.
- Befüllen Sie das Gerät nicht mit Wasser wärmer als 45 °C.


- Verwenden Sie kein verschmutztes Wasser. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.
- Stellen Sie den Artikel auf einen festen, ebenen und feuchtigkeitsunempfindlichen Untergrund. Insbesondere bei Betrieb mit kalkhaltigem Wasser/Aromen kann es zu Niederschlägen/Ablagerungen kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter ein Regal oder einen Hängeschrank oder in die direkte Nähe von anderen empfindlichen Objekten. Richten Sie den Nebelaustritt nicht auf Gegenstände. Der Wassernebel kann zu Beschädigungen führen.
- Vermeiden Sie Wasserschäden: Leeren Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch. Stellen Sie es nicht auf den Boden, sondern etwas erhöht auf. Sorgen Sie dafür, dass es nicht umkippen oder heruntergerissen werden kann. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann sich noch Restwasser im Inneren befinden und auslaufen.
- Ölhaltige Aromen (z.B. Eukalyptusöl) dürfen nicht verwendet werden, da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie nur wasserlösliche Aromadüfte.
- Benutzen Sie ausschließlich für das Gerät vorgesehene und vom Hersteller mitgelieferte Zubehörteile.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit einem Handtuch, und betreiben Sie es nicht unter einer Decke oder einem Kissen.
- Halten Sie die Belüftungsöffnungen auf der Unterseite des Gerätes frei, auch von Staub und Verunreinigungen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Nebelaustritt

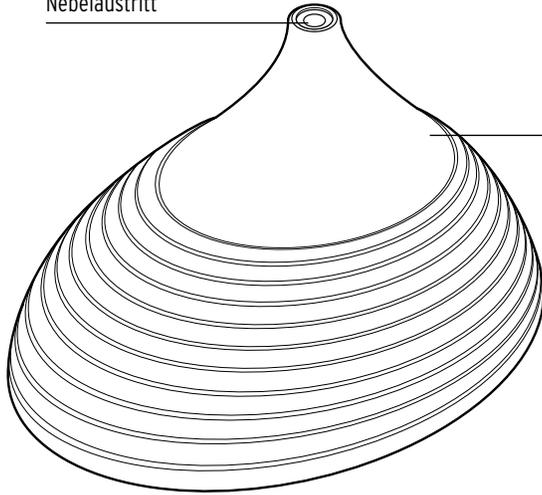

Abdeckung


## Auf einen Blick (Lieferumfang)

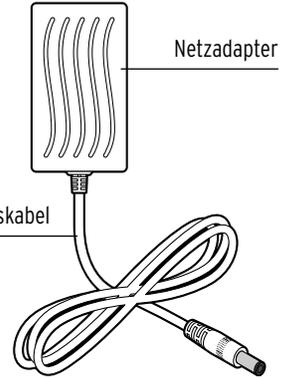

Netzadapter

Anschlusskabel

Wassertank

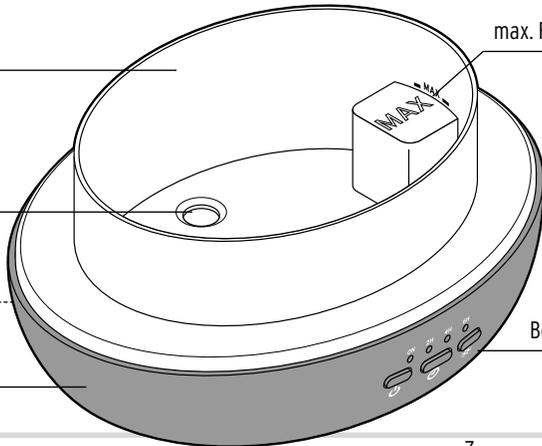

max. Füllhöhe

Ultraschall-Membran


Anschlussbuchse

Basis

Bedienfeld

**ON** Betriebs-Kontrollleuchte

**2H - 4H - 6H** Timer-Anzeige

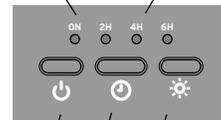

Ein-Aus-Taste/  
Vernebelungsstufen

Timer-Taste

Licht-Taste

# Inbetriebnahme




## WARNUNG - Verletzungsgefahr

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie den Wassertank befüllen.
- Versuchen Sie nie, den Wassertank durch den Nebelaustritt zu befüllen.
- Verwenden Sie ausschließlich auf Wasser basierende Aroma-Öle.


## Auspacken

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

## Wassertank befüllen

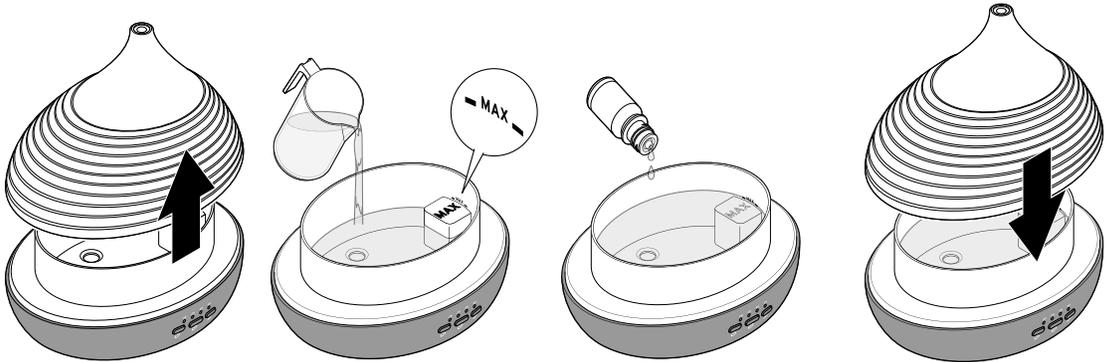

1. Nehmen Sie die Abdeckung von der Basis.
2. Befüllen Sie den Wassertank mit lauwarmem Wasser (frisches Trinkwasser oder destilliertes/entmineralisiertes Wasser). Maximale Füllmenge ca. 300 ml.
3. Geben Sie 5-8 Tropfen des Aroma-Öls (wasserbasiert) hinzu.

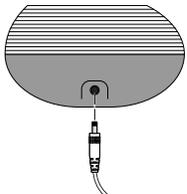

Aroma-Öle können Sie über den Handel beziehen. Beachten Sie die Hersteller-Hinweise.

4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Basis.
5. Schließen Sie den Netzadapter an die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes an.
6. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.


# Gebrauch



## WARNUNG - Gesundheitsgefahr

- Wenn Sie sich während der Benutzung des Gerätes unwohl fühlen, Kopfschmerzen bekommen o.Ä., schalten Sie das Gerät sofort aus und lüften Sie den Raum.

## Gerät einschalten und Vernebelungsstufen wählen



- ▷ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste .  
Die Betriebs-Kontrollleuchte **ON** leuchtet.  
Das Gerät ist auf die niedrigere Vernebelungsstufe eingestellt.
- ▷ Um die höhere Vernebelungsstufe zu wählen, drücken Sie *ein zweites Mal* die Taste .

- ▷ Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie *ein drittes Mal* die Taste .  
Die Betriebs-Kontrollleuchte **ON** geht aus.



Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald der Wassertank leer ist.

## Timer einstellen

Sie können eine Laufzeit von 2, 4 oder 6 Stunden einstellen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.


- ▷ Drücken Sie so oft die Taste , bis die Timer-Anzeige der gewünschten Laufzeit (**2H - 4H - 6H**) leuchtet.
- ▷ Um den Timer auszuschalten, drücken Sie so oft die Taste , bis keine der 3 Timer-Anzeigen mehr leuchtet.

## Stimmungslicht verwenden

Sie können ein Stimmungslicht in verschiedenen Farben bzw. mit automatischem Farbwechsel zuschalten.

- ▷ Drücken Sie die Taste .  
Das Stimmungslicht ist mit automatischem Farbwechsel eingeschaltet.
- ▷ Wenn Sie eine bestimmte Farbe dauerhaft leuchtend haben wollen, drücken Sie erneut die Taste , während diese Farbe leuchtet.
- ▷ Um das Stimmungslicht auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste .

## Nach dem Gebrauch

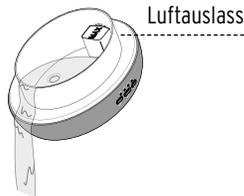

### VORSICHT - Sachschaden

- Gießen Sie das Wasser nicht über die Geräteseite, an der der Luftauslass ist, sondern über die gegenüberliegende Seite ab (siehe Abb.).

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
3. Nehmen Sie die Abdeckung ab und gießen Sie das Restwasser in den Abfluss.

## Reinigen



### GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es darf kein Wasser von unten an die elektrischen Teile gelangen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

### VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Reinigen Sie das Gerät - insbesondere die Abdeckung, den Wassertank und die Ultraschallmembran im Inneren des Wassertanks - nach jedem Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- ▷ Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Platz.

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schützt die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Technische Daten

Modell:	381 431
Netzadapter:	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz Ausgang: 24 V  0,5 A 
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20 (Schutz gegen Zugang mit einem Finger oder Ähnlichem)
Leistung:	12 Watt
Raumgröße:	bis ca. 15 m <sup>2</sup>
Laufdauer:	ca. 10 Stunden



---

## Störung / Abhilfe

- 
- Keine Funktion, es tritt kein Nebel aus.
    - Netzadapter in der Steckdose? Prüfen Sie ggf. auch die Steckdose auf Funktion.
    - Ausreichend Wasser im Wassertank? Füllen Sie ggf. nach.
    - Zu viel Wasser im Wassertank? Gießen Sie etwas Wasser ab, bis der Wasserstand die Markierung **MAX** nicht mehr überschreitet.
    - Nebelaustritt blockiert? Entfernen Sie ggf. blockierende Objekte.
-

Hergestellt für:

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) • [www.beurer.com](http://www.beurer.com)

---

**Artikelnummer:**

**381 431**

---