


Brotkasten mit Schneidebrett

(de) Produktinformation

Artikelnummer: 723 840

i Kleben Sie die rutschhemmenden Füße wie abgebildet auf.

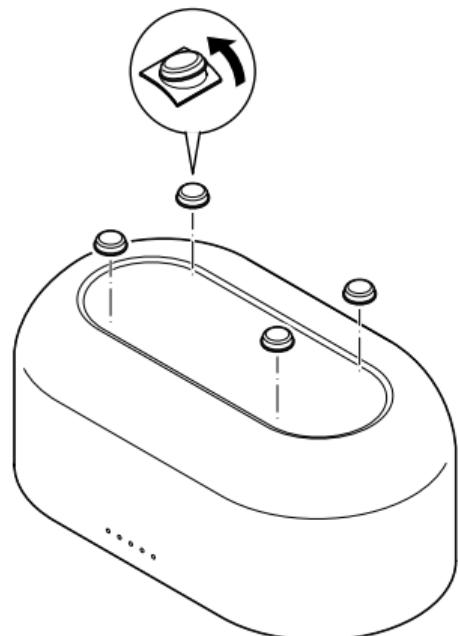

Brotkasten

- Reinigen Sie den Brotkasten vor dem ersten Gebrauch und dann in regelmäßigen Abständen mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel. Der Brotkasten ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Stellen Sie den Brotkasten an einem trockenen Ort auf und verwenden Sie ihn nur zur Aufbewahrung von Brot oder anderen Backwaren.
- Der Brotkasten ist nicht geeignet zum Erhitzen im Backofen, auf dem Herd oder in der Mikrowelle.

Bambusdeckel / Schneidebrett

- **Um den Bambusdeckel als Schneidebrett zu verwenden, nehmen Sie ihn unbedingt vom Brotkasten ab.** Schneiden Sie nicht auf dem noch aufgesetzten Bambusdeckel. Der Brotkasten kann wegrutschen, so dass Verletzungsgefahr besteht!
- Reinigen Sie das Schneidebrett zügig von Hand mit etwas warmem Wasser und ggf. etwas mildem Spülmittel. Das Schneidebrett darf nicht längere Zeit im Spülwasser liegen oder unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie es anschließend in aufrechter Position gut trocknen. Das Schneidebrett ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Damit Sie lange Freude an dem Schneidebrett haben, empfehlen wir Ihnen, das Bambusholz in regelmäßigen Abständen einzölten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
 1. Reinigen Sie das Schneidebrett wie vorstehend beschrieben und lassen Sie es anschließend in aufrechter Position gut trocknen.
 2. Nehmen Sie ein paar Tropfen Speiseöl (kein Leinöl!). Ölen Sie das Bambusholz mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Tuch ein. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.
 3. Lassen Sie das Öl gut einziehen, bevor Sie das Schneidebrett wieder verwenden. Legen Sie ggf. eine Unterlage unter das Schneidebrett, um Flecken auf dem Untergrund zu vermeiden.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de