



Gebrauchsanleitung

Aluminium-Mehrzweckleiter (3-teilig)

3 x 7 Sprossen

3 x 9 Sprossen

3 x 11 Sprossen

S95 HobbyLOT

Aluminium-Mehrzweckleiter (3-teilig)

Art.-Nr. **7307201** (3x7 Sprossen)

10000033 (3x9 Sprossen)

7311201 (3x11 Sprossen)

Hersteller:

HAILO Werk • Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Daimlerstr. 8 • 35708 Haiger, Germany

Fon +49 (0) 2773 82-0

Fax +49 (0) 2773 82-1239

E-mail: info@hailo.de • www.hailo.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Zeichenerklärung ..	2
2. Produktübersicht	4
3. Lieferumfang	5
4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..	5
5. Sicherheitshinweise	6
6. Anleitung für den Zusammenbau ..	9
7. Aufbau und Bedienung	10
8. Transport und Lagerung	13
9. Pflege, Reparatur und Wartung	14
10. Gebrauchsdauer	14
11. Verpackung und Entsorgung	14
12. Service und Ersatzteile	14
13. Prüfliste	15
14. Maß- und Gewichtstabelle	16
Garantiebedingungen	18
Garantiekarte	21

1. Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die sichere Verwendung der 3-teiligen Mehrzweckleiter, im nachfolgenden Text auch Leiter genannt.



Bitte lesen Sie vor Benutzung der Leiter diese Gebrauchsanleitung aus Gründen der Sicherheit sorgfältig durch und bewahren sie für künftiges Nachlesen auf.

Diese Gebrauchsanleitung ist Bestandteil der Leiter. Bei Weitergabe der Leiter ist die Gebrauchsanleitung mitzugeben.

Zeichenerklärung

Die folgenden Signalwörter und grafischen Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Leiter oder auf der Verpackung bzw. dem Einleger verwendet.



WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht vermieden wird kann eine schwere Verletzung oder der Tod die Folge sein.

HINWEIS

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Sicherheitszeichen werden ausschließlich im Kapitel Sicherheitshinweise erklärt und beschrieben.


Weitere Illustrationen in dieser Gebrauchsanleitung werden direkt neben der Abbildung beschrieben.



Anzahl der
Leitersprossen




Referenzperson für
Körpergröße und Reichhöhe




A = höchstmögliche
Reichhöhe

B = höchstmögliche
Standhöhe



- **Anlegeleiter:**
Schiebeleiter und vorderes
Leiterelement maximal
ausgeschoben



- **Stehleiter:**
Schiebeleiter maximal
ausgeschoben

- **Stehleiter:**
Schiebeleiter entnommen




Stellfläche der
aufgestellten Leiter

A = Breite
B = Tiefe (Stellfläche)




- **Anlegeleiter:**
Schiebeleiter und vorderes
Leiterelement maximal
ausgeschoben

- **Stehleiter:**
Schiebeleiter maximal
ausgeschoben




Abmessungen der
aufgestellten Leiter

A = Länge der Leiter
B = Höhe (Stellfläche)



- **Anlegeleiter:**
Schiebeleiter und vorderes
Leiterelement maximal
ausgeschoben




- **Anlegeleiter:**
Vorderes Leiterelement
eingeschoben,
Schiebeleiter entnommen



- **Stehleiter:**
Schiebeleiter maximal
ausgeschoben

- **Stehleiter:**
Schiebeleiter entnommen



Abmessungen der Leiter
Lieferzustand (Verpackung)

A = Länge
B = Breite
C = Tiefe



Höchst mögliche Nutzlast



Gewicht der Leiter

2. Produktübersicht

Die 3-teiligen Mehrzweckleitern mit LOT-System bestehen aus einer beidseitig besteigbaren, freistehenden Stehleiter [A] und einer Schiebeleiter [G].


An der Stehleiter [A] kann die Schiebeleiter [G] als Schiebeteil verwendet werden.

Die Stehleiter [A] kann zu einer Anlegeleiter umgerüstet und die Schiebeleiter [G] wiederum als Schiebeteil eingesetzt werden.

Die Schiebeleiter [G] entnehmbar; sie kann als separate Leiter verwendet werden.

Die maßgeblichen technischen Informationen und produktspezifischen Angaben befinden sich auf der Leiterkennzeichnung [E] direkt an der Leiter.

- [A] Stehleiter
- [A-1] Vorderes Leiterelement
- [A-2] Hinteres Leiterelement
- [A-3] Fußpedal
- [B] Querbalken (Niveaueausgleich)
- [C] Leiterfuß
- [D] Rasthakenpaar
- [E] Leiterkennzeichnung
- [F] Spanngurt
- [G] Schiebeleiter (abnehmbar)

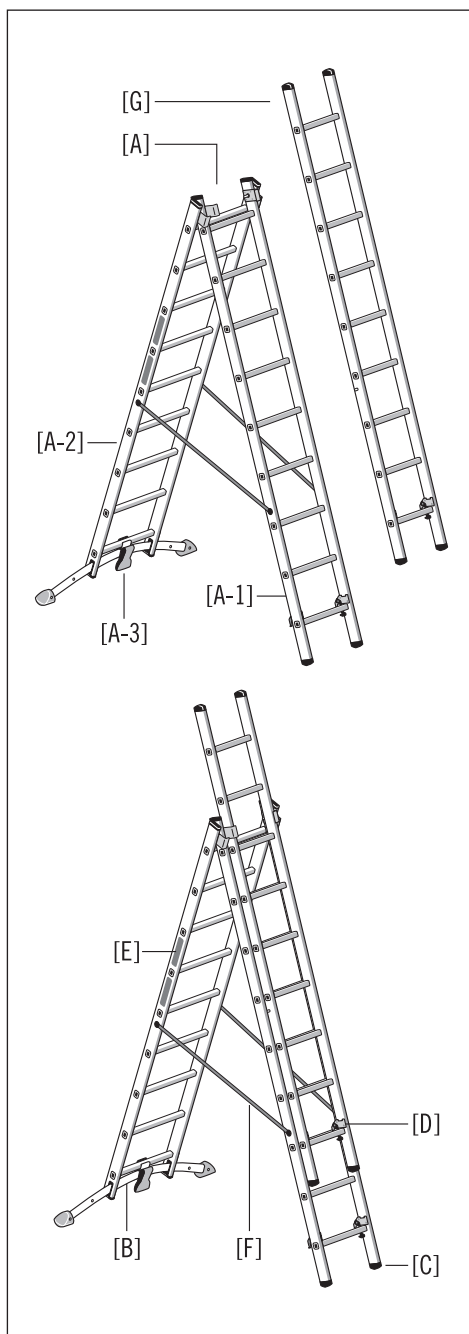


Die Maß- und Gewichtsangaben sind in der Tabelle auf Seite 16 und 17 aufgeführt.

Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte.

Technische Änderungen vorbehalten.

3. Lieferumfang

- 1 x Gebrauchsanleitung
- 1 x Mehrzweckleiter
- 1 x Querbalken

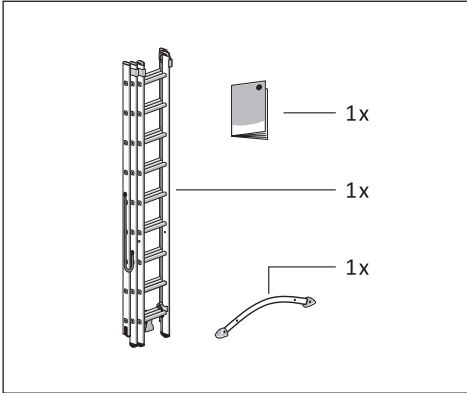

Vor der weiteren Verwendung Inhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden überprüfen. Entfernen sie das Verpackungsmaterial.



WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug, es besteht Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Leiter ist ein mobiles Arbeitsmittel, das an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kann.

Mit dieser Leiter können Arbeiten geringen Umfangs in Höhen durchgeführt werden, bei denen die Verwendung anderer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist (siehe Betriebssicherheitsverordnung).

Diese Leiter darf nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Die Leiter ist kein Kinderspielzeug.


Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Der Benutzer muss grundsätzlich sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, ggf. muss vorher eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden.

Die Rechtsvorschriften im Land der Benutzung müssen eingehalten werden.

Die Leitern erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 131.

Sie sind für die Verwendung im „nicht beruflichen Gebrauch“ geeignet.



Die höchstmögliche Nutzlast der Leiter beträgt 150 kg.

Veränderungen an der Leiter, die nicht vom Hersteller autorisiert sind, führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.

5. Sicherheitshinweise



WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen!

Bei unsachgemäßer Verwendung oder Handhabung der Leiter entstehen Risiken, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.


- Bei der Benutzung der Leiter besteht grundsätzlich die Gefahr eines Absturzes. Alle Arbeiten mit und auf der Leiter sind deshalb so durchzuführen, dass eine Absturzgefahr so gering wie möglich gehalten wird.
- Bei der Benutzung der Leiter besteht ebenso die Gefahr eines Umsturzes. Durch einen Umsturz der Leiter können Personen verletzt und Gegenstände beschädigt werden. Alle Arbeiten mit und auf der Leiter sind deshalb so durchzuführen, dass eine Umsturzgefahr so gering wie möglich gehalten wird.
- Die zusätzlichen Sicherheitsinformationssymbole dienen zur Anleitung des Benutzers der Leiter über das, was für eine sichere Benutzung der Leiter erforderlich ist und was nicht erlaubt ist.
„Erforderlich“ ist durch einen Haken [✓] und „nicht erlaubt“ durch ein Kreuz [✗] gekennzeichnet.



Warnung, Sturz von der Leiter.




Anleitungen beachten.



Leiter nach Lieferung überprüfen.
Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigungen und sichere Benutzung.
Keine beschädigte Leiter benutzen.




Höchst mögliche Nutzlast.




Die Leiter nicht auf einem unebenen oder losen Untergrund benutzen.



Seitliches Hinauslehnen vermeiden.



Die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.



Höchst mögliche Anzahl der Benutzer.



Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen.




Beim Aufsteigen und Absteigen an der Leiter gut festhalten.
Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.



Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.



Bei Benutzung einer Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.



Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.



Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.

Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist eine Gefahr).

Beim Transport der Leiter Schäden verhindern, z.B. durch Festzurren, und sicherstellen, dass sie auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.

Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.

Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.

Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starker Wind, benutzen.

Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.

Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.



Warnung, elektrische Gefährdung. Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z.B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freilegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.



Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nicht leitende Leitern benutzen.




Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.


Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.

Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.

Bei Verwendung im Freien Wind beachten.



Die Quertraverse der Leiter muss vor der ersten Verwendung durch den Benutzer angebracht werden (siehe Kapitel 6, Anleitung für den Zusammenbau).




Leiter für den „nicht beruflichen Gebrauch“.



Anlegeleitern mit Sprossen müssen im richtigen Winkel verwendet werden.



Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und bei Bedarf gesichert werden.




Leiter nur in der angegebenen Aufstellrichtung benutzen.

5. Sicherheitshinweise



Die Leiter nicht gegen ungeeignete Oberflächen lehnen.

Die Leiter darf niemals von oben her bewegt werden.



Die obersten drei Stufen / Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen.



Seitliches Wegsteigen von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche ist unzulässig.




Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen.



Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.



Die obersten zwei Stufen/Sprossen einer Stehleiter ohne Plattform und Haltevorrichtung für Hand/Knie nicht als Standfläche benutzen.





Bei Benutzung der Leiter in Stehleiterposition mit aufgesetzter Schiebeleiter nicht über die vom Hersteller empfohlene Sprosse hinaussteigen.



Die obersten vier Stufen/Sprossen einer Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter nicht als Standfläche benutzen.



Sperreinrichtungen müssen vor der Benutzung kontrolliert und vollständig gesichert werden.



Übersicht der Leitersprossen, die nicht als Standfläche genutzt werden dürfen.

6. Anleitung für den Zusammenbau

Montage des Querbalken:


1. Mehrzweckleiter hinlegen, vorderes Leiter-element [A-1] und die Schiebeleiter [G] am Rasthaken [D] entriegeln, leicht anheben und eine Sprosse nach hinten schieben. Das Fußpedal [A-3] ist jetzt frei zugänglich. Anschließend Rasthaken an den Leitersprossen verriegeln (siehe Kapitel 7.3 Verstellung und Arretierung mit Rasthaken).
2. Zunächst einen Fuß [B-1] und eine Anschlagsschraube [B-2] am Querbalken [B] abschrauben (Kreuzschlitz-Schraubenzieher erforderlich).
3. Fußpedal [A-2] öffnen und Querbalken [B] wie dargestellt einführen.
4. Fuß [B-1] und Anschlagsschraube [B-2] wieder fest an den Querbalken anschrauben. Auf richtige Einbaulage achten!
5. Querbalken ausrichten und Fußpedal schließen.



WARNUNG

Gefahr schwerer Verletzungen durch einen Umsturz!

Die Mehrzweckleiter darf nur mit korrekt montiertem Querbalken und Anschlagsschraube verwendet werden.

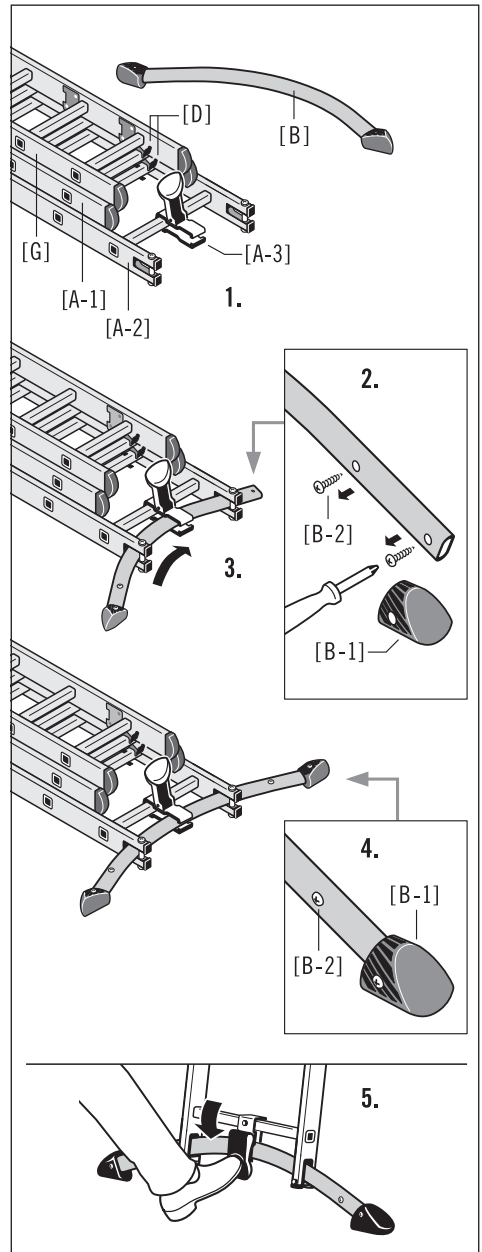

7. Aufbau und Bedienung

7.1 Aufbauvarianten (Prinzipdarstellungen)

- A** - Freistehende Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter (3-teilig)
- B** - Freistehende Stehleiter (2-teilig)
- D** - Anlegeleiter (1-teilig)
- E** - Anlegeleiter (2-teilig)
- F** - Anlegeleiter (3-teilig)

7.2 Funktion des LOT-Systems

Mit Hilfe des LOT-Systems kann die Leiter, sofern der Boden ein unterschiedliches Höhnenniveau aufweist, senkrecht ausgerichtet und aufgestellt werden.

Bodenunebenheiten können bis zu einer Höhe von 10 cm (HobbyLOT System) ausgeglichen werden.


1. Fußpedal [A-2] öffnen und Querbalken [B] verstellen.
2. Fußpedal schließen und Leiter vor der Benutzung auf sicheren Stand prüfen.

7.3 Verstellung und Arretierung mit Rasthaken

Mit dem Rasthakenpaar [D] wird die Leiter bzw. ein Leiterelement an einer Leitersprosse arretiert.

Die Abhebesicherung [D-1] am Rasthaken sichert die Leiter vor unbeabsichtigtem Verschieben und dient als Transportsicherung.

1. Abhebesicherung [D-1] am Rasthaken [D] betätigen und die Leiter zum Entriegeln leicht anheben.
Die Leiterelemente können jetzt verschoben werden; die Anlegeleiter [G] kann ggf. von der Stehleiter getrennt werden.
2. Vor Benutzung der Leiter müssen die Rasthaken an der Leitersprosse richtig positioniert und die Abhebesicherung [D-1] selbsttätig eingerastet sein.

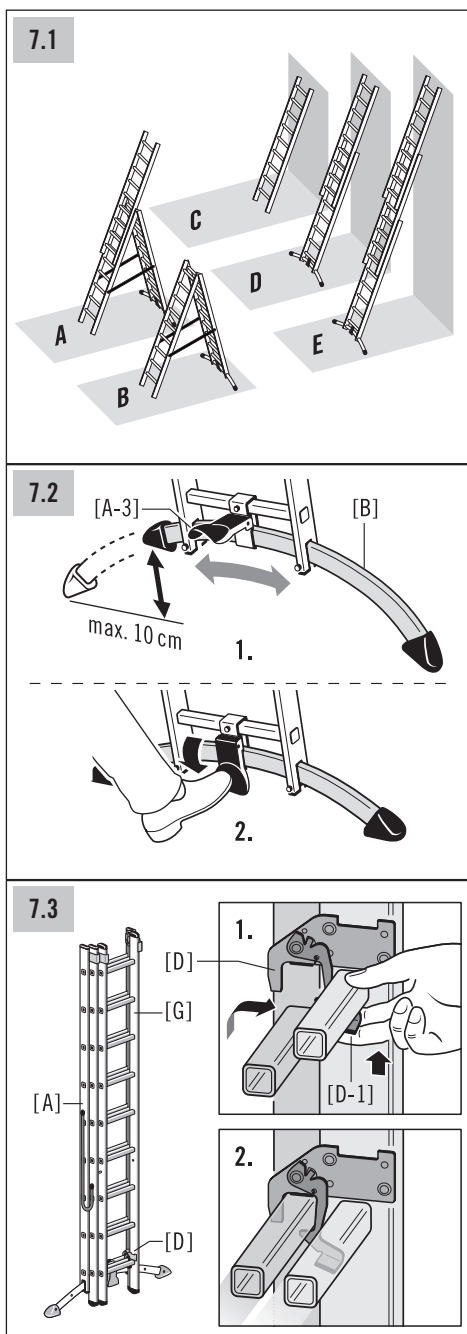

7.4 Handhabung der Schiebeleiter


Die Schiebeleiter [G] kann zusammen mit der Stehleiter [A] als zusätzliches Schiebeteil oder als separate Leiter verwendet werden. (siehe 2. Produktübersicht)

Schiebeleiter [G] von der Stehleiter [A] trennen: Schiebeleiter [G] am Rasthaken [D] entriegeln und aus der Leiterführung [A-4] schieben.

In umgekehrter Reihenfolge kann die Schiebeleiter [G] wieder mit der Stehleiter [A] zusammengesetzt werden.

7.5 Aufbau und Benutzung als Stehleiter

1. Leiter auf den Boden stellen und zur besseren Handhabung in die senkrechte Position bringen. Schiebeleiter [G] entriegeln, eine oder zwei Sprossen höher positionieren und wieder verriegeln.
2. Vorderes Leiterelement der Stehleiter [A-1] am Rasthaken [D] entriegeln und aushängen, nach vorne ziehen und dadurch die Stehleiter vollständig öffnen.
3. Der Spanngurt [F] muss vollständig gespannt sein. Der Leiterholm des vorderen Leiterelementes [A-1] muss sich in eingerasteter Position an der Führung des hinteren Leiterelementes [A-2] der Stehleiter befinden.

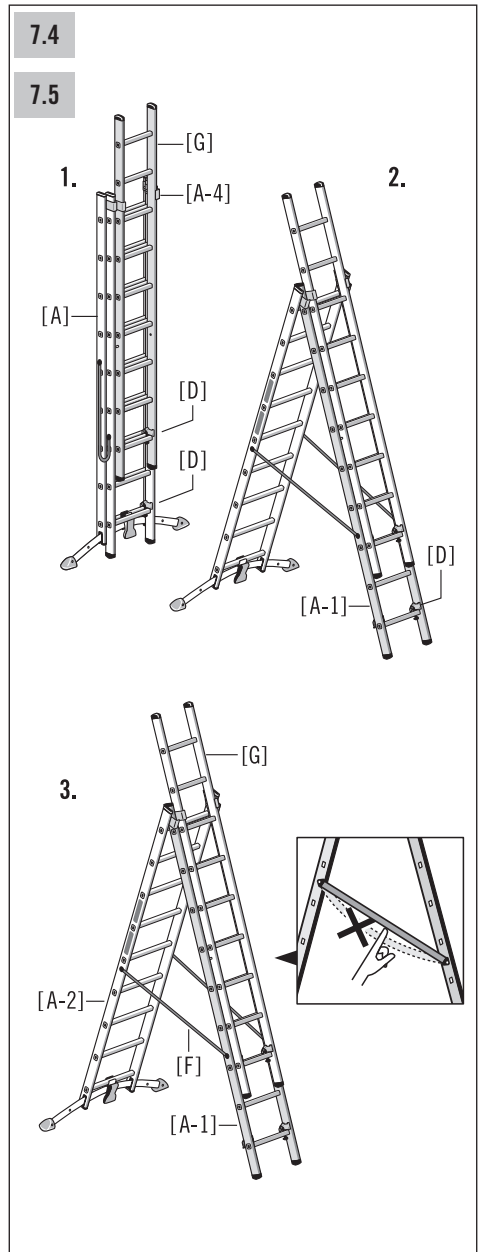


7. Aufbau und Bedienung

7.6 Aufbau und Benutzung als Anlegeleiter

1. Leiter auf den Boden stellen und zur besseren Handhabung senkrecht positionieren.
Hinweis: Bei größeren Längen alle Leitertelemente am besten liegend in die gewünschte Position bringen und ggf. mit 2 Personen aufstellen.
2. Leitertelemente am Rasthaken [D] entriegeln und entlang der Führungsbügel [A-5] in die gewünschte Höhenposition verschieben.
3. Leitertelemente anschließend an den Leitersprossen mit Hilfe der Rasthaken [D] wieder sicher verriegeln.

7.7 Aufbewahrung

Nach Benutzung der Mehrzweckleiter Leitertelemente mit den Rasthaken [D] an der untersten Leitersprosse wieder sicher verriegeln.

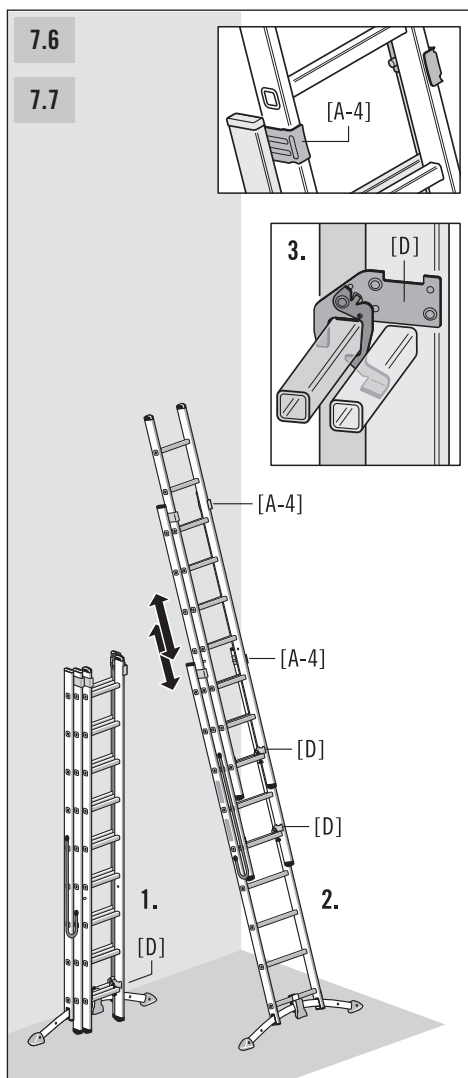


8. Transport und Lagerung

HINWEIS

Vorsicht vor Beschädigungen!


Unsachgemäßer Umgang mit der Leiter beim Transport und der Lagerung kann zu Beschädigungen an der Leiter führen.

- Vor und nach der Benutzung sowie zur Lagerung und zum Transport Leitelemente mit den Rasthaken [D] an der jeweils untersten Leitersprosse sicher verriegeln.

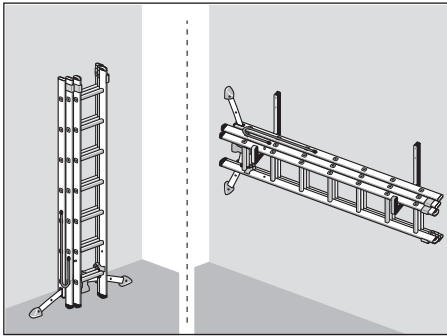

- Leiter beim Transport (z.B. auf Dachträgern oder im Auto) sicher befestigen um jegliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Leitern sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers gelagert werden.
- Leitern, die aus Thermoplast, duromerem Kunststoff und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe enthalten, sollten außerhalb direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.
- Die Leiter fern von Bereichen lagern, in denen ihr Zustand sich schnell verschlechtern könnte (z.B. Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, der Witterung ausgesetzt).

- Die Leiter in einer Stellung lagern, welche dazu beiträgt, dass sie gerade bleibt (z.B. an einer Leiterhalterung an den Holmen aufgehängt oder auf einer ebenen, sauberen Fläche abgelegt).
- Die Lagerung der Leiter sollte zusammengeklappt in trockener Umgebung senkrecht stehend oder flach liegend erfolgen.

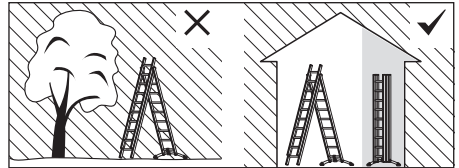

- Die Leiter dort lagern, wo sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verschmutzung beschädigt werden kann.
- Die Leiter dort lagern, wo sie keine Stolpergefahr und kein Hindernis darstellen kann.
- Die Leiter so lagern, dass sie vor spielenden Kindern geschützt ist und keine Personen behindert werden.
- Die Leiter dort lagern, wo sie nicht mit Leichtigkeit für kriminelle Zwecke verwendet werden kann.
- Bei dauerhafter Aufstellung der Leiter sicherstellen, dass sie nicht von unbefugten Personen benutzt wird (z.B. von Kindern).

9. Pflege, Reparatur und Wartung

HINWEIS

Vorsicht vor Beschädigungen!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leiter bei der Pflege und Wartung kann zu Beschädigungen an der Leiter führen.

- Die Pflege und Wartung der Leiter soll deren Funktionstüchtigkeit sicherstellen. Die Leiter muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Die Funktion beweglicher Teile muss gewährleistet sein.
- Die Reinigung der Leiter, insbesondere aller beweglichen Teile, sollte bei sichtbarer Verschmutzung sofort nach dem Gebrauch erfolgen.
- Nur handelsübliche, wasserlösliche Reinigungsmittel benutzen. Keine aggressiven, scheuernden Mittel verwenden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.



Anmerkung: Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z.B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.

- Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z.B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

10. Gebrauchsdauer

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung ist die Leiter ein langfristig verwendbares Arbeitsmittel.

11. Verpackung und Entsorgung



WARNUNG

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug, es besteht Erstickungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Wenn die Leiter ausrangiert wird, ist sie zu den aktuellen, gültigen Gesetzen und Bestimmungen im Land der Benutzung zu entsorgen.
- Die Leiter darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Alle Komponenten inkl. Verpackung müssen sortenrein getrennt werden.
- Aluminium ist ein hochwertiges Material und kann dem Recyclingprozess wieder zugeführt werden.
- Detaillierte Auskünfte hierzu erteilt Ihre zuständige Kommune.



12. Service und Ersatzteile

Diese Gebrauchsanleitung finden Sie auch im Internet unter **www.hailo.de**.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu Serviceleistungen und Ersatzteilen an:

HAILO Werk
Rudolf Loh GmbH & Co. KG


Daimlerstr. 8
35708 Haiger, Germany

Fon +49 (0) 2773 82-0
Fax +49 (0) 2773 82-1239

E-Mail: info@hailo.de
www.hailo.de

13. Prüfliste

- Durch beschädigte, fehlerhafte oder nicht funktionstüchtige Leitelemente besteht für den Benutzer die Gefahr eines Absturzes; ebenso besteht die Gefahr eines Umsturzes beim Gebrauch der Leiter.
 - Benutzer der Leiter können sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zuziehen.
 - Ebenso können Gegenstände bei einem Umsturz der Leiter beschädigt werden.
-
- Für den gewerblichen Einsatz der Leiter ist eine regelmäßige Überprüfung durch eine befähigte Person erforderlich (Betriebssicherheitsverordnung).
 - Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Leitern wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung). Hierzu sind Art, Umfang und Fristen der erforderlichen Prüfungen festzulegen.
 - Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich nach den Betriebsverhältnissen, insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel bei vorangegangenen Prüfungen.
 - Der Unternehmer hat ebenso dafür zu sorgen, dass schadhafte Leitern der Benutzung entzogen und so aufbewahrt werden, dass eine Weiterbenutzung bis zur sachgerechten Instandsetzung bzw. Entsorgung nicht möglich ist.

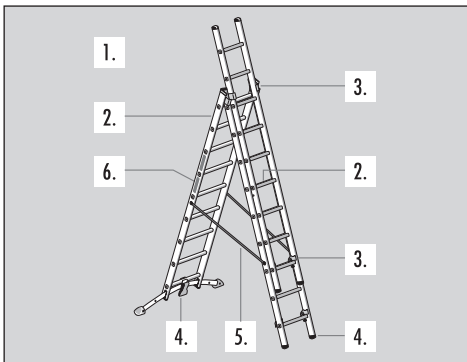

Bei der regelmäßigen Inspektion der Leiter sind die Prüfpunkte 1. - 6. zu berücksichtigen.

Ergibt einer der geprüften Punkte kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte die Leiter NICHT benutzt werden.

1. Allgemeine Prüfpunkte

Sind Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Schlamm, Lack, Öl oder Fett) an der Leiter vorhanden?
Alle Befestigungen (Nieten, Schrauben, Bolzen etc.) müssen vollständig vorhanden sein.
Sind Befestigungen evtl. lose oder korrodiert?

2. Leiterholm, Leitersprosse, Holmverbindung

Sind die Leiterholme evtl. verbogen, verdreht, verbeult, rissig oder korrodiert?
Alle Leitersprossen müssen vollzählig vorhanden sein. Sind Leitersprossen evtl. abgenutzt, lose, korrodiert oder beschädigt?

3. Verbindungselemente, Leiterführung, Beschläge

Leiterführungen und Anschlagbolzen auf Funktionalität und Festigkeit, sowie auf Beschädigungen und Korrosion prüfen. Die Arretierung der Leiter mit Rasthaken und Abhebesicherung muss einwandfrei funktionieren.
Sind die Rasthaken und die Abhebesicherung evtl. beschädigt, locker oder korrodiert?

4. Querbalken, Füße, Endkappen

Querbalken, Füße und Endkappen auf Festigkeit, sowie auf Beschädigungen und Korrosion prüfen. Alle Leiterfüße/Endkappen müssen vorhanden sein. Sind Leiterfüße locker, verschlissenen oder korrodiert?


5. Spreizsicherung

Technischen Zustand des Spanngurtes prüfen. Sind die Befestigungspunkte in gutem Zustand? Sind Beschädigungen, Risse, Korrosion vorhanden?


6. Kennzeichnungen

Sind alle Kennzeichnungen vorhanden und gut lesbar?

14. Maß- und Gewichtstabelle

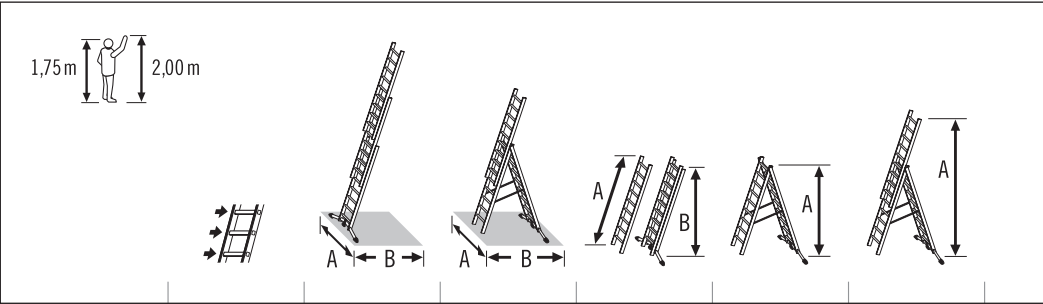

7307201	3 x 7	A = 1,22 m B = 1,12 m	A = 1,22 m B = 1,32 m	A = 1,93 m B = 1,86 m	A = 1,83 m	A = 3,03 m	
10000033	3 x 9	A = 1,22 m B = 1,26 m	A = 1,22 m B = 1,66 m	A = 2,44 m B = 2,36 m	A = 2,30 m	A = 3,53 m	
7311201	3 x 11	A = 1,22 m B = 1,51 m	A = 1,50 m B = 2,02 m	A = 2,95 m B = 2,85 m	A = 2,77 m	A = 4,23 m	

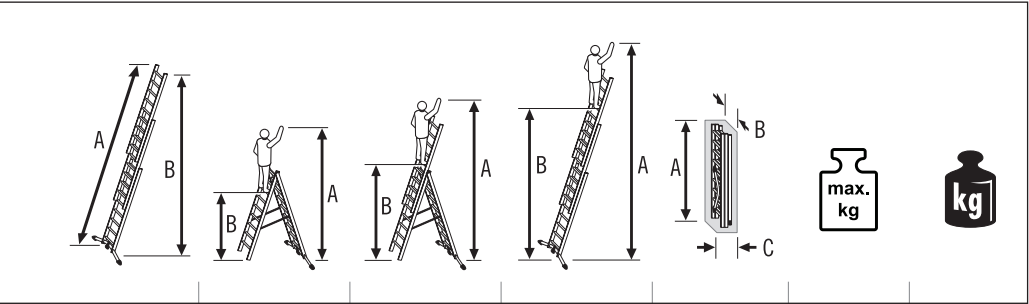

A = 4,49 m B = 4,37 m	A = 3,19 m B = 1,19 m	A = 3,94 m B = 1,94 m	A = 5,49 m B = 3,49 m	A = 1,93 m B = 0,49 m C = 0,19 m	max. 150 kg	15,0 kg
A = 5,00 m B = 4,86 m	A = 3,69 m B = 1,69 m	A = 4,42 m B = 2,42 m	A = 5,98 m B = 3,98 m	A = 2,44 m B = 0,49 m C = 0,19 m	max. 150 kg	17,2 kg
A = 6,02 m B = 5,85 m	A = 4,16 m B = 2,16 m	A = 5,13 m B = 3,13 m	A = 6,96 m B = 4,96 m	A = 2,95 m B = 0,49 m C = 0,19 m	max. 150 kg	20,4 kg

Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Wir gewähren Ihnen daher nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen eine Garantie auf alle Steigeräte (Garantieprodukt), die Sie bei uns gekauft haben.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch die nachfolgenden Garantiebestimmungen nicht eingeschränkt.

Sollte ein bei uns gekauftes Garantieprodukt nicht fehlerfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 20) zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch, über die genannte Service-Hotline zur Verfügung.

1. Garantiezeit und -ort

Die **Garantiezeit beträgt 5 Jahre** ab nachgewiesenem Kaufdatum.

Die Garantie gilt nur für Käufe auf dem Gebiet der Europäischen Union und der Schweiz.

Durchgeführte oder vereinbarte Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch eine Hemmung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantiezeit in Gang.

2. Garantieleistungen

Während der Garantiezeit werden Steigeräte, die Material- oder Fabrikationsfehler bei Aluminium- und Stahlteilen aufweisen, nach unserer Wahl und auf unsere Kosten repariert oder ersetzt.

Ausgetauschte Produkte oder Teile von Produkten gehen mit dem Austausch in unser Eigentum über.

Bitte beachten Sie, dass ein Garantiefall nur unter den nachfolgenden weiteren Bedingungen vorliegt.

3. Voraussetzungen für Ihren Garantieanspruch

Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung des Fehlers und innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber geltend gemacht werden. Die Geltendmachung hat per E-Mail, Fax oder Telefon an unseren Kundendienst zu erfolgen. Sie erhalten daraufhin von uns ein freigemachtes Versandetikett als PDF-Datei per E-Mail oder per Post übersendet.

Sobald Ihnen das Versandetikett zugegangen ist, sind Sie verpflichtet, das fehlerhafte Produkt schnellstmöglich unter Verwendung des Versandetiketts und unter Beifügung der Garantiekarte sowie Ihres originalen Kaufbelegs portofrei an unsere Serviceadresse zu übersenden.

4. Kosten

Wenn der festgestellte Fehler im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie von uns ein repariertes oder neues Produkt zurück. Die Untersuchungs- und Rücksendekosten werden von uns getragen.

Nehmen Sie uns schuldhaft unberechtigt in Anspruch, z.B. weil Sie hätten erkennen können, dass der Fehler keinen Garantiefall darstellt, sind wir berechtigt, Ihnen die Untersuchungs- und Rücksendekosten in Rechnung zu stellen.

Voraussetzungen für die Garantieleistungen sind

1. Das betroffene Gerät ist über die Seriennummer eindeutig identifizierbar;
2. Äußere Faktoren, wie z.B. Brand, Vandalismus, nicht autorisierte Eingriffe, zu hohe Temperaturen etc., oder normaler Verschleiß sind als Ursache ausgeschlossen;
3. Eine Veränderung der Geräte durch nicht autorisierte Hailo-Mitarbeiter/-Partner hat nicht zu dem Schaden geführt;
4. Die Geräte wurden sachgemäß entsprechend der Bedienungsanleitung installiert, bedient, repariert und gewartet; dies bedeutet insbesondere:
 - a. Installation, Aufbau und Montage erfolgen fachgerecht gemäß der Bedienungs- und Montageanleitung;
 - b. Reparaturen werden von einem Hailo-Mitarbeiter/-Partner fachgerecht durchgeführt.
Nehmen Sie die Reparatur selbst oder durch eine nicht von Hailo autorisierte Servicekraft vor, ist Voraussetzung für den Garantiefall, dass der Fehler nicht durch die Reparatur verursacht wurde;
 - c. Das betreffende Gerät wird ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Produkten verwendet.

Nicht in den Garantieleistungen enthalten sind

1. Kosten von Austauschteilen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen (wie z.B. Batterien) und von Verbrauchsmaterial; Instandsetzung von Zubehör, Änderungen, Anbauten oder sonstigen Einrichtungen;
2. Elektrische Arbeiten außerhalb der Serviceprodukte;
3. Schäden durch Nichteinhaltung der Umgebungsbedingungen gemäß Bedienungsanleitung;
4. Schäden durch missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung;
5. Schäden durch Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, etc.);
6. Schäden durch Nichtbeachtung der für das Produkt geltenden Sicherheitsvorkehrungen;
7. Schäden durch sonstige Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
8. Schäden durch Gewaltanwendung (z.B. Schlag, Stoß, Fall);
9. Schäden durch Eingriffe (Veränderungen oder Reparaturen), die nicht von durch Hailo autorisierte Servicekräfte oder durch Sie selbst vorgenommen wurden;
10. Schäden durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung.

Garantiekarte

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den hier angegebenen Kundendienst.

Trennen Sie die Garantiekarte ab, füllen Sie sie gut leserlich aus und senden Sie diese mit dem defekten Steiggerät sowie unter Beifügung des originalen Kaufbelegs an folgende Serviceadresse:

Hailo-Werk

Daimlerstraße 8
D-35708 Haiger

Fon +49 (0) 2773 82-0

Fax +49 (0) 2773 82-1239

E-Mail: info@hailo.de

Garantiekarte

Einsenden an: HAILO-Werk | Dailmlerstraße 8 | D-35708 Haiger

Gerät / Artikelbezeichnung

.....

Kaufdatum (inkl. Kaufbeleg)

.....

Fehlerbeschreibung

.....

.....

.....

Adressangaben

Name

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift



