


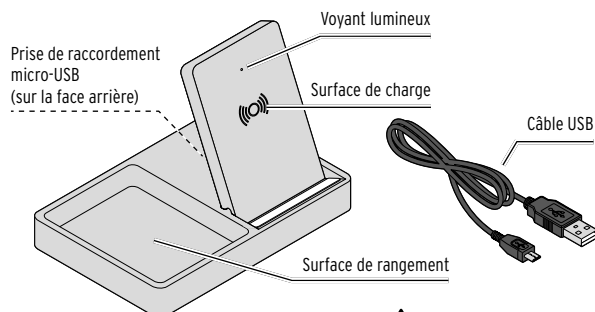

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est prévu pour recharger divers appareils mobiles fonctionnant sur batterie avec une tension de charge de 5 V et compatibles Qi, tels que les téléphones mobiles, les smartphones, les tablettes, etc. Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

N'utilisez cet article que dans des conditions climatiques modérées.

DANGER: risque pour les enfants

• Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.

• Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de surchauffe et d'incendie

- L'appareil mobile chauffe pendant la charge. Ne le couvrez pas.
- Ne posez pas d'objets métalliques sur la surface de charge. N'y posez pas non plus d'appareils mobiles non compatibles Qi. Risque de surchauffe!
- Ne placez pas de bougies sur l'article ou à proximité.

DANGER: risque électrique

• Utilisez uniquement un bloc-sec-teur USB adapté aux «Caractéristiques techniques» de l'article.

- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement l'appareil en cas de besoin.

- Ne placez pas de récipients contenant des liquides, par exemple un vase, sur ou à proximité immédiate de l'article.
- Tenez également compte des instructions du mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger. Le cas échéant, éteignez le terminal à charger avant de le poser sur la surface de charge.


- Ne démontez pas la surface de charge. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.

PRUDENCE: risque de détérioration


- N'exposez pas l'article à une flamme nue, à de l'eau, à un environnement humide, à des températures élevées, au rayonnement direct du soleil, etc. Protégez l'article des chutes, des vibrations et de toute autre contrainte mécanique.
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Utilisation


- Éteignez la vibration de l'appareil mobile, le cas échéant. Il risquerait sinon de vibrer sur la surface de charge, ce qui aurait pour effet d'interrompre la procédure de charge.
- Il est impossible de recharger plusieurs appareils en même temps.
- Tenez également compte du mode d'emploi de votre appareil mobile.

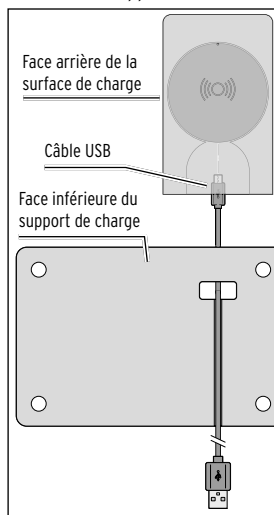

1. Raccordez le support de charge avec le câble USB fourni, comme représenté sur l'illustration. Positionnez le câble USB dans le rail de guidage situé sur la face inférieure du support de charge.

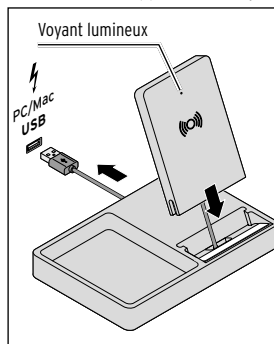

2. Placez la surface de charge, comme représenté sur l'illustration, dans la fente prévue à cet effet dans le support de charge.
3. Raccordez le câble USB à un bloc-sec-teur USB (non fourni). Le voyant lumineux s'allume en rouge.

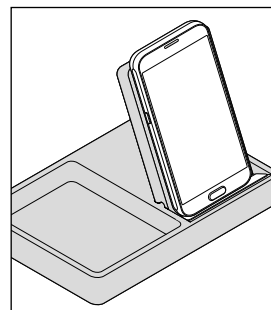

4. Posez votre appareil compatible Qi bien au centre de la surface de charge.

La procédure de charge démarre automatiquement. Le voyant est allumé en vert. La durée de charge dépend de la capacité de la batterie de l'appareil que vous désirez charger.

- Si la procédure de charge n'est pas lancée automatiquement, enlevez un court instant l'appareil à charger de la surface de charge, puis faites un nouvel essai.

Problèmes / solutions

L'appareil raccordé ou posé sur la surface de charge ne se charge pas.

- L'appareil compatible Qi est-il correctement posé sur la surface de charge?
- La surface de charge est-elle raccordée au secteur? Utilisez un bloc-sec-teur USB.
- Si l'appareil se trouve à proximité de champs magnétiques très intenses (p. ex. téléviseurs ou enceintes), cela peut entraîner des dysfonctionnements. Changez d'endroit, coupez la connexion entre l'appareil à charger et la surface de charge, et raccordez-les à nouveau.

Réinitialisation

La présence de rayonnements électromagnétiques à proximité de l'appareil peut en perturber le fonctionnement. Si la surface de charge ne fonctionne pas correctement, débranchez-la quelques secondes de l'alimentation électrique. Ensuite, faites un nouvel essai.

La surface de charge ne charge pas – le voyant lumineux clignote en rouge.

- Si la procédure de charge d'appareils appropriés n'est pas lancée automatiquement, enlevez l'appareil à charger un court instant de la surface de charge, débranchez la surface de charge de l'alimentation électrique, le cas échéant, puis faites un nouvel essai.
- Le support de charge est capable de détecter qu'un objet étranger, non rechargeable, se trouve sur la surface de charge. Enlevez l'objet étranger: la surface de charge est alors à nouveau opérationnelle.

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer la référence (602 021).

Caractéristiques techniques

Modèle:	602 021
Entrée:	5V/2A, 9V/1,67A
Sortie:	5V/1A, 9V/1,1A
Puissance de sortie:	10 W
Bande des fréquences:	110-205 kHz
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	

Élimination




Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Référence: 602 021

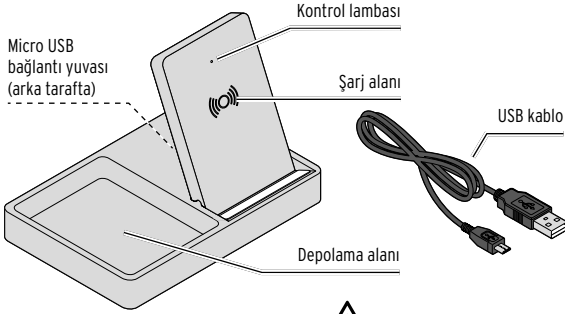

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün, 5 V şarj gerilimi ve kablosuz şarj özelliği olan çeşitli şarjlı pil ile çalışan cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. cep telefonu, akıllı telefon, tablet vs.).

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde bozulma tehlikesi vardır!

Yangın / aşırı ısınmaya karşı UYARI

- Mobil cihaz şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini kapatmayın.
- Şarj alanının üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Aynı zamanda üzerine kablosuz şarj özelliği olmayan telefonları da koymayın. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Ürünün yakınında yanan mum bulundurmeyin.


Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Sadece ürünün „Teknik bilgiler“ bölümüne uyumlu bir USB elektrik adaptörü kullanın.


Kullanım



- Gerekliğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde titreşimden dolayı cihaz şarj alanının üzerinde hareket edebilir ve şarj işlemini kesebilir.
- Masaj taşını Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.
- Mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna da dikkat edin.

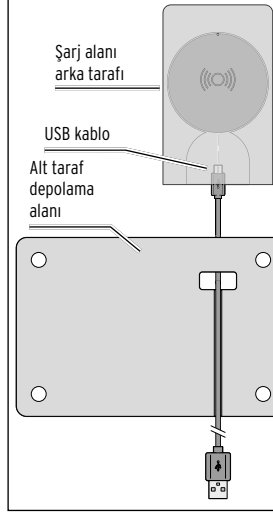


1. Birlikte teslim edilen USB kablосunu resimde gösterildiği gibi şarj alanına bağlayın. USB kablосunu depolama alanının alt tarafındaki kılavuz rayına yerleştirin.

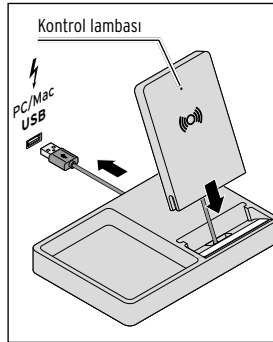

2. Şarj alanını resimde gösterildiği gibi depolama alanındaki yuvaya yerleştirin.
3. USB kablосunu bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında bulunmaz) bağlayın.

Kontrol lambası kırmızı yanıyor.

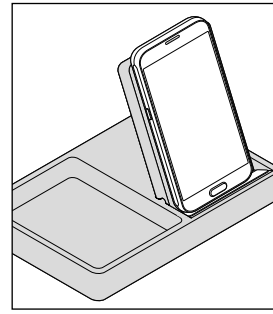

4. Kablosuz şarj özelliği olan cihazınızı şarj alanının ortasına koyun.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Cihaz şarj olurken kontrol lambası yeşil yanar.

Şarj etme süresi, şarj etmek istediğiniz cihazın kapasitesine bağlıdır.

- Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj etmek için bağlanan veya üzerine koyulan cihaz şarj olmuyor

- Kablosuz şarj özelliği olan cihaz şarj alanının üzerinde doğru bir şekilde duruyor mu?
- Şarj alanı elektrik şebekesine bağlı mı? USB elektrik adaptörü kullanın.
- Cihazı güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullandığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Bulunduğu yeri değiştirin, şarj edilecek cihazla şarj alanı bağlantısını ayırın ve yeniden bağlayın.

Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Şarj alanı düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Ardından tekrar deneyin.

Şarj alanı şarj etmiyor - kontrol lambası kırmızı yapnıp sönüyor

- Uygun cihazlarda şarj işlemi otomatik olarak başlamıyor - şarj edilecek cihazı kısa süre şarj alanından alın, gerekirse şarj alanını elektrikten ayırın ve ardından tekrar deneyin.
- Şarj alanı üzerinde yabancı, şarj edilemeyen bir nesne olduğunda bunu algılar. Yabancı nesneyi çıkardığınızda şarj alanı yeniden şarj etmeye hazır olur.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (602 021) girerek bulabilirsiniz

Teknik bilgiler

Model:	602 021
Giriş:	5V/2A, 9V/1.67A
Çıkış:	5V/1A, 9V/1.1A
Çıkış gücü:	10 W
Frekans bandı:	110-205 kHz
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.	

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.