


Tchibo

LED-Nachtlicht mit Uhr

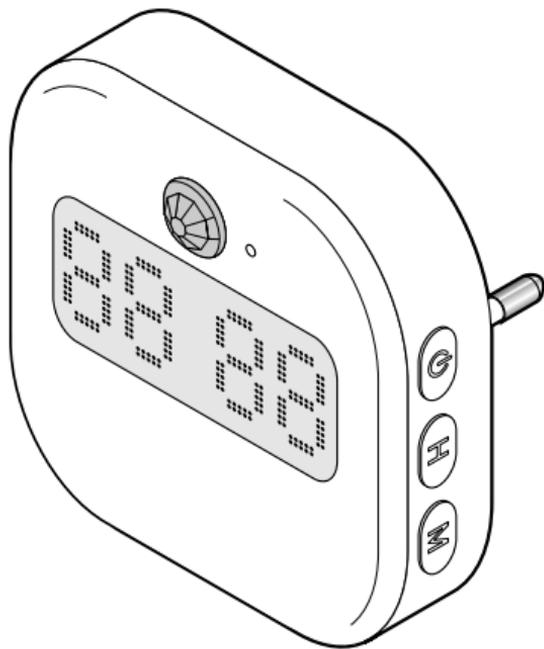

de Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 142727FV01X00XV · 2024-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Nachtlicht finden Sie immer den Weg.

Kein lästiges Tasten nach dem Lichtschalter und keine wundgestoßenen Zehen mehr – der Bewegungsmelder schaltet das Nachtlicht automatisch ein, wenn Sie es brauchen. Sie können das Nachtlicht jedoch auch dauerhaft eingeschaltet nutzen.

Außerdem können Sie sich die Uhrzeit mit großen, gut sichtbaren Ziffern anzeigen lassen.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Nachtlicht ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen als Hilfslicht und Orientierungshilfe bei Dunkelheit vorgesehen.

Außerdem ist es zum Anzeigen der Uhrzeit vorgesehen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert. Für den Einsatz in gewerblichen Räumen ist es ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Setzen Sie das Nachtlicht keiner Feuchtigkeit, Spritz- oder Tropfwasser aus, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

- Stecken Sie das Nachtlicht in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Nachtlichts übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Nachtlicht aus der Steckdose: Bei Gewitter, wenn während des Gebrauchs Störungen auftreten, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdioden nicht nötig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Die Leuchtdioden sind fest in der Leuchte montiert. Beim Öffnen des Nachtlichts kann dieses beschädigt werden.
- Nehmen Sie das Nachtlicht nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.


Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Entstauben Sie das Nachtlicht mit einem trockenen, weichen Tuch.

Auf einen Blick


Bewegungs-
sensor

Lichtsensord

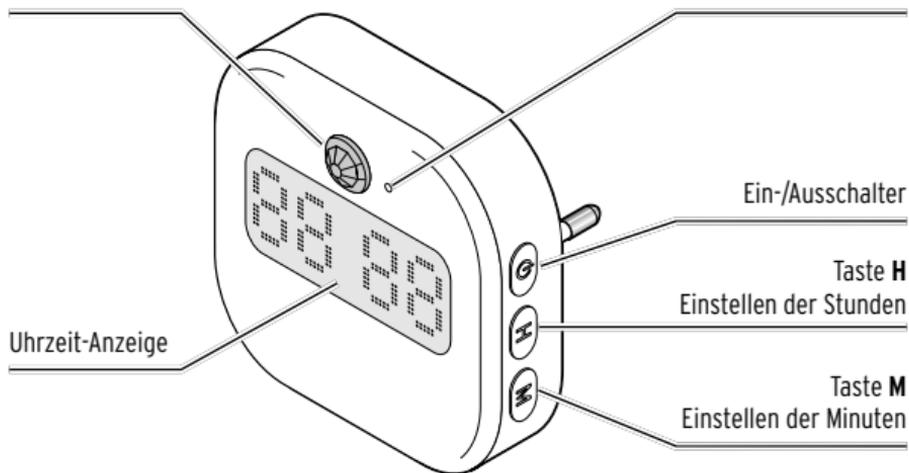

Gebrauch

1. Stecken Sie das Nachtlicht in eine Steckdose mit Schutzkontakten. Der Lichtsensor und der Bewegungssensor müssen dabei nach oben zeigen.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausshalter 
 - 1x, um das Nachtlicht einzuschalten,
 - 2x, um die Bewegungsmelderfunktion einzuschalten - das Licht blinkt zweimal auf, um die Bewegungsmelderfunktion anzuzeigen - und
 - 3x, um das Nachtlicht auszuschalten

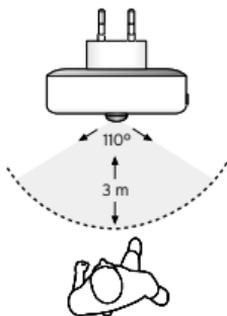

Bewegungsmelderfunktion:

Betritt jemand bei Dämmerung oder Dunkelheit den Erfassungswinkel, schaltet sich das Nachtlicht ein. Nimmt das Nachtlicht ca. 30 Sekunden keine Bewegung wahr, schaltet es sich automatisch wieder aus.



- Das Nachtlicht ist nur spannungsfrei, wenn es aus der Steckdose herausgezogen wurde!
 - Wenn Sie ein Gerät an der integrierten Steckdose anschließen, achten Sie darauf, den Bewegungs- und den Lichtsensor nicht abzudecken
 - Das Nachtlicht lässt sich nur einschalten und es lässt sich nur die Uhrzeit einstellen, wenn das Nachtlicht in der Steckdose steckt.
-

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie Taste **H** und halten Sie sie gedrückt, bis die Stunde im Display blinkt.
 2. Drücken Sie so oft kurz Taste **H**, bis die gewünschte Stunde erscheint.
 3. Drücken Sie Taste **M** und halten Sie sie gedrückt, bis die Minute im Display blinkt.
-

4. Drücken Sie so oft kurz Taste **M**, bis die gewünschte Minute erscheint.



- Wenn Sie ca. 5 Sekunden keine Taste drücken, wird die Einstellung übernommen.
- Nach dem Herausziehen aus der Steckdose wird die Uhrzeit ca. 12 Stunden gespeichert.

Uhrzeit ein- und ausschalten

▷ Drücken Sie Taste **H** und Taste **M** gleichzeitig und halten Sie sie gedrückt.

Die Uhrzeit erlischt im Display.

▷ Drücken Sie Taste **H** und Taste **M** gleichzeitig und halten Sie sie gedrückt.

Die Uhrzeit erscheint im Display.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom  Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Technische Daten

Modell:	690 998
Netzspannung:	230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II 
Leistung:	Max. 0,8 Watt
Leuchtdauer:	ca. 30 Sekunden
Erfassungswinkel:	ca. 110°
Reichweite des Sensors:	3 m
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Artikelnummer: 690 998 Deutschland Österreich