

Vážení zákazníci,

na Vašem novém intervalovém časovači můžete nastavit dva různé intervaly nebo používat funkce stopkek.

Intervaly se opakují až 99krát a funkce stopkek počítá až do 99 hodin, 59 minut a 59 sekund.

Kromě toho můžete zvolit, zda má být konec intervalu signalizován signálním tónem, vibracemi nebo obojím.

Přejeme Vám příjemnou zábavu s Vaším novým intervalovým časovačem

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Intervalový časovač je určen jako pomůcka při sportu. Pomocí akustického signálu signalizuje uplynutí časových intervalů a lze ho používat jako stopky. Intervalový časovač je koncipován pro soukromé použití. Není vhodný k profesionálnímu využití ani ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Při vkládání baterie bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Nebezpečí poranění

- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Chraňte intervalový časovač před deštěm, vlhkem a silnými otřesy (nenechte ho spadnout na zem).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterii vyjměte z přístroje, když je vybitá nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- K čištění nepoužívejte žiraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Technické parametry

Model:	TF6204
Číslo výrobku:	655 925
Baterie:	1x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Commaxx B. V. Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Nizozemsko)


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Přehled (rozsah dodávky)

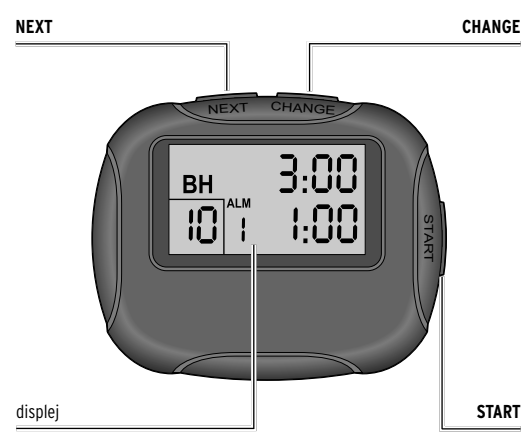


zadní strana

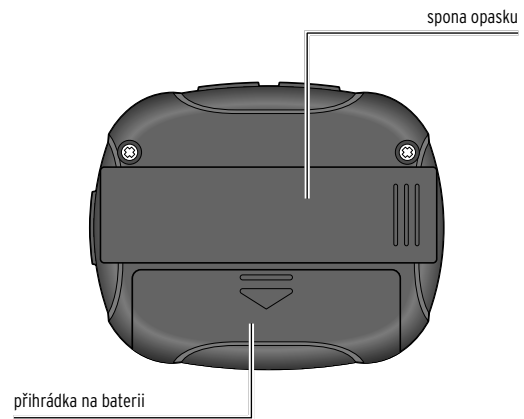


Není zobrazeno: 1x baterie (viz technické parametry)


režim odpočítávání

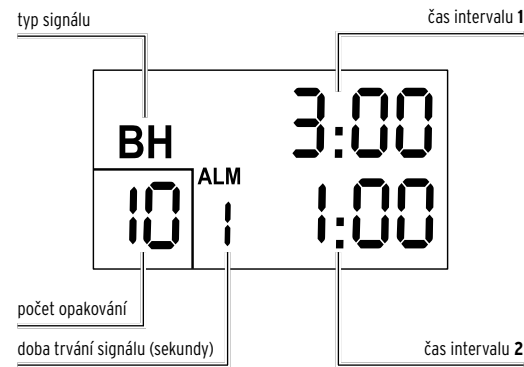

režim stopkek

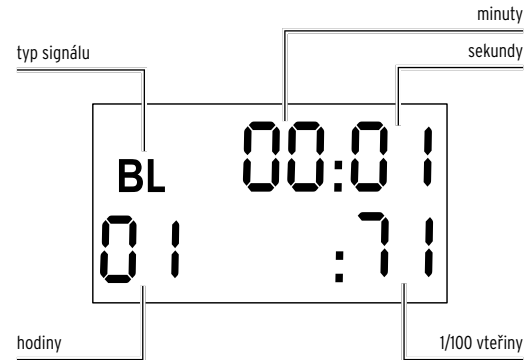

Uvedení do provozu / výměna baterie

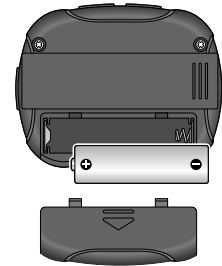

Baterie se musí vyměnit, pokud zobrazení údajů na displeji slábne. Při výměně baterie se veškerá nastavení a uložená data vymažou.

Upevnění sportovního intervalového časovače

Intervalový časovač můžete upevnit na opasek, popruh nebo pas kalhot nebo si ho jednoduše dejte do kapsy kalhot.

Použití

Zapnutí/vypnutí

➤ Stiskněte libovolné tlačítko pro zapnutí.



Na displeji se zobrazí režim odpočítávání.

➤ Pro vypnutí stiskněte tlačítko **NEXT** a podržte ho stisknuté.

Displej zhasne.

Přepínání mezi režimem odpočítávání a stopkek

➤ Pro přepnutí do jiného režimu stiskněte tlačítko **NEXT**, podržte ho stisknuté a navíc stiskněte tlačítko **CHANGE**.

Režim odpočítávání

➤ Pro **spuštění** odpočítávání stiskněte tlačítko **START**.

Zazní signální tón, začne se odpočítávat počet opakování a čas intervalu **1**. Pokud jste nastavili dva časy intervalu, zazní po uplynutí času intervalu **1** dvojitý signální tón a spustí se odpočítávání času intervalu **2**. Časy intervalu **1** a **2** se poté střídají.

Pokud uplynou všechna opakování, zazní několikrát postupně trojitý signální tón a na displeji se opět zobrazí výchozí nastavení.

➤ A pro **přerušení** odpočítávání stiskněte 3+ rychle po sobě **START**.

Zazní signální tón a odpočítávání se přeruší.

➤ Pro **pokračování** odpočítávání stiskněte tlačítko **START**.

Zazní signální tón a odpočítávání pokračuje.

➤ Pro předčasné **ukončení** odpočítávání stiskněte tlačítko **START** a podržte ho stisknuté.

Na displeji se opět zobrazí výchozí nastavení.

Režim stopkek

➤ Pro spuštění stiskněte tlačítko **START**.

1/100 sekund, sekundy, minuty a hodiny se počítají až do maximálně 99 hodin, 59 minut a 59 sekund.

➤ Pro zastavení stiskněte znovu tlačítko **START**.


Čas se zastaví.

➤ Pro resetování stiskněte tlačítko **CHANGE**, zatímco čas stojí.

Nastavení odpočítávání

Režim odpočítávání se musí nastavit.


1. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro přepnutí do režimu nastavení.

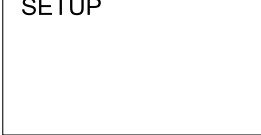

Na displeji se zobrazí **SETUP**.

2. Stiskněte tlačítko **NEXT**.

Na displeji se zobrazí interval **1** nebo interval **1** a **2**. Podle toho, co je již nastaveno.

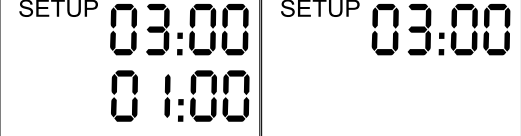

3. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro nastavení, zda potřebujete jeden čas intervalu nebo oba časy intervalu.

4. Potvrďte tlačítkem **NEXT**.



Bliká 1. číslice minut intervalu **1**.

5. Stiskněte tlačítko **CHANGE** pro nastavení hodnoty.

6. Potvrďte tlačítkem **NEXT**.

Bliká 2. číslice minut intervalu.

7. Tímto způsobem postupně nastavíte číslice minut a sekund intervalu **1** a popř. také intervalu **2**.

8. Potvrďte tlačítkem **NEXT**.



Bliká 1. číslice opakování.


9. Tlačítkem **CHANGE** a **NEXT** nastavte počet opakování.

10. Potvrďte tlačítkem **NEXT**.

Na displeji se zobrazí typ signálního tónu:

BH	hlasitý signální tón
BL	tichý signální tón
V	vibrace
BHV	hlasitý signální tón + vibrace
BHV	tichý signální tón + vibrace

11. Tlačítkem **CHANGE** zvolte typ signálního tónu a potvrďte tlačítkem **NEXT**.

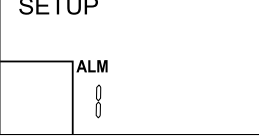

Na displeji se zobrazí doba trvání signálu.

12. Tlačítkem **CHANGE** nastavte dobu trvání signálu (1, 2, 5 nebo 9).

Doba trvání signálu, kterou můžete nastavit, závisí na délce časového intervalu:

Čas. interval	2	sekundy	Doba trvání sig.	1	sekunda
	3 - 5	sekund		1, 2	sekundy
	6 - 10	sekund		1, 2, 5	sekund
	> 11	sekund		1, 2, 5, 9	sekund

13. Potvrďte tlačítkem **NEXT**.

Nastavení jsou dokončena a režim nastavení je ukončen.

Pokud cca 20 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nastavení se automaticky ukončí. Již provedená nastavení jsou převzata.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje a baterie označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Športový intervalový časovač

sk
Návod na použitie

Vážení zákazníci,

na svojom novom intervalovom časovači môžete nastaviť dva rôzne intervaly alebo použiť funkciu stopiek.

Intervaly sa môžu opakovať až 99-krát a funkcia stopiek počíta až do 99 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.

Môžete si tiež vybrať, či má byť koniec intervalu signalizovaný pípnutím, vibráciou alebo oboma spôsobmi.

Želáme vám veľa spokojnosti s vaším novým intervalovým časovačom.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpите inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Intervalový časovač je určený na pomoc pri športe. Signalizuje uplynutie časových intervalov akustickým signálom a môže sa používať ako stopky. Intervalový časovač je určený na súkromné použitie. Nie je vhodný na profesionálne alebo komerčné použitie.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajúe mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto dostala do tela inak, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Varovanie pred požiarom/výbuchom

- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Pri vkladaní batérie bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

- Intervalový časovač chráňte pred dažďom, vlhkom a intenzívnymi otrasmi (nenechajte ho spadnúť).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z prístroja, keď je vybitá, alebo keď nebudete prístroj dlhšie používať. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.


Technické údaje

Model:	TF6204
Číslo výrobku:	655 925
Batérie:	1x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx B. V. Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands (Holandsko)


V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Prehľad (obsah balenia)

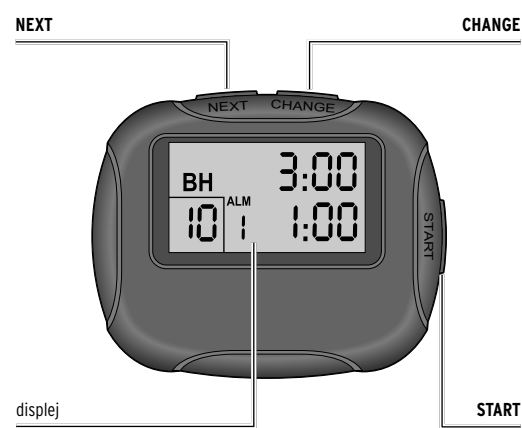

zadná strana

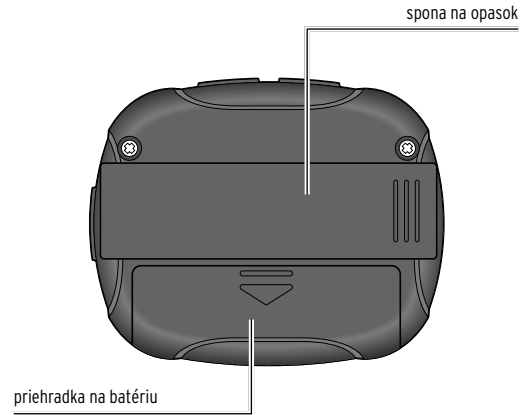


bez vyobrazenia: 1 batéria (viď „Technické údaje“)


režim odpočítavania



režim stopiek

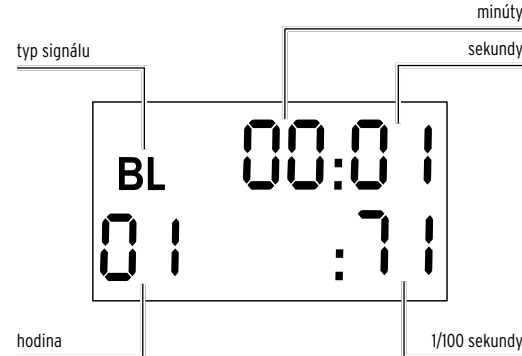

Uvedenie do prevádzky/výmena batérie

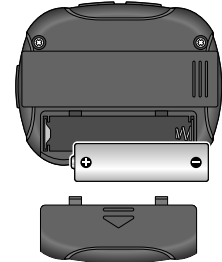

- Zľahka stlačte šípku na kryte priehradky na batériu, kryt posuňte v smere šípky a vyberte ho.
- Vložte batériu. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
- Nasadte kryt priehradky na batériu výčnelkami znovu do výrezov a zasuňte ho proti smeru šípky, kým počuteľne a citelne nezapadne.

- Batériu musíte vymeniť po poklese intenzity zobrazenia displeja. Pri výmene batérie sa stratia všetky nastavenia a uložené údaje.

Upevnenie intervalového časovača

Intervalový časovač si môžete pripnúť na opasok, pás alebo ho jednoducho vložiť do vrecka nohavíc.

Používanie

Zapnutie/vypnutie

▷ Zapnite stlačením ľubovoľného tlačidla.



Na displeji sa zobrazí režim odpočítavania.

▷ Vypnite stlačením a podržaním tlačidla **NEXT**.

Displej zhasne.

Prepínanie medzi režimom odpočítavania a stopiek

▷ Ak chcete prepnúť na iný režim, stlačte tlačidlo **NEXT**, podržte ho stlačené a dodatočne stlačte tlačidlo **CHANGE**.

Režim odpočítavania

▷ Na **spustenie** odpočítavania stlačte tlačidlo **START**.

Zaznie signálny tón, počet opakovaní a čas intervalu **1** sa odpočítajú.

Ak ste nastavili dva intervaly, po uplynutí času intervalu **1** zaznie dvojité pípnutie a odpočíta sa čas intervalu **2**. Čas intervalov **1** a **2** sa potom striedajú.

Po uplynutí všetkých opakovaní zaznie niekoľko trojitých pípnutí za sebou a displej zobrazí pôvodné nastavenia.

▷ Ak chcete odpočítavanie **prerušiť**, stlačte 3-krát rýchlo za sebou tlačidlo **START**.

Zaznie signálny tón a odpočítavanie sa pozastaví.

▷ Na **opätovné spustenie** odpočítavania stlačte tlačidlo **START**.

Zaznie signálny tón a odpočítavanie pokračuje.

▷ Ak chcete predčasne **ukončiť** odpočítavanie, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **START**.

Na displeji sa opäť zobrazia pôvodné nastavenia.

Režim stopiek

▷ Spustíte stlačením tlačidla **START**.

1/100 sekundy, sekundy, minúty a hodiny sa počítajú maximálne do 99 hodín, 59 minút a 59 sekúnd.

▷ Zastavte opätovným stlačením tlačidla **START**.

Čas sa zastaví.

▷ Čas vynulujete stlačením tlačidla **CHANGE** počas zastavenia času.

Nastavenie odpočítavania

Musí byť nastavený režim odpočítavania.

- Stlačením tlačidla **CHANGE** prejdete do nastavovacieho režimu.




SETUP sa zobrazí na displeji.


2. Stlačte tlačidlo **NEXT**.

Na displeji sa zobrazí interval **1** alebo interval **1** a **2**, a to v závislosti od toho, čo je už nastavené.

Číslo výrobku: 655 925

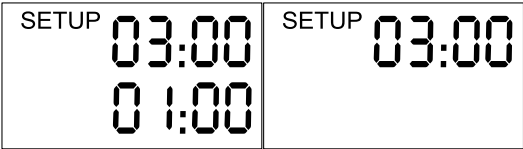

- Stlačením tlačidla **CHANGE** nastavte, či potrebujete jeden čas intervalu alebo oba časy intervalu.
- Potvrďte tlačidlom **NEXT**.

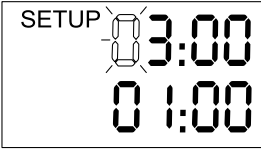

Prvá číslica minút intervalu **1** bliká.


5. Stlačením tlačidla **CHANGE** nastavte hodnotu.

6. Potvrďte tlačidlom **NEXT**.

Druhá číslica minút intervalu bliká.

7. Týmto spôsobom nastavte postupne číslice minút a sekúnd intervalu **1** a v prípade potreby aj intervalu **2**.

8. Potvrďte tlačidlom **NEXT**.

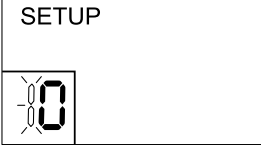

Prvá číslica počtu opakovaní bliká.


9. Pomocou tlačidiel **CHANGE** a **NEXT** nastavte počet opakovaní.

10. Potvrďte tlačidlom **NEXT**.

Na displeji sa zobrazí typ signálneho tónu:

- BH** hlasný signálny tón
- BL** tichý signálny tón
- V** vibrácie
- BHV** hlasný signálny tón + vibrácie
- BHV** tichý signálny tón + vibrácie

11. Pomocou tlačidla **CHANGE** vyberte typ signálneho tónu a potvrďte pomocou tlačidla **NEXT**.

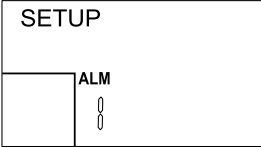

Na displeji sa zobrazí trvanie signálu.

12. Pomocou tlačidla **CHANGE** nastavte trvanie signálu (1, 2, 5 alebo 9).

Trvanie signálu, ktoré môžete nastaviť, závisí od dĺžky časového intervalu:

čas. interval	2 sekundy	trvanie signálu	1 sekunda
3 - 5	sekúnd	1, 2	sekundy
6 - 10	sekúnd	1, 2, 5	sekúnd
> 11	sekúnd	1, 2, 5, 9	sekúnd

13. Potvrďte tlačidlom **NEXT**.

Nastavenia sú dokončené a nastavovací režim je ukončený.

Ak približne 20 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavovací režim sa automaticky ukončí. Doposiaľ vykonané nastavenia sa prevezmú.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje a batérie, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.