



Kuchyňská váha



www.tchibo.cz/navody

cs Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Váha je určena k vážení potravin nebo menších předmětů do maximální hmotnosti specifikované v technických parametrech. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!

Váha je koncipována pro množství běžná v soukromé domácnosti a není vhodná pro komerční účely.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje jednu knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii již správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii smí vkládat nebo měnit pouze dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení/poranění

Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:



- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vlození vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie uchovávejte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.
- Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nenechte váhu spadnout. Skleněná vážicí plocha by se mohla rozbit a způsobit poranění nebo škody.

Věcné škody


- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost!
- S výjimkou potravin nebo věcí určených k vážení na váhu nic nestavte.
- Váhu nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům. Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud je baterie vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterii z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.
- Váhu v žádném případě neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

Porucha

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, proveďte reset (viz kapitola „Reset v případě selhání“) nebo váhu postavte na jiné místo. Potom bude váha opět připravena k použití.

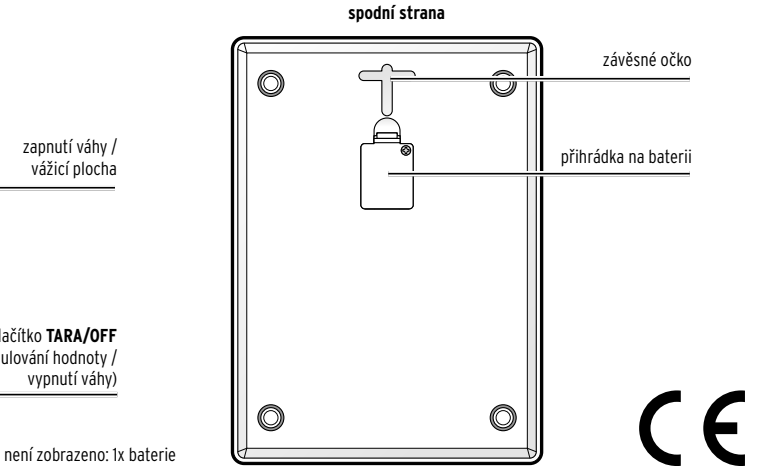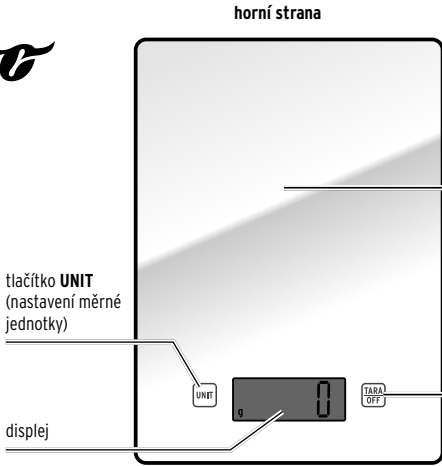

není zobrazeno: 1x baterie

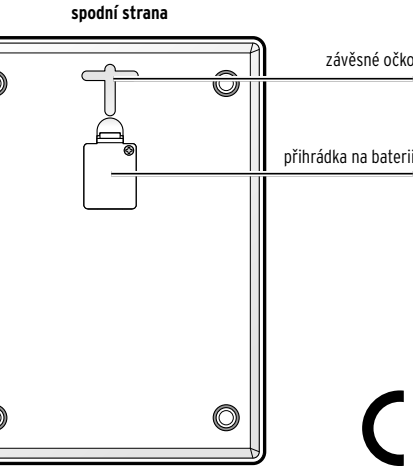

Aktivace/výměna baterie

Vložení baterie




VÝSTRAHA - nebezpečí výbuchu/požáru/poranění

Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).







Pokud se baterie dotknete holými prsty, mohou na jejich kontaktech vzniknout znečištění, která mají izolační účinek. Baterii proto uchopte suchým, měkkým hadříkem.

- Váhu položte spodní stranou směrem nahoru na měkký hadřík apod., aby se nepoškrábal její skleněný povrch.

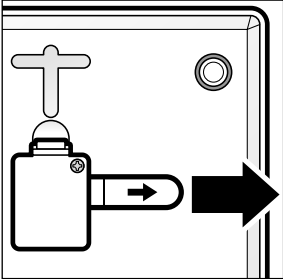

Při dodání je baterie již vložena a je opatřena izolační páskou.

► Chcete-li baterii aktivovat, pomalu a opatrně vytáhněte izolační pásek z přihrádky na baterii.

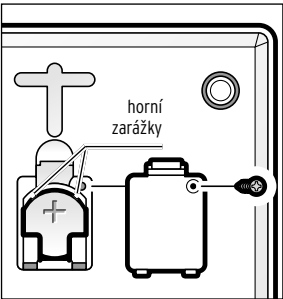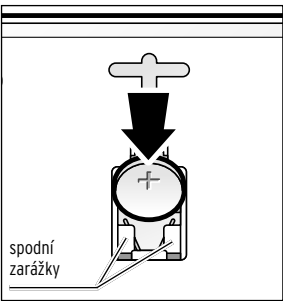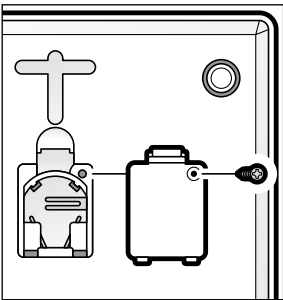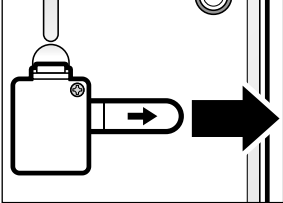


- Pro výměnu baterie odšroubujte šroub na krytu přihrádky pro baterie a sejměte kryt.


- Zasuňte dodanou baterii pod spodní zarážky tak, aby se opírala o kovové kontakty. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

- Poté zasuňte baterii až na doraz do přihrádky na baterie tak, aby se zasunula i pod horní zarážky.
- Vratte kryt přihrádky na baterie a přišroubujte ji zpět šroubem.

Výměna baterie



Baterie je nutné vyměnit, pokud se na displeji objeví nápis **Low** nebo se na něm již nezobrazuje nic.

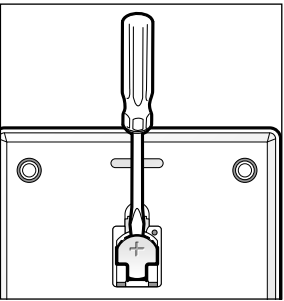

- Použitou baterii opatrně vyklopte z přihrádky na baterie směrem nahoru pomocí úzkého předmětu (např. dlouhým plochým šroubovákem), jak je znázorněno na obrázku.
- Vyměňte vybitou baterii za novou baterii stejného typu tak, jak bylo popsáno v kapitole „Vložení baterie“.


Použití

Zapnutí váhy




Při každém zapnutí se váha automaticky kalibruje, aby byla zajištěna přesnost výsledků vážení.


Váhu lze zapnout třemi způsoby:

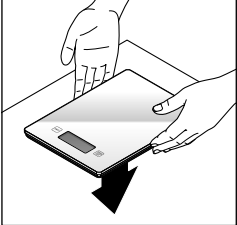

- Postavte váhu na rovnou plochu. Váha se zapne automaticky.

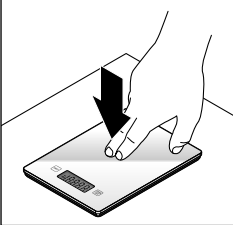

- Váha je již na pracovní ploše a je vypnutá. Jednou **silněji** stiskněte střed vážicí plochy.

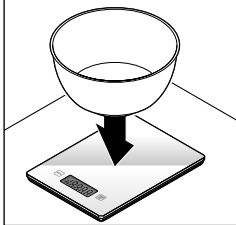

- Váha je již na pracovní ploše a je vypnutá. Na vážicí plochu položte nádobu o určité hmotnosti přibližně 250 g (např. míchací mísu nebo podobnou nádobu). Hmotnost nádoby se nezapočítá.

Vypnutí váhy

► Stiskněte a podržte tlačítko **TARA/OFF** po dobu přibližně 5 sekund, dokud displej nezhasne.



Po cca 60 sekundách beze změny hmotnosti nebo stisknutí tlačítka se váha automaticky vypne.





Nastavení měrné jednotky

Hmotnost si můžete nechat zobrazit v gramech (**g**) a mililitrech (**ml**) nebo v anglických měrných jednotkách libra (**oz lb**) a tekutá unce (**fl oz**). Přednastavená je měrná jednotka gram (**g**).

- Zapněte váhu a počkejte, dokud nebude kalibrace dokončena a na displeji se nezobrazí nápis **0**.
- Stiskněte tlačítko **UNIT** tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Vážení

- Zapněte váhu. Během kalibrace váhy se na displeji na několik sekund zobrazí všechny údaje.
- Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **0**. Nyní je váha kalibrovaná a připravená k vážení.



► Tento postup můžete opakovat tak dlouho, dokud nedosáhnete přípustné celkové hmotnosti (5 kg).

► Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-), např. protože jste z ní odebrali část potravinu určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte tlačítko **TARA/OFF**. Tím váhu opět vynulujete.

Reset v případě selhání

Pokud došlo k závadě a/nebo váha zobrazuje nesprávné hodnoty, resetujte váhu a případně změňte její umístění. Poté by měla vážit opět správně.

► V případě potřeby váhu vypněte a vyjměte baterii. Počkejte několik sekund a poté baterii znovu vložte kladným pólem (+) směrem nahoru, jak je popsáno v části „Aktivace/výměna baterie“.

Přetížení


POKYN - věcné škody

Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 5 kg!

V rámci jednoho procesu vážení můžete zvážít až 5 kg přísad.



Pokud se na displeji objeví nápis **Err**, byl překročen rozsah vážení váhy. Závaží ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození váhy.



Pokud na váhu předtím, než ji zapnete, položíte předmět s hmotností vyšší než 1 kg, objeví se na displeji nápis **out2**. Váha se nemůže kalibrovat.

Čištění a uschování

- Váhu vyčistěte hadříkem mírně navlhčeným vodou.
 - Váhu utřete měkkým hadříkem, abyste zabránili tvorbě skvrn.
- Když váhu nebudete používat, můžete ji úspěšně uložit tak, že ji zavěsíte za závěsné očko na zeď.

Závada/řešení

Výrobek nefunguje. Váha po zapnutí neukazuje 0 .	• Stiskněte krátce tlačítko TARA/OFF . Pokud to nepomůže, vyjměte na chvíli baterii. Vybitou baterii příp. vyměňte za novou.
	Na displeji se objevil nápis unSt . • Váha nestojí rovně. Kalibrace se přerušila. Postavte váhu na pevnou, rovnou plochu tak, aby stály všechny čtyři nožičky na podkladu. • Kalibrace se přeruší kontaktem s pokožkou. Váhy se během kalibrace nedotýkejte ani jí nehybejte.
	Na displeji se objevil nápis out2 . • Na váze ležel při zapnutí více než 1 kg. Sejměte váženou položku a stiskněte tlačítko TARA/OFF .
Poté, co jste stiskli tlačítko TARA/OFF , neukazuje váha ihned 0 .	• Za určitých okolností může chvíli trvat, než váha začne ukazovat opět 0 . To je zcela normální a nijak to neovlivňuje funkci váhy.
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	• Stojí váha na rovném podkladu? • Provoz mobilního telefonu v bezprostřední blízkosti váhy může mít za následek nesprávné zobrazení. • Proveďte reset (viz oddíl „Reset v případě selhání“).
Váha zobrazuje záporný výsledek.	• Nevynulovali jste váhu když byla zatížena? Stiskněte tlačítko TARA/OFF .
	Na displeji se objevil nápis Err . • Byla překročena maximální celková hmotnost. Ihned odeberte hmotnost, aby se váha nepoškodila.
	Na displeji se objevil nápis Low nebo se neobjevilo vůbec nic. • Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.

Technické parametry

Model:	691 816
Baterie:	1x typ CR2032 (lithium), 3 V
(testováno podle UN 38.3	jmenovitá energie: 0,63 Wh
Rozsah zobrazení:	5 až 5 000 g
Rozsah měření:	0 až 5 000 g
Kroky měření:	kroky po 1 gramu
Automatické vypínání po cca 60 sekundách.	
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Číslo výrobku: 691 816



Kuchynská váha



www.tchibo.sk/navody

sk Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postupíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Váha je určená na váženie potravín alebo malých predmetov do maximálnej hmotnosti uvedenej v technických údajoch. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti!

Váha je koncipovaná pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu smú zakladať alebo vymieňať výlučne dospelí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

Nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/popálenín/poranení

Výrobok obsahuje lítiovo-iónovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu ako aj výbuchu a požiaru:


- Pozor! Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte. Poškodené batérie sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Batérie sa nesmú prebíjať. Uchovajte nepoužité batérie v originálnom obale. Nedávajte vybalené (tak nové ako ani používané alebo vybité) batérie do kontaktu a udržiujte ich aj v dostatočnej vzdialenosti od kovových predmetov.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Nenechajte váhu spadnúť. Sklenená doska sa môže rozbiť a spôsobiť poranenia a škody.

Vecné škody

- Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti!
- Na váhu nič neukladajte - okrem toho, čo budete vážiť.
- Váhu nevystavujte intenzívnym teplotným zmenám, vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu, prachu, silným otrasom alebo nárazom. Môže sa poškodiť citlivá meracia technika váhy.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batériu z výrobku ihneď po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
- V žiadnom prípade neponárajte váhu do vody alebo iných tekutín.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo rozmočia materiál protišmykových nožičiek. Prip. podložte pod výrobok protišmykovú podložku.

Chybná funkcia

Váhu umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od extrémnych elektromagnetických vplyvov, ako napr. rádioprijímačov, mobilných telefónov atď., pretože to môže viesť k poruchám funkčnosti a nesprávnym zobrazeniam hodnoty. Ak váha signalizuje poruchu a/alebo ukazuje nesprávne hodnoty, vykonajte reset váhy (pozri odsek „Pri chybnéj funkcii resetujte (Reset)“) alebo umiestnite váhu na inom mieste. Potom je váha opäť pripravená na použitie.

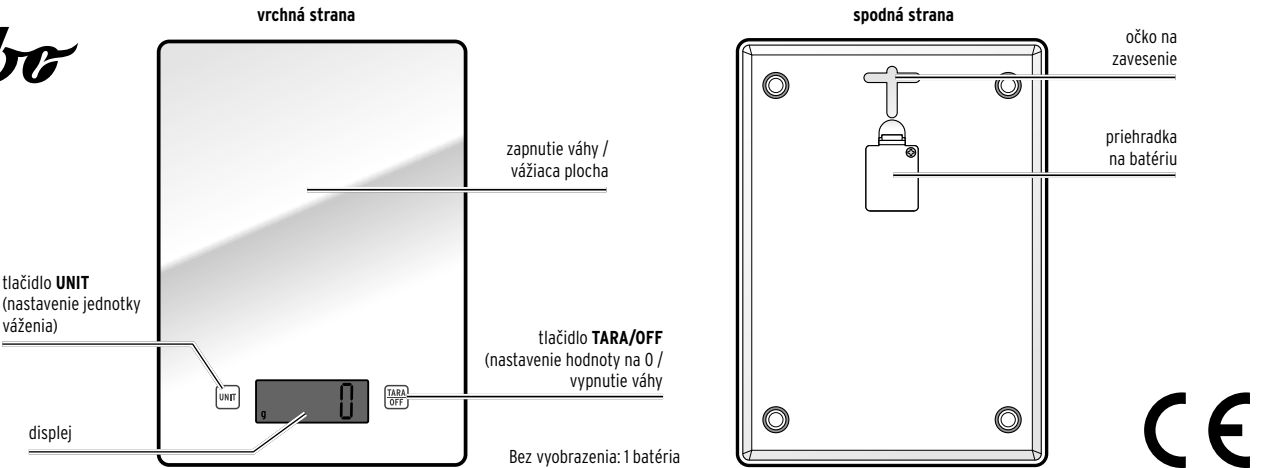


Aktivácia/výmena batérie

Vloženie batérie


VAROVANIE - nebezpečenstvo výbuchu/požiaru/poranenia
Ak sa lítiové batérie zložia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto dbajte pri vkladaní bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje“).




1. Váhu položte obrátene spodnou stranou nahor na mäkkú utierku alebo pod., aby sa nepoškriabal sklenený povrch.

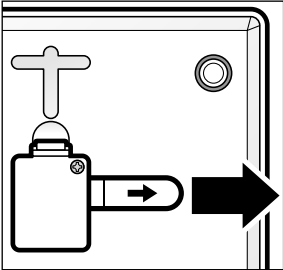


Pri dodaní je batéria už vložená a opatrená izolačným páskom.
▷ Na aktiváciu batérie pomaly a opatrne vytiahnite izolačný pásik z priehradky na batériu.

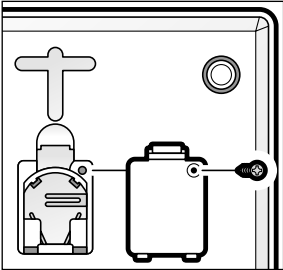

2. Na výmenu batérie vyskrutkujte skrutku na kryte priehradky na batériu a odstráňte kryt.

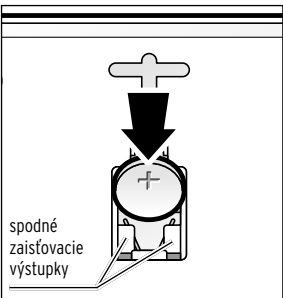

3. Zasuňte dodanú batériu pod spodné zaisťovacie výstupky tak, aby dosadala na kovových kontaktoch. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

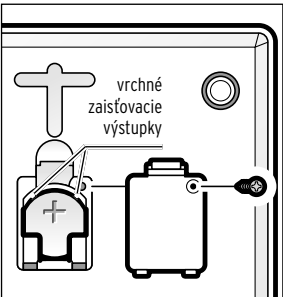


4. Následne zatlačte batériu celkom do priehradky na batériu, aby sa zaistila aj pod vrchnými zaisťovacími výstupkami.
5. Znovu nasadte kryt priehradky na batérie a dotiahnite skrutku.

Výmena batérie



Výmena batérie je potrebná, ak sa na displeji zobrazí symbol **Louu**, alebo ak sa nezobrazí vôbec nič.

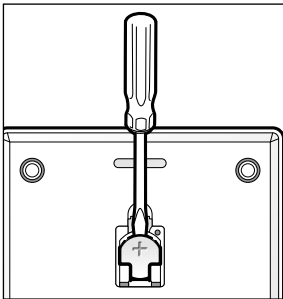


1. Na vybranie vybitéj batérie vypáčte batériu podľa zobrazenia úzkym predmetom (napr. dlhým plochým skrutkovačom) opatrne nahor z priehradky na batériu.
2. Vymeňte vybitú batériu za novú, postupujte podľa opisu v časti „Vloženie batérie“.

Používanie


Zapnutie váhy

i Kvôli presným výsledkom merania sa váha kalibruje automaticky pri každom zapnutí.


Váhu je možné zapnúť 3 spôsobmi:

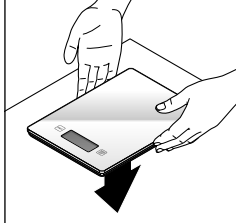

1. Postavte váhu na rovný podklad. Váha sa pritom automaticky zapne.

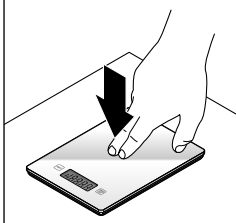

2. Váha už stojí na pracovnej ploche a je vypnutá. **Pevne** zatlačte jedenkrát v strede na vážiacu plochu.

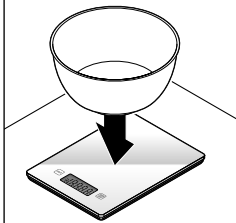

3. Váha už stojí na pracovnej ploche a je vypnutá. Postavte nádobu s určitou vlastnou hmotnosťou cca 250 g (napr. misku alebo pod.) na vážiacu plochu. Takto sa hmotnosť nádoby nezaráta do váženia.

Vypnutie váhy

▷ Podržte tlačidlo **TARA/OFF** stlačené cca 5 sekúnd, kým sa displej nevypne.




Po cca 60 sekundách bez zmeny hmotnosti alebo stlačenia tlačidla sa váha automaticky vypne.

Nastavenie jednotky váženia



Váha dokáže zobrazovať hmotnosť v gramoch (**g**) a mililitroch (**ml**) alebo v anglických jednotkách váženia librách (**OZ lb**) a tekutých unciah (**fl OZ**). Výrobcom je ako jednotka váženia prednastavený gram (**g**).

1. Zapnite váhu a počkajte, kým sa ukončí kalibrácia a na displeji sa zobrazí **O**.
2. Stláčajte tak často tlačidlo **UNIT**, kým sa na displeji zobrazí želaná jednotka váženia.

Váženie

1. Zapnite váhu.
Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly, pričom prebieha kalibrácia váhy.
2.  Počkajte, kým displej váhy nebude trvalo zobrazovať hodnotu **O**. Kalibrácia je ukončená a váha je pripravená na váženie.
3.  Na vážiacu plochu položte potravinu na váženie. Na displeji sa zobrazí nameraná hmotnosť.

Nastavenie váhy na nulu (funkcia dovažovania)

1.  Ak by ste chceli k prísađe, ktorá sa už nachádza na váhe, dovážiť ešte ďalšiu prísađu, stlačte krátko tlačidlo **TARA/OFF**.
2.  Po určitej chvíli váha ukazuje hodnotu nula **O**.
3.  Položte novú váženú prísađu na váhu (napr. 100 g cukru). Zobrazí sa hmotnosť naposledy pridanej váženej prísaďy.
4.  Stlačte príp. znova krátko tlačidlo **TARA/OFF**, aby ste váhu znova nastavili na **O** a položte ďalšiu váženú potravinu na váhu.
5.  Zobrazí sa hmotnosť poslednej pridanej váženej prísaďy (napr. 10 g soli).

▷ Tento krok môžete opakovať ľubovoľne často, až kým nedosiahnete povolenú celkovú hmotnosť (5 kg).
▷ Ak váha zobrazí zápornú hodnotu (-), napr. po úplnom alebo čiastočnom odstránení váženej prísaďy, stlačte tlačidlo **TARA/OFF**. Tým nastavíte váhu opäť na nulu **O**.

Pri chybnéj funkcii resetujte (Reset)

Ak bola váha vystavená poruche a/alebo zobrazuje nesprávne hodnoty, resetujte váhu a príp. zmeňte jej umiestnenie. Následne by mala váha znova vážiť správne.


▷ Príp. vypnite váhu a vyberte batériu. Počkajte niekoľko sekúnd a následne znova vložte batériu kladným pólom (+) nahor, ako je to opísané v časti „Aktivácia/výmena batérie“.

Preťaženie

UPOZORNENIE - Vecné škody

Váhu nepreťažujte, pretože by mohlo dôjsť k zničeniu vážiaceho mechanizmu. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti 5 kg!

V jednom procese váženia môžete odvážiť váženú prísađu až do 5 kg.



Pri prekročení meracieho rozsahu váhy sa zobrazí **Err**. Odstráňte ihneď váženú prísađu, aby ste zabránili poškodeniu váhy.





Ak ste pred zapnutím postavili na váhu predmet ťažší ako 1 kg, zobrazí sa na displeji **out2**. Váha nedokáže vykonať kalibráciu.

Čistenie a uschovanie

1. Poutierajte váhu mäkkou, mierne navlhčenou utierkou do čista.
 2. Aby ste sa vyhli tvorbe flákov, osušte váhu mäkkou utierkou.
- ▷ Ak váhu nepoužívate, môžete ju zavesiť očkom na zavesenie na stenu a ušetriť tak miesto.

Poruchy/pomoc

Žiadna funkcia. Po zapnutí nezobrazí váha hodnotu O .	• Stlačte krátko tlačidlo TARA/OFF . Vyberte batériu na niekoľko sekúnd z prístroja a znovu ho uveďte do prevádzky. Prípadne nahradte vybitú batériu novou.
 Na displeji sa zobrazí unSt .	• Váha nie je na rovnom podklade, kalibrácia sa preruší. Postavte váhu na pevnú, rovnú plochu tak, aby na ňu dosadali všetky štyri nožičky. • Kalibrácia sa preruší pri kontakte s pokožkou. Počas kalibrácie sa váhy nedotýkajte ani ňou nehybte.
 Na displeji sa zobrazí out2 .	• Na váhe je pri zapínaní položená prísađa s hmotnosťou viac ako 1 kg. Odoberte prísađu a stlačte tlačidlo TARA/OFF .
Váha po stlačení tlačidla TARA/OFF neukazuje ihneď hodnotu O .	• Za určitých okolností to môže trochu trvať, kým váha ukazuje opäť hodnotu O . Je to normálne a nemá to nepriaznivý vplyv na funkciu váhy.
Váha zobrazuje nereálne výsledky váženia.	• Stojí váha na rovnom podklade? • Prevádzka mobilného telefónu v bezprostrednej blízkosti môže skresliť zobrazovaný výsledok. • Vykonajte reset (pozri odsek „Pri chybnéj funkcii resetujte (Reset)“).
Váha zobrazí záporný výsledok.	• Nastavili ste predtým váhu pri zažatí na nulu? Stlačte tlačidlo TARA/OFF .
 Na displeji sa zobrazí Err .	• Došlo k prekročeniu maximálnej celkovej hmotnosti. Odstráňte ihneď prísađu, aby ste nepoškodili váhu.
 Na displeji sa zobrazí Louu , alebo sa nezobrazí nič.	• Batéria je vybitá. Vložte novú batériu.

Technické údaje

Model:	691 816
Batéria:	1 x CR2032 (lítium), 3 V
(testovaná podľa UN 38.3)	menovitá energia 0,63 Wh
Zobrazovaný rozsah:	5 až 5 000 g
Merací rozsah:	0 až 5 000 g
Meracie kroky:	1-gramové kroky
Automatické vypnutie po cca 60 sekundách nepoužívania.	
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 2297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní

a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnéj alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou preplepte páskou.

Číslo výrobku: 691 816