


DAB+/FM-Radio

Bedienungsanleitung

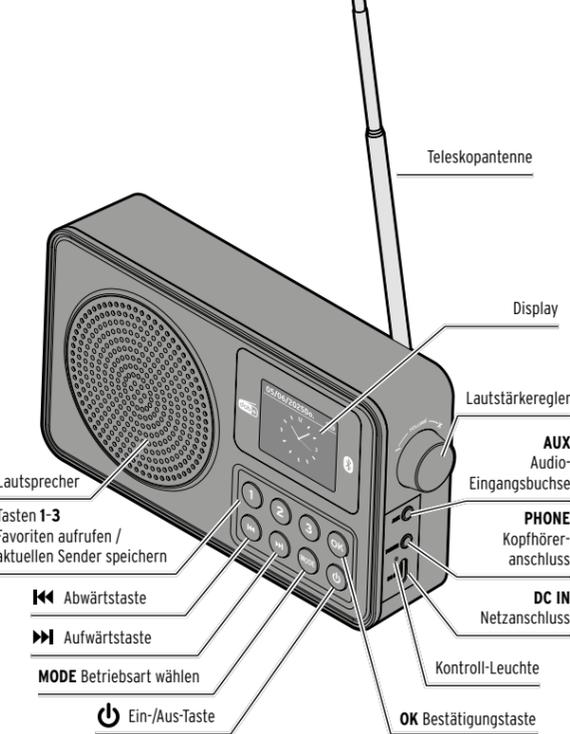

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
USB-C-Ladekabel

Bedeutung der Symbole im Display

	Wecker 1 eingeschaltet
	Wecker 2 eingeschaltet
 55	Einschlaffunktion eingeschaltet mit der eingestellten Einschlafzeit (Beispiel: 55 Minuten)
	Lautsprecher an
	gespeicherter Sender
	Stereo-Empfang
 R·D·S	Radiosender mit RDS
	Empfangsstärke
	<i>Bluetooth</i> [®] -Verbindung
	Batteriekapazität

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

• Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
• Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
• Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Stecken Sie auch keine Gegenstände in Geräteöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
• Tauchen Sie das Gerät sowie das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Wenn Sie den Akku aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte zum Aufladen (siehe „Technische Daten“).
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

Gefahr von Gehörschäden

• Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

Gefahren durch Explosion/Brand/Verbrennungen

• Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

• Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

• Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.

• Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen auf oder unmittelbar neben das Gerät. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

• Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.Ä. ab. Halten Sie um das Gerät einen Abstand von mindestens 5 cm frei. Sonst kann es zu einer Überhitzung im Gerät kommen.

Sachschäden

• Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

• Wenn das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

• Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.

• Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des integrierten Lautsprechers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Lautsprecher eingebaut sind, beschädigt werden.

• Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Funkanlage oder von Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder anderen Lautsprechern) auf.


• Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

• Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Akku laden

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Sie benötigen einen geeigneten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe „Technische Daten“).

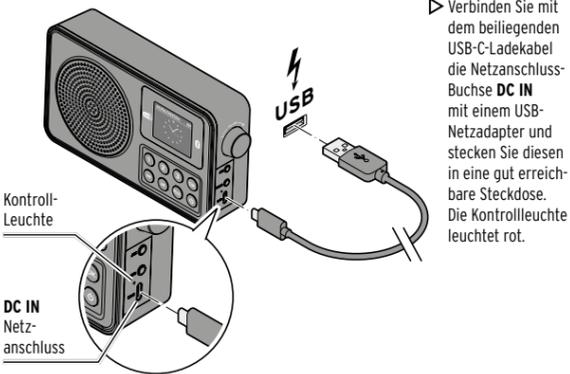

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3,5 Stunden (bei 5 V / 1 A Eingangsrate). Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Kontroll-Leuchte.

Sie können das Gerät während des Ladens verwenden. Die Ladezeit erhöht sich dadurch allerdings etwas.

Akku-Hinweise

- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt die Spielzeit ca. 9-10 Stunden (bei 60 % Lautstärke).
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn das „leere“ Batteriesymbol im Display blinkt.

Gerät in Standby und ein-/ausschalten

▷ Ziehen Sie die Teleskopantenne vollständig heraus.

▷ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.



Im Standby werden im Display Datum und Uhrzeit angezeigt.

▷ Drücken Sie 1x kurz die Ein-/Aus-Taste , um das Gerät einzuschalten.

Das Gerät startet im zuletzt gewählten Betriebsmodus.

Bei der Erstinbetriebnahme startet das Gerät im DAB-Modus und nach einem kurzen automatischen Sendersuchlauf mit dem ersten gefundenen DAB-Sender. Sofern der Sender Datum und Uhrzeit mitsendet, stellt sich die Zeitanzeige automatisch ein.

▷ Um das Gerät wieder in Standby zu schalten, drücken Sie erneut 1x kurz die Ein-/Aus-Taste .

▷ Um das Gerät aus dem Standby vollständig auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Display erlischt.

Nach ca. 15 Minuten ohne Signalempfang schaltet sich das Gerät automatisch in Standby.

Lautstärke einstellen

Voraussetzung:

- Das Gerät ist eingeschaltet.



▷ Drehen Sie den Lautstärkeregler ...
... im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
... gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

Lautstärkebereich: **00** bis **20**.

Sprache einstellen

Voraussetzung:

- Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb oder ist eingeschaltet.

1. Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü (Standby) öffnet.



2. Wählen Sie ...

... mit dem Lautstärkeregler oder
... mit den Tasten **◀** bzw. **▶**
den Menüpunkt *Language (Sprache)* aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Im Display erscheint kurz *Einstellung gespeichert*, dann springt das Gerät zurück in Standby.

Wenn Sie ca. 10 Sekunden lang keine Taste drücken, springt die Anzeige zurück zum zuvor eingestellten Betriebsmodus. Die nicht bestätigten Einstellungen sind nicht gespeichert.

Gebrauch DAB/FM

Voraussetzung:

- Das Gerät ist eingeschaltet.

Betriebsart/Modus wählen

1. Drücken Sie ggf. 1x kurz die Taste **MODE**.



2. Wählen Sie ...

... mit dem Lautstärkeregler,
... mit den Tasten **◀** bzw. **▶** oder
... mit der Taste **MODE**
den gewünschten Betriebsmodus: Digital Radio **dab+** oder UKW-Radio **FM**.

3. Bestätigen Sie mit der Taste **OK** oder warten Sie ein paar Sekunden, bis das Gerät automatisch in den gewählten Modus wechselt.

Senderwahl ...

... im DAB-Modus

Beim Wechsel in den DAB-Modus wird automatisch der zuletzt eingestellte Sender aufgerufen.

1. Drücken Sie kurz die Tasten **◀** oder **▶**. Die vollständige Senderliste öffnet sich.
2. Wählen Sie ...
... mit dem Lautstärkeregler oder
... mit den Tasten **◀** bzw. **▶**
den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Die komplette Senderliste finden Sie auch im Systemmenü unter *Senderliste*. Im Systemmenü können Sie zudem manuell einen vollständigen *Suchlauf* starten.

... im FM-Modus

Beim Wechsel in den FM-Modus wird automatisch der zuletzt eingestellte Sender aufgerufen. Falls dieser Sender zur Zeit nicht empfangbar sein sollte, sucht das Gerät automatisch nach dem nächsten empfangbaren Sender.

▷ Drücken Sie kurz die Taste **◀** oder **▶**, um in 0,05-MHz-Schritten einen Sender zu suchen.

▷ Halten Sie die Taste **◀** oder **▶** gedrückt, um einen Suchlauf zu starten. Dieser stoppt automatisch beim nächsten empfangbaren Sender.

Im Systemmenü können Sie unter *Suchlauf-Einstellung* auswählen, ob *Alle Sender* oder nur *Starke Sender* berücksichtigt werden.

Sender speichern (auf den Favoritentasten 1-3)

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen.
2. Halten Sie eine der Favoritentasten **1-3** gedrückt, bis im Display kurz die Anzeige *Sender gespeichert!* erscheint. Dann springt die Anzeige zurück in den DAB-Modus bzw. in den FM-Modus.

Jede Favoritentasten kann mit nur einem Sender belegt werden.

Sender speichern (im Systemmenü Speicherplätze 1-20)

1. Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
2. Wählen Sie mit dem Lautstärkeregler oder mit den Tasten **◀** bzw. **▶** den Menüpunkt *Sender Speichern* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz und bestätigen Sie mit **OK**.
Im Display erscheint kurz *Sender gespeichert!*. Dann springt die Anzeige zurück in den DAB-Modus bzw. in den FM-Modus.

Ihnen stehen 20 Speicherplätze für DAB-Sender und 20 Speicherplätze für FM-Sender zur Verfügung.

Gespeicherte Sender aufrufen

Einen der 3 Favoritensender aufrufen

▷ Um einen Ihrer 3 Favoritensender aufzurufen, drücken Sie kurz die entsprechende Favoritentaste **1-3**.

Die Anzeige springt zurück in den DAB- bzw. FM-Modus. Unten im Display wird der Speicherplatz angezeigt .

Einen der jeweils 20 gespeicherten DAB- bzw. FM-Sender aufrufen

1. Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
2. Wählen Sie mit dem Lautstärkeregler oder mit den Tasten **◀** bzw. **▶** den Menüpunkt *Senderspeicher* und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
3. Wählen Sie den gespeicherten Sender und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Die Anzeige springt zurück in den DAB- bzw. FM-Modus. Im Display wird der Speicherplatz angezeigt .

Bluetooth[®] verwenden

Im *Bluetooth*[®]-Modus können Sie Ihr *Bluetooth*[®]-fähiges mobiles Gerät verbinden und Ihre dort gespeicherten Musikdateien über das DAB-Radio abspielen.

Beachten Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

Voraussetzung:

- Das Gerät ist eingeschaltet.

Verbindung aufbauen

▷ Schalten Sie *Bluetooth*[®] bei Ihrem mobilen Gerät ein.

1. Drücken Sie ggf. 1x kurz die Taste **MODE**.

2. Wählen Sie ...
... mit dem Lautstärkeregler,
... mit den Tasten **◀** bzw. **▶** oder
... mit der Taste **MODE**
den Betriebsmodus: *Bluetooth*[®] . Im Display blinkt die Anzeige *getrennt*.
3. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.

4. Wählen Sie *TCM 711489* und verbinden Sie die Geräte wie gewohnt.
Im Display erscheint die Anzeige *Connected*.

Musik abspielen

Das Radio kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr mobiles Gerät unterstützt.

▷ Starten Sie ggf. zunächst die Wiedergabe an Ihrem mobilen Gerät.

Diese Funktionen können Sie am Radio selbst ausführen:

Wiedergabe pausieren/starten

▷ Drücken Sie die Taste **OK**.

Zum Titelanfang bzw. vorherigen Titel springen

▷ Drücken Sie 1x bzw. 2x die Taste **◀**.

Zum nächsten Titel springen

▷ Drücken Sie die Taste **▶**.

Lautstärke regeln

▷ Regulieren Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler.

Wenn die Lautstärke zu niedrig ist, regeln Sie an Ihrem mobilen Gerät nach.

Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über *Bluetooth*[®] mit dem Radio verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

▷ Halten Sie die Taste **OK** gedrückt, bis im Display die Anzeige *getrennt* blinkt oder trennen Sie die Verbindung an Ihrem mobilen Gerät.


▷ Wenn Sie die Geräte außerhalb der *Bluetooth*[®]-Reichweite bringen, wird die Verbindung ebenfalls getrennt.

Externe Geräte anschließen

Sie können ein externes Gerät, z.B. einen MP3-Player oder ein Smartphone, mit einem Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Radio anschließen.

Beachten Sie in jedem Fall auch die Bedienungsanleitung Ihres externen Gerätes.

Das Radio und das externe Audio-Gerät müssen ausgeschaltet sein.

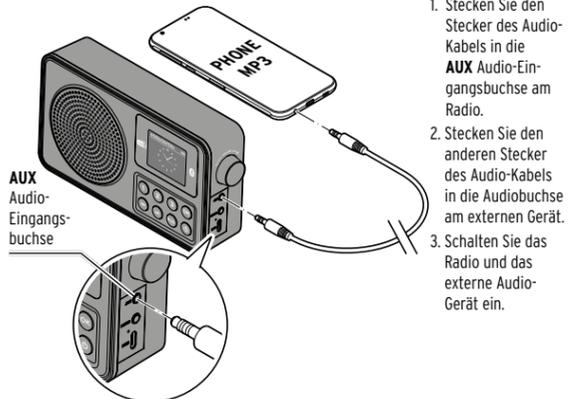

1. Stecken Sie den Stecker des Audio-Kabels in die **AUX** Audio-Eingangsbuchse am Radio.
2. Stecken Sie den anderen Stecker des Audio-Kabels in die Audiobuchse am externen Gerät.
3. Schalten Sie das Radio und das externe Audio-Gerät ein.

4. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler am Radio eine geringe Lautstärke ein.
5. Drücken Sie ggf. 1x kurz die Taste **MODE**.

6. Wählen Sie ...
... mit dem Lautstärkeregler,
... mit den Tasten **◀** bzw. **▶** oder
... mit der Taste **MODE**

den Betriebsmodus: *Audio In* .


7. Starten Sie die Wiedergabe am externen Audio-Gerät.

Die Lautstärke kann über das Radio oder über das externe Gerät geregelt werden.

• Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie sie wieder voneinander trennen.

Kopfhörer anschließen

Sie können kabelgebundene Ohr- bzw. Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Radio anschließen.

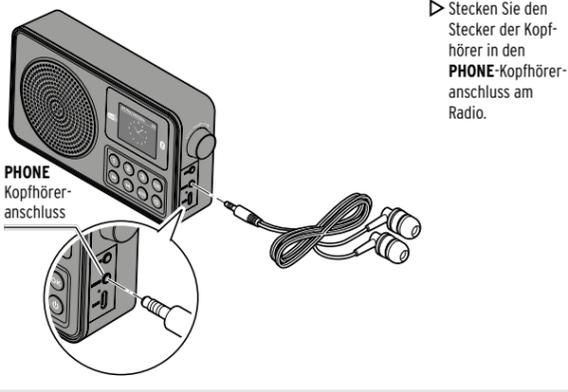

Einstellungen im Systemmenü vornehmen

Im Systemmenü können Sie verschiedene Geräte- und Systemeinstellungen vornehmen, die Zeiten für Wecker und Einschlaf-Funktion programmieren usw.

Sie finden folgende Menüpunkte:

				
Senderliste Sender anzeigen und auswählen	X			
Senderspeicher Gespeicherte Sender aufrufen	X	X		
Sender Speichern Sender speichern	X	X		
Suchlauf Vollständigen Sendersuchlauf ausführen	X			
Manuelle Suche Frequenzblock auswählen	X			
Leeren Senderliste aktualisieren und nicht mehr vorhandene Sender löschen	X			
Audio-Einstellung Mono/Stereo einstellen		X		
Suchlauf-Einstellung Sender-Empfangs-Empfindlichkeit einstellen		X		
Beleuchtung Energiesparmodus aktivieren und Display dimmen	X	X	X	X
Uhrzeit/Datum Zeit- und Datumsanzeige einstellen	X	X	X	X
Wecker Weckzeit einstellen, ein- und ausschalten	X	X	X	X
Sleep Ausschaltzeit einstellen	X	X	X	X
EQ voreingestellte Klanganpassungen wählen	X	X	X	X
Sprache Menüsprache einstellen	X	X	X	X
Werkseinstellung alle Einstellungen zurücksetzen	X	X	X	X
System Version Installierte Software-Version anzeigen	X	X	X	X

Voraussetzung:

- Das Gerät ist eingeschaltet.
- Wenn Sie ca. 10 Sekunden lang keine Taste drücken, springt die Anzeige zurück zum zuvor eingestellten Betriebsmodus. Die nicht bestätigten Einstellungen werden nicht gespeichert.
- Das Systemmenü kann auch im Standby-Betrieb aufgerufen werden. Halten Sie dazu ebenfalls die Taste **MODE** gedrückt. Im Standby-Betrieb stehen Ihnen die Menüpunkte ***Beleuchtung***, ***Uhrzeit/Datum***, ***Wecker***, ***Sprache***, ***Werkseinstellung*** und ***System Version*** zur Verfügung.

Senderliste

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt **Senderliste** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie den gewünschten Sender und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Senderspeicher

Siehe Abschnitt ***Gespeicherte Sender aufrufen***.

Sender Speichern

Siehe Abschnitt ***Sender speichern (im Systemmenü Speicherplätze 1-20)***.

Suchlauf

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt **Suchlauf** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Manuelle Suche

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***Manuelle Suche*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie einen Frequenzblock aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Die Signalstärke des gewählten Frequenzblocks wird als Balkendiagramm angezeigt. Einstellmöglichkeiten gibt es nicht.

Leeren

Nicht alle Sender sind jederzeit auf Sendung; viele, die einst gesendet haben, sind inzwischen wieder verschwunden; oder Sie haben Sender in einer anderen Region empfangen, die Sie am neuen Standort nicht mehr empfangen können:

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt **Leeren** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie **Ja**, um die Senderliste zu bereinigen (im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***) bzw. **Nein**, um zum Systemmenü zurückzukehren.

Audio-Einstellung

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt **Audio-Einstellung** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie **Ja**, um die Senderliste zu bereinigen (im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***) bzw. **Nein**, um zum Systemmenü zurückzukehren.

Suchlauf-Einstellung

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***Suchlauf-Einstellung*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***Alle Sender*** und ***Starke Sender*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

Beleuchtung

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***Beleuchtung*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Abschaltung*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***Immer an*** und einer Ausschaltzeit der Beleuchtung zwischen ***10*** und ***180 Sek.*** Bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.
- Wählen Sie ***Ebene*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie die Helligkeit des Displays zwischen ***Niedrig***, ***Mittel*** und ***Hoch*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.

Uhrzeit/Datum

Wenn Sie keinen DAB-Empfang haben, können Sie hier Zeit und Datum manuell einstellen.

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***Uhrzeit/Datum*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Zeit/Datum einstellen*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Stellen Sie nacheinander ***Tag - Monat - Jahr - Stunde - Minute*** ein und bestätigen Sie jeweils mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.
- Wählen Sie ***Stundensystem einstellen*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***24 Stunden*** und ***12 Stunden*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.
- Wählen Sie ***Datumsformat einst.*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***dd-mm-yyyy***, ***mm-dd-yyyy*** und ***yyyy-mm-dd*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.
- Wählen Sie ***Clock Style*** (Ansicht auf dem Standby-Display) und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***Analog*** und ***Digital*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.
- Wählen Sie ***Autom.*** ***Update*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***Kein Update*** und ***Update vom Radio*** (bei ausreichendem Empfang wird die Uhrzeit automatisch vom DAB-Sender eingestellt) und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.

Wecker

 Im Akkubetrieb können Sie die Weckfunktion nicht nutzen. Das Gerät muss ans Stromnetz angeschlossen sein.

Hier können Sie eine Zeit vorwählen, zu der Sie das Gerät weckt.

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt **Wecker** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Wecker 1*** oder ***Wecker 2*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie **Wecker** und wechseln Sie mit der Taste **OK** zwischen ***Ein*** und ***Aus***.
- Wählen Sie ***Zeit*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und die Minute ein und bestätigen Sie jeweils mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Quelle*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***FM***, ***DAB*** und ***Summer*** aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Intervall*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***Einmal***, ***Täglich***, ***Wochenende*** und ***Werktage*** aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Alarmlautstärke*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Stellen Sie die Lautstärke im Balkendiagramm von **5** bis **20** ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Drücken Sie mehrmals die Taste **MODE**, um das Systemmenü zu verlassen. Im Display leuchtet das Weckersymbol  bzw.  und die eingestellte Weckzeit.
- Schalten Sie ggf. das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste  in Standby. Zur eingestellten Uhrzeit ertönt das gewählte Wecksignal.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um den Schlummeralarm zu aktivieren und auf ***5 Minuten*** einzustellen. Das Weckersymbol wird jetzt durch mehrere **zzz** ergänzt.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Wecksignal ganz auszuschalten.

Sleep

Hier können Sie eine Zeit vorwählen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***Sleep*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie eine Einschlafzeit zwischen ***15 > 30 > 45 > 55 > 60 Minuten > 75 Minuten > 90 Minuten > 105 Minuten > 120 Minuten*** und ***Aus***.
- Bestätigen Sie, indem Sie die Taste **OK** drücken. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***. Im Display erscheint das Schlummer-Symbol  55 und die eingestellte Einschlafzeit.

EQ (Equalizer)

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** ***EQ*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie zwischen ***Normal***, ***Klassik***, ***Pop***, ***Jazz***, ***Rock***, ***Mittig***, ***Soundtrack*** und ***Nachrichten*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Im Display erscheint kurz ***Einstellung gespeichert***.

Sprache

Siehe Abschnitt ***Sprache einstellen***.

Werkseinstellung

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
- Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***Werkseinstellung*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie ***Nein*** bzw. ***Ja*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Das Gerät schaltet sich automatisch aus.

System Version

Hier können Sie sich die installierte Software-Version ansehen.

- Halten Sie die Taste **MODE** gedrückt, bis sich das Systemmenü öffnet.
 - Wählen Sie mit dem Lautstärkereglер oder mit den Tasten **◀◀** bzw. **▶▶** den Menüpunkt ***System Version*** und bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Die aktuell installierte Software-Version wird angezeigt.
- ▷ Drücken Sie die Taste **MODE**, um um Systemmenü zurückzukehren.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Akku leer?
- Netzadapter angeschlossen?

Kein Ton

- Betriebsmodus richtig gewählt?
- Lautstärke zu niedrig eingestellt?
- Kopfhörer angeschlossen?
- Externes Gerät an der **AUX** Audio-Eingangsbuchse angeschlossen?

- DAB: kein Empfang des gewählten Senders**
FM: Tonsignal schwach oder von schlechter Qualität
- Stören andere Geräte, z.B. Fernseher, den Empfang?
 - Radioempfang zu schwach?
 - Stellen Sie den UKW-Empfang im FM-Modus ggf. auf Mono um.
 - Kontrollieren Sie im DAB-Modus die Signalstärke.
 - Justieren Sie die Teleskopantenne neu oder wählen Sie einen anderen Standort.

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Ist Ihr mobiles Gerät ***Bluetooth®***-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes.
- Bluetooth®*** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. ***Bluetooth®***. Kontrollieren Sie, ob das Radio in der Liste der gefundenen Geräte erscheint. Wenn nicht, koppeln Sie das Radio erneut mit Ihrem mobilen Gerät. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem mobilen Gerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Bei einer offensichtlichen Fehlfunktion des Radios, die sich auch nicht durch Aus- und Einschalten des Gerätes beheben lässt, wechseln Sie ggf. den Standort. Schalten Sie das Radio danach wieder ein. Bleibt die Fehlfunktion bestehen, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (siehe entsprechenden Abschnitt). Alle Einstellungen und gespeicherten Senderlisten etc. werden gelöscht bzw. auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Bleiben die Störungen auch nach den vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren.

Reinigen

	WARNUNG - Lebensgefahr durch Stromschlag
<ul style="list-style-type: none">Ziehen Sie ggf. den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.	


	HINWEIS - Sachschaden
<ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.	

▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	711 489
Akku:	Lithium-Ionen (nicht austauschbar) <p>3,7 V DC 1900 mAh, Nennenergie: 7,03 Wh (nach UN 38.3 getestet)</p>
Eingang:	5 V  1000 mA USB-Typ C (das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 0,1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 2,5 Watt reichen.

	
Schutzklasse:	III
Ausgangsleistung:	1 W
Ladezeit:	ca. 3,5 Stunden
Spielzeit:	ca. 9-10 Stunden (bei 60 % Lautstärke) <p>ca. 10 Stunden (in Standby)</p>

Radioempfang:	
DAB:	174 MHz bis 240 MHz <p>Eingangsempfindlichkeit: 97 dBm</p>
FM/UKW:	87,5 MHz bis 108,0 MHz <p>Eingangsempfindlichkeit: -105 dBm</p>
Bluetooth®	
Version:	5.3 (A2DP)
Reichweite:	ca. 10 m
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Leistungspegel:	<20 dBm
Kopfhörerausgang:	3,5 mm Klinke
Umgebungs-temperatur:	0 bis +40 °C
Hersteller:	Commaxx BV <p>Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands tchibo@lenco.com</p>

<p>Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.</p>	
---	--

Kompatibel mit

- Bluetooth®***-fähiges Smartphone oder Tablet
- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die ***Bluetooth®*** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The ***Bluetooth®*** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Informationen zu dem eingesetzten Akku

Hersteller
DongGuan LiNuo Industrial Co., Ltd.
Adresse
3/F, No. 7, East 2nd Street, Xingfa South Road, Wusha, Chang`an Town, Dongguan City, Guangdong P.R.China

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und der Verordnung VO(EU)2016/425 (EN ISO 12312-1:2022) erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/711489_doc.pdf

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

-  **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien-/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



Artikelnummer: 711 489

Hergestellt von:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands, tchibo@lenco.com