

Bambusový Bluetooth® reproduktor

 **Návod k použití**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato sluchátka slouží k výstupu zvuku přes **Bluetooth®** pro přehrávací zařízení jako jsou smartphony, tablet PC, notebooky apod. Reproduktor je koncipován pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.
- Když budete reproduktor nabíjet, dbejte na dodržení následujících pokynů:
 - Nestavte na reproduktor ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a tekutina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 - K nabíjení používejte jen vhodné nabíječky.
 - Nepoužívejte poškozené nabíječky ani se nepokoušejte takové nabíječky opravit.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost. a zvýšte ji až později, bude-li třeba.

VÝSTRAHA před popálením/požárem


- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.

- Nestavte na reproduktor ani do blízkosti reproduktoru žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo nedeformujte/ nezahřívejte/nerozebírejte akumulátory.
- Reproduktor neumísťujte do zavřených skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrbinu nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Reproduktor musí mít na všechny strany min. 5 cm volného prostoru.

POZOR na věcné škody

- Pokud reproduktor přenesete z chladného do teplého místa, může v reproduktoru zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).
- Reproduktor nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným nárazům.
- Reproduktor ani nabíjecí kabel neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části pláště reproduktoru. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Reproduktor chraňte před velkým horkem (způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy), před prachem a vlhkostí.
- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti reproduktoru průkazy s magnetickým proužkem, telefonní a kreditní karty, zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných v reproduktoru může dojít k jejich poškození.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaaruší nebo nezměkčí materiál protiskluzových nožiček výrobku.
- Abyste zabránili nepřijemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

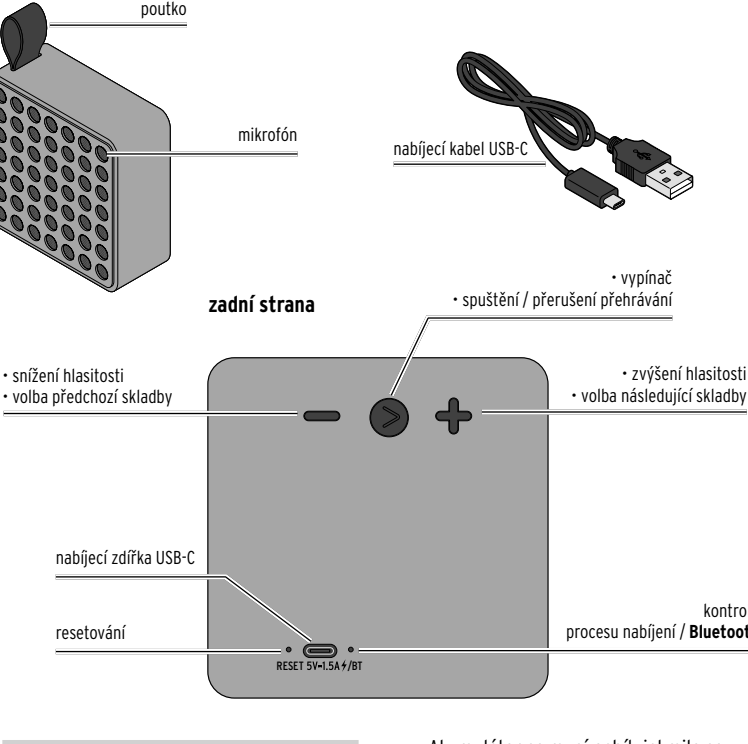


Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození zabudovaného akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor nabijte přes síťový adaptér (není součástí balení) v elektrické síti.

- Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý (viz kapitola „Základní funkce“).

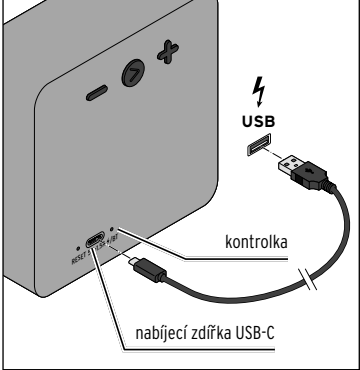

- Připojte jeden konec přiloženého nabíjecího kabelu do nabíjecí zdířky na reproduktoru a druhý konec do síťového adaptéru USB.

Kontrolka se rozsvítí červeně.

Normální proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá cca 3,5 hodiny. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne.

Informace k akumulátoru

- V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti apod. činí doba přehrávání cca 8 hodin (při hlasitosti na 60 %).
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když sluchátka nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.

- Akumulátor se musí nabít, jakmile se každou minutu ozve signální tón. Nebude-li se akumulátor nabíjet, reproduktor se po cca 15 minutách (v závislosti na hlasitosti) automaticky vypne.

Funkce automatického vypnutí

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, je reproduktor vybaven funkcí automatického vypínání, která přístroj automaticky vypne po cca 10 minutách bez signálu.

Navázání spojení Bluetooth®

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Zpravidla lze k reproduktoru připojit současně pouze jeden přístroj.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte 0000.

Spojení s reproduktorem

- Stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

Zazní krátká melodie a krátce na to signální tón. Kontrolka bliká rychle modře.

- Aktivujte na svém mobilním přehrávacím zařízení (např. smartphonu) funkci **Bluetooth®** a zahajte vyhledávání přístroje ke spárování.
- V seznamu zvolte **TCM 633711** a příp. potvrďte.

Jakmile je spojení úspěšně navázáno, zazní krátká melodie. Kontrolka nyní bliká pomalu modře.

Mějte na paměti:

Jestliže reproduktor mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným mobilním přehrávacím zařízením – pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce **Bluetooth®**.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí reproduktoru může vést k narušení jeho funkcí. Pokud se reproduktor nepřipojí, proveďte reset:

- Odstraňte reproduktor z oblasti elektromagnetického záření.
- Zatlačte špičatým předmětem do otvoru reset.

Přerušení spojení Bluetooth®

S reproduktorem může být přes **Bluetooth®** současně spojené jenom jedno mobilní přehrávací zařízení. Pokud chcete reproduktor připojit k jinému mobilnímu přehrávacímu zařízení, nejprve přerušte stávající spojení:

- Držte po dobu cca 1 sekundy tlačítko , dokud nezazní signální tón. Kontrolka bliká rychle modře.
- Pro spojení reproduktoru s jiným přehrávacím zařízením postupujte podobně jako v odstavci „Spojení s reproduktorem“ v bodě 2 a 3.

Základní funkce

Zapnutí a vypnutí

- Zapnutí:** Stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

Zazní krátká melodie a krátce na to signální tón. Kontrolka bliká rychle modře.Pokud se reproduktor kromě toho ještě spojil s mobilním přehrávacím zařízením (např. smartphonem), zazní další melodie. Kontrolka teď pomalu problikává.

- Vypnutí:** Stiskněte tlačítko  a držte jej stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

Nejprve uslyšíte signální tón a kontrolka se rychle, modře rozblíká. Poté zazní krátká melodie a kontrolka zhasne. Přístroj je nyní vypnutý.

Regulace hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti:** Stiskněte 1x krátce tlačítko .

Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

- Snížení hlasitosti:** Stiskněte 1x krátce tlačítko .

Když je minimální hlasitost dosažena, zazní signální tón.

Přehrávání hudby

Reproduktor může přehrávat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané mobilní přehrávací zařízení.

Reproduktor podporuje také profil přenosu A2DP. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereofonních audio signálů přes **Bluetooth®**.

Dbejte následujících pokynů:

- Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního přehrávacího zařízení.

Spuštění/zastavení přehrávání

- Spusťte nebo zastavte přehrávání přímo na mobilním přehrávacím zařízení.

Přerušení/pokračování přehrávání

- Přerušení přehrávání:** Během přehrávání stiskněte 1x krátce tlačítko .

- Pokračování přehrávání:** Stiskněte 1x krátce tlačítko .

Volba skladby

- Další skladba:** Pro přechod k následující skladbě podržte tlačítko  stlačené.

- Předchozí skladba:** Pro přechod k předchozí skladbě podržte tlačítko  stlačené.

Telefonování

Reproduktor můžete používat také jako handsfree sadu. Je vybaven integrovaným mikrofonem.

Přijmutí hovoru

Jakmile přichází telefonní hovor, přeruší se přehrávání hudby a Vy uslyšíte zvonění přes reproduktor.

Příchozí hovor přijmete tak, že...

- ... 1x krátce stisknete tlačítko .
- Hovor se začne přenášet přes reproduktor. Prostřednictvím integrovaného mikrofonu můžete volně hovořit.
- ... jej přijmete jako obvykle na svém smartphonu.

Na svém smartphonu si můžete vybrat, jestli chcete hovor přenášet na reproduktor nebo raději soukromé hovory přijmete přímo na smartphonu.

Odmítnutí hovoru

- Jakmile přichází nějaký hovor, stiskněte tlačítko  na reproduktoru, abyste hovor odmítli.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte tak, že...

- ... stisknete 1x krátce tlačítko  nebo
- ... jej ukončíte obvyklým způsobem na svém smartphonu.

V závislosti na smartphonu bude po ukončení hovoru přehrávání hudby automaticky pokračovat nebo jej budete muset znovu spustit tak, jak bylo popsáno.

Používání funkce opakování volby

- Pokud stisknete 2x krátce tlačítko , vytočíte na smartphonu naposledy volané číslo.

Případné přehrávání hudby se automaticky přeruší a bude znovu pokračovat po ukončení telefonního hovoru.

Závada/řešení

Nefunguje zvuk

- Není na reproduktoru nebo mobilním přehrávacím zařízení nastavená příliš nízká hlasitost?
- Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.


Časté přerušení tónu

- Není vzdálenost mezi mobilním přehrávacím zařízením a reproduktorem příliš velká?

Žádné spojení Bluetooth®

- Podporuje Vaše mobilní přehrávací zařízení funkci **Bluetooth®**? Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního přehrávacího zařízení.
- Nedeaktivovali jste v mobilním přehrávacím zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení. Pokud je **Bluetooth®** deaktivovaný, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, jestli se reproduktor objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
- Není u Vašeho mobilního přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Technické parametry

Model:	633 711
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 2000 mAh, Jmenovitá energie: 7,4 Wh
(testováno podle UN 38.3)	(neze vyměnit)
Vstup:	5 V  1,5 A (symbol  označuje stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny
Doba hraní:	cca 8 hodin (při 60% hlasitosti)
Bluetooth®	
Verze:	V5 (nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce)
Dosah:	max. 10 m (ve volném poli)
Výstupní výkon:	3 W RMS
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysílací výkon:	2,5 mW
Standardy zařízení:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Okolní teplota: +10 až +40 °C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.



www.tchibo.cz/navody

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí **Bluetooth®** Smart

Android 4.3 a vyšší

- mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší);
- tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.
- Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku **633 711**. Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal rozřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

-  **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
-  Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně

od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

-  **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat

ve sběrné určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 633 711



Bambusový Bluetooth® reproduktor

Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Reproduktor slúži na prehrávanie zvuku prostredníctvom **Bluetooth®** z mobilných reproduktčných zariadení, ako sú smartfóny, tablety, notebooky atď. Reproduktor je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. O. i. hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní reproduktora rešpektujte:
 - Na alebo do bezprostredného okolia reproduktora nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
 - Na nabíjanie používajte len vhodné nabíjačky.
 - Nepoužívajte poškodené nabíjačky a nepokúšajte sa ich opraviť.

VAROVANIE pred ujmami na zdraví

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom prípadne zvýšte hlasitosť.


VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Zabudovaný akumulátor nemôžete ani nesieme vymieňať, resp. vybrať svojipomocne. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.

- Do blízkosti reproduktora neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobu so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Výrobok obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa ani skratovať.
- Na akumulátoroch nevykonávajte žiadne zmeny a/alebo ich nedeformujte/nezohrievajte/nerozoberajte.
- Reproduktor neumiestňujte do uzatvorených skríň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Nezakrývajte vetracie štrbiny novinami, obrusmi, záclonami atď., pretože by mohli obmedziť vetranie. Reproduktor musí mať zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.

POZOR – Vecné škody

- Po prenesení reproduktora zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto zariadenie niekoľko hodín vypnuté.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach).
- Reproduktor nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
- Neponárajte reproduktor ako ani nabíjací kábel do vody alebo iných kvapalín.
- V žiadnom prípade nerozoberajte, resp. neodstraňujte časti reproduktora. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety.
- Reproduktor chráňte pred intenzívnym teplom, napr. pri priamom slnečnom žiarení alebo pred teplom z vykurovacieho telesa, prachom a vlhkosťou.
- Do bezprostrednej blízkosti reproduktora neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety integrované v reproduktore by ich mohli poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú, alebo zmäknia materiál protišmykových nožičiek. Aby ste zabránili neželaným stopám na nábytku, položte pod výrobok príp. protišmykovú podložku.

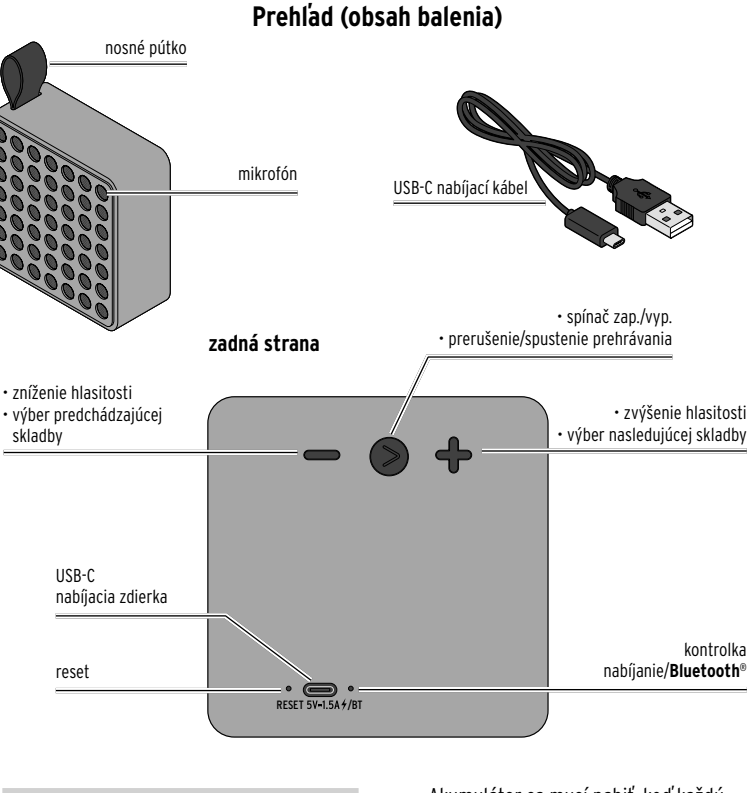


Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je zabudovaný akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím akumulátor úplne nabíťe.

Akumulátor nabíťe pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) na elektrickej sieti.

1. Uistite sa, že je reproduktor vypnutý (pozri kapitolu „Základné funkcie“).

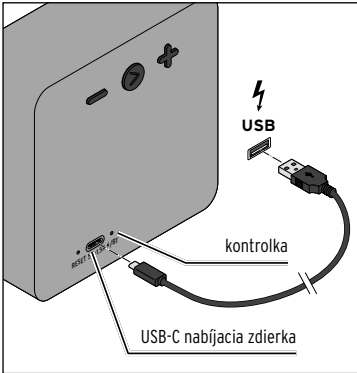

2. Zapojte koniec priloženého nabíjacieho kábla do nabíjacej zdievky reproduktora a druhý koniec do USB sieťového adaptéra.

Kontrolka svieti na červeno.

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 3,5 hodiny. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka zhasne.

Upozornenia o akumulátore

- V závislosti od okolitých podmienok, hlasitosti atď. trvá doba reprodukcie cca 8 hod. (pri 60 % hlasitosti).
- Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora ho úplne nabíťe každé 2 až 3 mesiace, aj keď výrobok nepoužívate.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách +10 až +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracuje aj doba prehrávania.

Prehľad (obsah balenia)

Rešpektujte:

Ak ste reproduktor medzičasom vypli, spojíte sa s predtým prepojeným mobilným reproduktčným zariadením po opätovnom zapnutí automaticky znova – ak sa nachádza v jeho blízkosti, je zapnuté a ak je aktivovaná funkcia **Bluetooth®**.

Reset

Elektromagnetické polia v okolí reproduktora môžu mať rušivý vplyv. Ak sa reproduktor nedokáže pripojiť, vykonajte reset:

1. Reproduktor umiestnite mimo oblasti elektromagnetického žiarenia.
2. Zatláčajte špicatým predmetom do otvoru na reset.

Odpojenie spojenia Bluetooth®

S reproduktorom môže byť vždy prepojené len jedno mobilné reproduktčné zariadenie prostredníctvom **Bluetooth®**. Ak chcete prepojiť reproduktor s iným mobilným reproduktčným zariadením, zrušte najprv už existujúce pripojenie:

1. Podržte tlačidlo cca 1 sekundu stlačené, kým nezaznie signálny tón. Kontrolka bliká rýchlo modro.
2. Na prepojenie iného zariadenia postupujte podľa postupu uvedeného v kapitole „Prepojenie reproduktora“, bod 2 a 3.

Základné funkcie

Zapnutie a vypnutie

▷ **Zapnutie:** Podržte tlačidlo cca 3 sekundy stlačené.

Zaznie krátka melódia a krátko na to signálny tón. Kontrolka bliká rýchlo modro. Ak sa reproduktor prepojil ešte s mobilným reproduktčným zariadením (napr. smartfón), zaznie ďalšia melódia. Kontrolka bliká teraz modro v pomalých intervaloch.

▷ **Vypnutie:** Podržte tlačidlo cca 3 sekundy stlačené.

Najprv budete počuť signálny tón a kontrolka bliká rýchlo modro. Potom zaznie krátka melódia a kontrolka zhasne. Zariadenie je teraz vypnuté.

Regulácia hlasitosti

▷ **Zvýšenie hlasitosti:** Stlačte 1x krátko tlačidlo .

Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie signálny tón.

▷ **Zníženie hlasitosti:** Stlačte 1x krátko tlačidlo .

Po dosiahnutí minimálnej hlasitosti zaznie signálny tón.

Prehrávanie hudby

Reproduktor dokáže reprodukovat hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje príslušné mobilné reproduktčné zariadenie.

Reproduktor podporuje aj prenosový štandard pomocou A2DP. Tento štandard, ktorý je podporovaný väčšinou bežných smartfónov, bol špeciálne vyvinutý na bezdrôtový prenos stereofónnych zvukových signálov prostredníctvom technológie **Bluetooth®**.

Rešpektujte:

- Príp. budete musieť aktivovať typ prenosu A2DP na vašom smartfóne manuálne. Na to si prečítajte návod na obsluhu vášho mobilného reproduktčného zariadenia.

Spustenie/zastavenie prehrávania

▷ Spustite, resp. zastavte prehrávanie priamo na mobilnom reproduktčnom zariadení.

Prerušenie/obnovenie prehrávania

▷ **Prerušenie prehrávania:** Stlačte 1x krátko tlačidlo počas prehrávania.

▷ **Obnovenie prehrávania:** Stlačte 1x krátko tlačidlo .

Výber skladby

▷ **Nasledujúca skladba:** Podržte tlačidlo stlačené, aby ste prešli na ďalšiu skladbu.

▷ **Predchádzajúca skladba:** Podržte tlačidlo stlačené, aby ste prešli na predchádzajúcu skladbu.

Telefonovanie

Reproduktor môžete použiť aj ako audiozariadenie na telefonovanie bez použitia rúk. Je vybavený integrovaným mikrofónom.

Prijatie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa audioprehrávanie preruší a zvonenie sa bude prenášať cez váš reproduktor.

Prichádzajúci hovor prijmite tak, ...

... že 1x krátko stlačíte tlačidlo .

Hovor sa bude prenášať cez reproduktor. Integrovaný mikrofón vám umožňuje voľný hovor.

... ako ste zvyknutí prijímať hovor na smartfóne.

Na vašom smartfóne môžete vybrať, či sa bude hovor prenášať do reproduktora, alebo či povediete súkromný hovor priamo radšej cez smartfón.

Zamietnutie hovoru

▷ **Hneď ako prichádza hovor, držte stlačené tlačidlo na reproduktore na jeho odmietnutie.**

Ukončenie hovoru

Hovor ukončíte tak, ...

... že 1x krátko stlačíte tlačidlo , alebo

... ako ste zvyknutí ukončiť hovor na svojom smartfóne.

V závislosti od smartfónu bude reprodukcia hudby buď pokračovať automaticky, alebo ju musíte znovu spustiť podľa opisu.

Funkcia opakovanej voľby

▷ Stlačte 2x krátko tlačidlo , aby ste zavolali na posledné číslo vytočené na smartfóne.

Ak prípadne hrá hudba, prehrávanie sa automaticky preruší a po telefonáte znovu spustí.

Poruchy/pomoc

Žiaden zvuk.

- Nie je na reproduktore alebo reproduktčnom zariadení nastavená príliš nízka hlasitosť?
- Je akumulátor prázdny, resp. stav akumulátora nízky? Nabíťe akumulátor.

Časté prerušovania zvuku

- Nie je vzdialenosť medzi mobilným reproduktčným zariadením a reproduktorom príliš veľká?

Žiadne prepojenie Bluetooth®

- Je vaše mobilné reproduktčné zariadenie vybavené technológiou **Bluetooth®**? Prečítajte si návod na obsluhu vášho mobilného reproduktčného zariadenia.
- Nie je funkcia **Bluetooth®** na mobilnom reproduktčnom zariadení deaktivovaná? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa reproduktor objaví v zozname nájdených zariadení. Ak nie, opäť spárujte obe zariadenia. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše mobilné reproduktčné zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.

Technické údaje

Model:	633 711
Akumulátor:	Lítiovo-iónový 3,7 V DC 2000 mAh menovitá energia: 7,4 Wh (nevymeniteľný)
(testovaný podľa UN 38.3)	
Vstup:	5 V 1,5 A (symbol pre jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	cca 3,5 hodiny
Doba prehrávania:	cca 8 hodín (pri 60 % hlasitosti)
Bluetooth®	
Verzia:	V5 / nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Výstupný výkon:	3 W RMS
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielací výkon:	2,5 mW
Štandardy zariadenia:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Teplota prostredia: +10 až +40 °C
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Kompatibilný s/so

smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth®**

systémom Android od 4.3

- telefónmi s operačným systémom iOS (iOS 7.0 a vyšší); tabletmi s s operačným systémom iOS (iOS 7.0 a vyšší)
- Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Tchibo GmbH sa vykonáva na základe licencie.
- Android, Google Play a Google Play Logo sú značky spoločnosti Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlasenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadaťte tam číslo výrobku (**633 711**). Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu.

Elektrické zariadenia obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobierajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraé zariadenie.

Číslo výrobku: 633 711