

On-Ear Bluetooth® Kopfhörer

de Bedienungsanleitung

108748HB66XX - 2020-08



Sicherheitshinweise ⚠

Achtung: Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Kopfhörer dient zur Tonausgabe via **Bluetooth®** oder Direkt-Anschluss für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player, CD-Player etc. Der Kopfhörer ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Weisen Sie Kinder auf den richtigen Umgang mit dem Artikel hin.
• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR von Verletzungen/Unfällen

• Der Kopfhörer darf nicht während der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr benutzt werden, weil Sie damit sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

GEFAHR durch Elektrizität

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

• Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Kopfhörers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur geeignete USB-Netzadapter zum Aufladen oder schließen Sie den Kopfhörer zum Laden an den Computer an.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

WARNUNG vor Gehörschäden

- ⚠ Hohe Lautstärke bei der Verwendung des Kopfhörers kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Das Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

• Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

• Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe der Kopfhörer. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.

• Der Artikel enthält einen Lithium-Ion-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

• Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.

VORSICHT – Sachschäden

• Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).

• Lassen Sie den Kopfhörer nicht fallen und setzen Sie ihn keinen heftigen Erschütterungen aus.

• Tauchen Sie den Kopfhörer sowie das Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Kopfhörergehäuses. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.


• Schließen Sie den Kopfhörer nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden könnte.

• Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten des Kopfhörers maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden am Kopfhörer zu vermeiden.

• Schützen Sie den Kopfhörer vor starker Hitze z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper, vor Staub und Feuchtigkeit.

• Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe des Kopfhörers fern. Diese könnten von den Magneten, die in dem Kopfhörer eingebaut sind, beschädigt werden.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

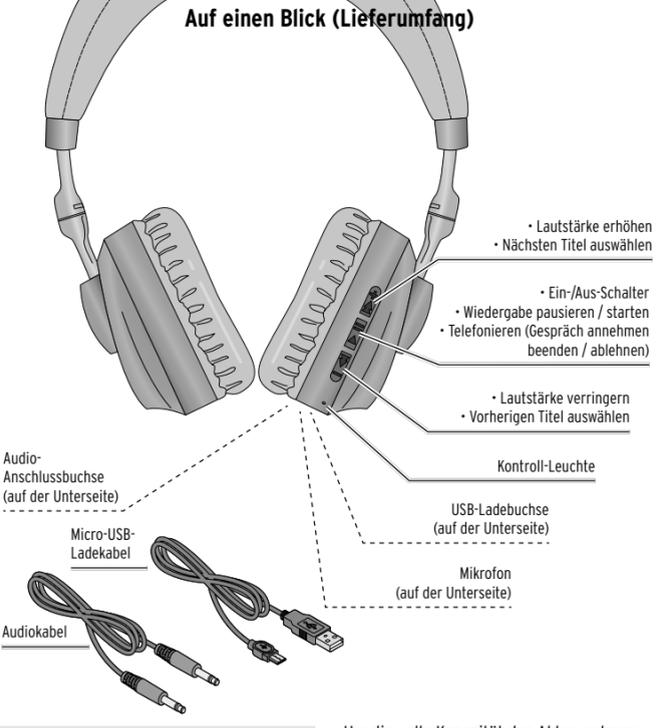

Akku laden

Um Schäden am im Kopfhörer eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Laden Sie den Akku des Kopfhörers über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz oder direkt am Computer auf.

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Gebrauch“).



- Schließen Sie das eine Ende des Micro-USB-Ladekabels an die USB-Ladebuchse am rechten Kopfhörer und das andere Ende an einen USB-Netzadapter an bzw. Ihren Computer an.

Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot.

Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 2 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontroll-Leuchte blau.


Akku-Hinweise

Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...

... die Spielzeit ca. 21 Stunden (bei 60% Lautstärke).

... die Sprechzeit (beim Telefonieren) ca. 22 Stunden.

... die Standby Zeit ca. 90 Tage.

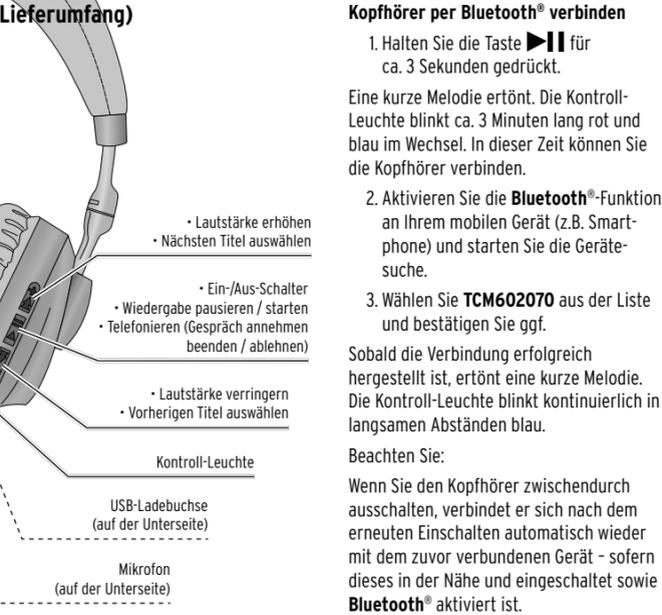

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist der Kopfhörer mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 3 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Bluetooth®-Verbindung herstellen

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit dem Kopfhörer verbinden.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann 0000 ein.

Kopfhörer per Bluetooth® verbinden

- Halten Sie die Taste **▶||** für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Eine kurze Melodie ertönt. Die Kontroll-Leuchte blinkt ca. 3 Minuten lang rot und blau im Wechsel. In dieser Zeit können Sie die Kopfhörer verbinden.

- Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.

- Wählen Sie **TCM602070** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt eine kurze Melodie. Die Kontroll-Leuchte blinkt kontinuierlich in langsamen Abständen blau.

Beachten Sie:

Wenn Sie den Kopfhörer zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth®** aktiviert ist.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn der Kopfhörer sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

- Entfernen Sie sich mit dem Kopfhörer aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
- Schalten Sie den Kopfhörer aus und wieder ein.

Gebrauch

Ein- und Ausschalten

- ▷ **Einschalten:** Halten Sie die Taste **▶||** für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Eine kurze Melodie ertönt. Die Kontroll-Leuchte blinkt rot und blau im Wechsel. Wenn sich der Kopfhörer außerdem noch mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) verbunden hat, ertönt erneut eine kurze Melodie und die Kontroll-Leuchte blinkt kontinuierlich in langsamen Abständen blau.

- ▷ **Ausschalten:** Halten Sie die Taste **▶||** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis eine kurze Melodie ertönt und die Kontroll-Leuchte erlischt.

Musik abspielen

Der Kopfhörer kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt.

Der Kopfhörer unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Beachten Sie:

- Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

- Je nach mobilem Gerät kann es sein, ...
 - ... dass das erste Starten der Wiedergabe vom Kopfhörer aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall einmalig manuell am mobilen Gerät.

- ... dass nicht alle Funktionen von jedem mobilen Gerät bzw. Smartphone unterstützt werden. Sehen Sie in der Anleitung Ihres mobilen Gerätes bzw. Smartphones nach.

Wiedergabe starten / stoppen

- ▷ **Wiedergabe starten:** Drücken Sie 1x kurz die Taste **▶||**.

- ▷ **Wiedergabe unterbrechen:** Drücken Sie 1x kurz die Taste **▶||** während der Wiedergabe .

- ▷ **Wiedergabe fortsetzen:** Drücken Sie 1x kurz die Taste **▶||**.

Titel auswählen

- ▷ **Nächster Titel:** Drücken Sie lange die Taste **▶▶+**, um zum nächsten Titel zu springen.

- ▷ **Titelanfang:** Drücken Sie lange die Taste **←←**, um zum Titelanfang zu springen.

- ▷ **Vorheriger Titel:** Drücken Sie lange die Taste **←←**, um zum Titelanfang zu springen. Drücken Sie anschließend erneut lange die Taste **←←**, um zum vorherigen Titel zu springen.

Lautstärke regeln

- ▷ **Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie die Taste **▶▶+** mehrmals kurz.

Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

- ▷ **Lautstärke verringern:** Drücken Sie die Taste **←←** mehrmals kurz.

Wenn die geringste Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.

Telefonieren

Sie können über das im Kopfhörer integrierte Mikrofon direkt telefonieren. Dabei ist es in der Regel nicht erforderlich, das Mikrofon vor den Mund zu halten.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, hören Sie fortlaufend einen Klingelton und die Audio-wiedergabe wird unterbrochen.

Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

... 1x kurz die Taste **▶||** drücken.

Das Gespräch wird über den Kopfhörer übertragen. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Sie können an Ihrem Smartphone auswählen, ob Sie das Gespräch auf den Kopfhörer übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Gespräch beenden

Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...

- ... 1x kurz die Taste **▶||** drücken oder ... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.


Gespräch ablehnen

Drücken Sie 2x kurz die Taste **▶||**, um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Kopfhörer an Audio-Geräte (ohne Bluetooth®) anschließen

Mobile Wiedergabegeräte ohne **Bluetooth®**-Funktion können Sie mit dem beiliegenden Audiokabel direkt an den Kopfhörer anschließen.

- Schalten Sie die Kopfhörer und das mobile Wiedergabegerät aus.

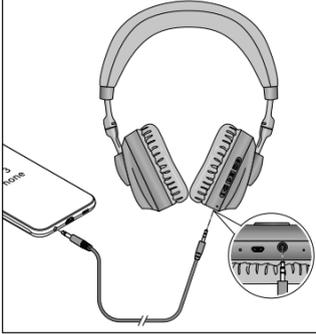

- Verbinden Sie den Kopfhörer-Ausgang des Wiedergabegerätes über das beiliegende Audiokabel mit der Audio-Anschlussbuchse am Kopfhörer.

3. Schalten Sie das mobile Wiedergabegerät ein.

4. Starten bzw. stoppen Sie die Wiedergabe am Wiedergabegerät.

5. Regulieren Sie die Lautstärke am Wiedergabegerät.

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladestatus niedrig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Kopfhörer zu groß?

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Unterstützt Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

- Ist **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob der Kopfhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.

- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Technische Daten	
Modell:	602 070
Lithium-Ion-Akku	3,7 V DC 300 mAh
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Spielzeit:	ca. 21 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Sprechzeit:	ca. 22 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)
Standby:	ca. 90 Tage
Bluetooth®	
Version:	V5 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	2,5 mW
Gerätestandards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.	

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter techdoc@commaxxgroup.com per E-Mail anfordern.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet

Android ab 4.3

- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Lenco Benelux BV erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

ⓧ **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahme-stelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

ⓧ **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterie-vertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

On-Ear Bluetooth® Headphones

en Instructions for use

108748HB66XX - 2020-08



Safety warnings

Warning: Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The headphones are designed for audio output via **Bluetooth®** or direct connection for mobile playback devices such as smartphones, tablets, laptops, MP3 players, CD players, etc. The headphones are designed for personal use and are not suitable for commercial purposes.

Use the product only in moderate climatic conditions.

DANGER to children

• Children are not aware of the risks involved in handling electric devices incorrectly. Show children how to use the product correctly.

• Keep packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

DANGER – risk of injury/accidents

• The headphones must not be used while in traffic, as this could put you and any other road users in danger.

DANGER due to electricity

• Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop. Improper repairs may result in considerable risks to the user.

• When charging the headphones, please note the following:


- Do not place any containers filled with liquids, such as vases, on or within close proximity of the headphones. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device. There is a risk of electric shock.

- Only use a suitable USB mains adapter for charging or connect the headphones to a computer to charge them.

- Do not use any faulty chargers and do not attempt to repair them.

WARNING - risk of hearing damage

Listening to the headphones at high volume may damage or lead to loss of hearing. Set the volume to low before putting on the headphones! Hearing can become damaged if exposed to high volumes suddenly or for long periods of time.

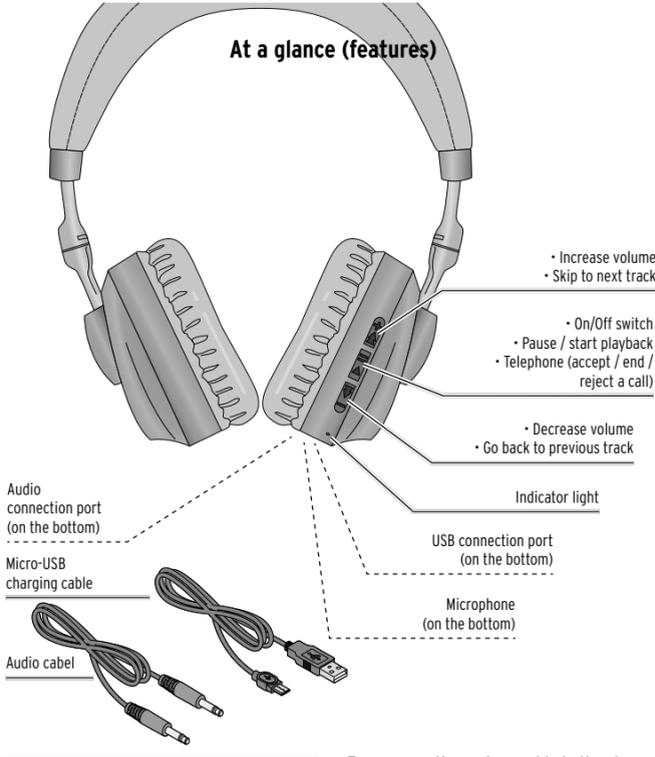

Charging the battery

To avoid damage to the rechargeable battery built into the headphones, it is only half-charged upon delivery. Charge the battery fully before using for the first time.

Charge the battery in the headphones by connecting a mains adapter (not included) to the power supply or to your computer.

1. Ensure that the headphones are switched off (see section titled "Use").



2. Plug one end of the micro-USB charging cable into the USB charging port on the right-hand headphone and the other end into a USB mains adapter or to your computer.

The indicator light turns red.

The usual charging time for a flat battery is approx. 2 hours. As soon as the battery is fully charged the indicator light lights up blue.

Information on the rechargeable battery

Depending on surrounding conditions, volume, etc., the battery will last for...

... approx. 21 hours of playback time (at 60% volume).

... approx. 22 hours of talk time (when calling).

... approx. 90 days on stand-by.

At a glance (features)

Connecting the headphones via Bluetooth®

1. Press and hold the button for approx. 3 seconds.

A short melody will play. The indicator light flashes alternately red and blue for approx. 3 minutes. This means you can now connect the headphones.

2. Activate **Bluetooth®** on your mobile device (e.g. smartphone) and start the device search.

3. Select **TCM602070** from the list and confirm if necessary.

Once the headphones are successfully connected, you will hear a short melody. The indicator light will flash blue in continuous, slow intervals.

Please note:

If you switch the headphones off, they will connect automatically to the last connected device when switched back on, provided this device is in the vicinity, switched on and **Bluetooth®** is activated.

Reset

Electromagnetic interference around the device could lead to malfunctions. If the headphones do not connect, carry out a reset:

1. Remove yourself and the headphones from the area with electromagnetic interference.
2. Switch the headphones off and back on again.

Use

Switching on and off

- ▷ **Switching on:** Press and hold the button for approx. 3 seconds.

A short melody will play. The indicator light flashes alternately red and blue. If the headphones have also connected to a mobile device (e.g. smartphone), you will hear a short melody again and the indicator light will flash blue in continuous, slow intervals.

- ▷ **Switching off:** Press and hold the button for approx. 3 seconds until you hear a short melody and the indicator light disappears.

Playing music

The headphones can play back music in all standard file formats supported by the playback device.

The headphones also support the A2DP transmission standard. This standard is supported by most common smartphones and was specially developed for transmitting stereo audio signals wirelessly via **Bluetooth®**.

Please note:

- It may be necessary to manually activate the A2DP transmission mode on your smartphone. To do this, refer to the instruction manual for the mobile device.

- Depending on the mobile device, you may find that...

... starting playback for the first time on the headphones does not work. In this case, start playback manually once on the mobile device.

... not all features are supported by every mobile device or smartphone. Refer to the user manual for your mobile device or smartphone.

Starting / stopping playback

- ▷ **Starting playback:** Press the button once briefly.
- ▷ **Pausing playback:** Press the button once briefly during playback.
- ▷ **Resuming playback:** Press the button once briefly.

Choosing a track

- ▷ **Next track:** Press and hold the button to skip to the next track.
- ▷ **Start of track:** Press and hold the button to go back to the start of the track.
- ▷ **Previous track:** Press and hold the button to go back to the start of the track. Press and hold the button once again to skip back to the previous track.

Adjusting the volume

- ▷ **Increasing the volume:** Press the button briefly several times.

You will hear a beep once the maximum volume has been reached.

- ▷ **Decreasing the volume:** Press the button briefly several times.

You will hear a beep once the lowest volume has been reached.

Making and receiving phone calls

You can make phone calls directly through the microphone built into the headphones. It is usually not necessary to hold the microphone in front of your mouth when doing so.

Receiving calls

When you receive a call, you will hear a continuous ringing and the audio playback will be paused.

To accept an incoming call, ...

... press the button once briefly.

The call will be transmitted through the headphones. You can speak freely via the integrated microphone.

... simply take the call on your smartphone as usual.

On your smartphone you can select whether you would prefer to have the call transmitted through the headphones or directly to your smartphone.

Ending a call

To end a call, ...

... press the button once briefly, or

... simply end the call on your smartphone as usual.

Depending on the smartphone, music playback may resume automatically or you may have to start it again as described.


Declining a call

Briefly press the button twice to reject an incoming call.

Connecting the headphones to audio devices (without Bluetooth®)

Mobile playback devices without **Bluetooth®** can be connected to the headphones directly using the audio cable provided.

1. Switch off the headphones and the mobile playback device.

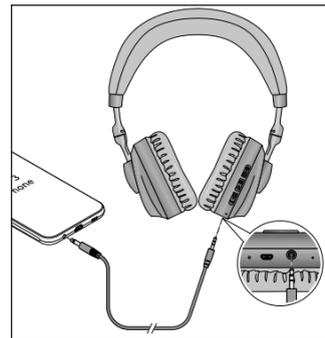

2. Connect the headphone output of the playback device to the audio connection port on the headphones using an audio cable.

3. Switch the two devices on and lower the volume on both devices.

4. Start or stop playback on the playback device.

5. Adjust the volume on the playback device.

Problems / solutions

No sound.

- Is the volume set too low?
- Is the battery flat or is the charge too low? Charge the battery.

The sound is interrupted often.

- Is there too much distance between the headphones and mobile device?

No Bluetooth® connection.

- Does your mobile device support **Bluetooth®**? Refer to the instruction manual for the mobile device.
- Is **Bluetooth®** deactivated on your mobile device? Check the settings. Activate **Bluetooth®** if necessary. Check whether the headphones appear in the list of detected devices. If not, connect the devices again. Place the devices close together. Remove any other radio communication devices from the surrounding area.
- Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Technical specifications

Model: 602 070
Lithium-ion rechargeable battery: 3.7 V DC 300 mAh

Charging time: approx. 2 hours

Playback time: approx. 21 hours (depending on volume, surrounding conditions, etc.)

Call time: approx. 22 hours (depending on volume, surrounding conditions, etc.)

Standby: approx. 90 days

Bluetooth®

Version: V5 / earlier versions (from 1.1) are compatible but may not support all features
max. 10 m (in open spaces)

Range: 2.402 GHz to 2.480 GHz

Max. transmission power: 2.5 mW

Device standards: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Ambient temperature: +10 to +40 °C

Manufactured by: Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Declaration of Conformity

Lenco Benelux BV hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU at the time of its being placed on the market.

You can request the complete Declaration of Conformity by email at techdoc@commaxxgroup.com.

The product is suitable for sale and use in the following countries: Germany, Austria, Switzerland, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Hungary.

Compatible with

Bluetooth® smart-enabled smartphone or tablet

Android with version 4.3 or higher

- iOS phones (iOS 7.0 and higher); iOS tablets (iOS 7.0 and higher)
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Disposal

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduce the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Devices marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Single-use batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household waste! You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Warning! This device contains a battery that, for safety reasons, is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. Therefore, take the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.