


Widok całego zestawu (zakres dostawy)

Pozostałe elementy zestawu (nieuwzględnione na rysunku):

1x pędzelek do czyszczenia
1x bateria

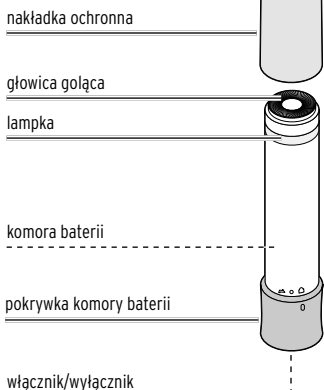

• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Podczas użycia należy wywierać jedynie niewielki nacisk.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Golenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli regularne wygłanianie rozpoczyna się po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.
- Jeśli urządzenie lub głowica gołacza są uszkodzone, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materiałowe

- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być ściśle zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć nakładkę ochronną na głowicę gołacza.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu z baterii.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączona w komplecie bateria zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Przygotowanie do użytkowania

1. Zdjąć nakładkę ochronną z urządzenia.
 2. Obrócić pokrywke komory baterii, tak aby kreska na pokrywce wskazywała na .
 3. Zdjąć pokrywke komory baterii.
 4. Włożyć dołączonej baterię zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
 5. Nałożyć pokrywke komory baterii, tak aby kreska na pokrywce wskazywała na i obrócić ją do pozycji . Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.
- i** Wymiana baterii jest konieczna, gdy głowica gołacza porusza się wolno lub nie porusza wcale.

Obsługa

- i** • W przypadku stosowania urządzenia do na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze obracać pokrywke komory baterii tak, aby kreska na pokrywce komory baterii była skierowana na . Tylko wtedy włącznik/wyłącznik jest zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia. Należy też zawsze zakładać nakładkę ochronną na głowicę tnącą.
 - Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Czyszczenie”.

1. Zdjąć nakładkę ochronną.

2. Obrócić pokrywke komory baterii, tak aby kreska na pokrywce wskazywała na i nacisnąć włącznik/wyłącznik.
 3. Prowadzić głowicę gołacza ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby naprężyć przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie **prostopadle** po wygłanej powierzchni. Dociskać jedynie lekko, aby uniknąć obrażeń skóry i uszkodzenia urządzenia.
 4. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.
 5. Obrócić pokrywke komory baterii, tak aby kreska na pokrywce wskazywała na , aby zablokować urządzenie. Ustawienie w tej pozycji uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia.
- i** Jeśli przed zablokowaniem urządzenia nie zostanie ono wyłączone za pomocą włącznika/wyłącznika, będzie ono stale włączone. Urządzenie uruchamia się ponownie natychmiast po odblokowaniu go przez obrócenie pokrywki komory baterii.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materiałowych

- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia pokrywka komory baterii musi być ściśle zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

1. Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę gołacza za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.
2. W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką. W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

Dokładniejsze czyszczenie

1. W celu dokładniejszego wyczyszczenia zdjąć głowicę gołacza. Obrócić głowicę gołacza do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją ku górze.
2. Przeplukać zdjętą głowicę gołacza pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
3. Ostrożnie założyć głowicę gołacza. Obracać ją do momentu, aż całkowicie wejdzie w zapięcie bagnetowe. Przekręcić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

▷ W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa.	• Bateria włożona? • Bateria rozładowana? • Urządzenie zablokowane?
Włosy nie są skracane.	• Czy urządzenie jest trzymane prostopadle do skóry? • Jeżeli trzymane jest poziomo, głowica gołacza nie wychwyci włosów.

Dane techniczne

Model:	667 378
Baterie:	1x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Czas działania:	60 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



www.tchibo.pl/instrukcje

Termékrajz (tartozékok)

További tartozékok

(kép nélkül):

1 tisztítóecset

1 elem

védőkupak

vágófej

lámpa

elemtartó

elemtartó fedele

be-/kikapcsoló gomb

Biztonsága érdekében



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék az arcon és más testrészekben található finom szőrszálak borotválására szolgál. Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszély

- A használat közben csak enyhén nyomja rá a készüléket.
- Ha érzékeny a bőre, akkor a borotválkozás bőrirritációt válthat ki. Először csak egy kis felületen próbálja ki, hogy bőre hogyan reagál a borotválásra. Ha most először borotválkozik rendszeresen, akkor bőrének először hozzá kell szoknia ehhez az eljáráshoz. Napi használat esetén ez általában 2-3 héig tart.
- Ha a készülék vagy a vágófej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a készülék csatlakozási felületeit. Túlhevülés veszélye!
- A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- Használaton kívül mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Övja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Így elkerülhetőek a kifolyt sav által okozott károk.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre.


Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Üzembe helyezés




1. Húzza le a védőkupakot a készülékről.

2. Forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található vonal a jellel mutasson.



3. Vegye le az elemtartó fedelét.



4. Helyezze be a mellékelt elemet az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).


5. Helyezze vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található vonal a jellel mutasson, és forgassa el a jellel. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Elemcserére akkor van szükség, ha a vágófej már csak alig vagy egyáltalán nem mozog.

Használat

- Ha a készüléket az arcon alkalmazza, mindig használjon tükört.
- Ha nem használja a készüléket, akkor forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy a vonal a jellel mutasson. Csak így van leblokkolva a be-/kikapcsoló gomb, és a készüléket nem lehet véletlenül bekapcsolni. Mindig helyezze fel a védőkupakot a vágófejre.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

1. Vegye le a védőkupakot.

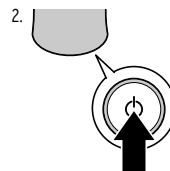

Forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az azon található vonal a jellel mutasson, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

A készülék bekapcsol, és a lámpa kigyullad.



Vezesse végig a vágófejet óvatosan a bőrön, a szőrszálak növekedésével ellentétes irányban. Szükség esetén feszítse ki közben a bőrt a szabad kezével, és a készüléket **függőlegesen** vezesse végig a borotválandó felületen. A bőr sérülésének és a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak enyhe nyomást gyakoroljon.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

5. A készülék letereszéséhez forgassa el az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartó fedelén található vonal a jellel mutasson. Ebben a helyzetben nem lehet véletlenül bekapcsolni.

Ha nem kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, mielőtt letereszeli a készüléket, a készülék állandóan be van kapcsolva. Azonnal újraindul, amint az elemtartó fedelének elfordításával feloldja a zárolást.

Tisztítás

TUDNIVALÓ – anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse teljesen vízbe.
- A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefést és hasonlókat.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és tisztítsa meg a vágófejet a mellékelt tisztítóecsettel.

2. Szükség esetén törölje át a burkolatot egy enyhén nedves kendővel. Semmiképpen ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt, mert víz kerülhet a burkolat alá.

Alaposabb tisztítás

1. Az alapos tisztításhoz vegye le a vágófejet a készülékről. Forgassa el a vágófejet az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, és felfelé húzza le.

2. Öblítse le a vágófejet folyó víz alatt, és hagyja teljesen megszáradni.

▷ Szükség esetén tisztítsa meg a burkolat belsejét is a mellékelt tisztítóecsettel.

3. Óvatosan helyezze vissza a vágófejet. Forgassa el addig, amíg az teljesen rácsúszik a bajonettzárra. Forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.	• Be van helyezve az elem? • Lemerült az elem? • Le van reteszelve a készülék?
A készülék nem vágja a szőrt.	• A bőrre merőlegesen tartja a készüléket? • Vízszintesen tartva vágófej nem éri el a szőrszálakat.

Műszaki adatok

Modell:	667 378
Elemek:	1 db LR6(AA)/1,5V (ZnMnO2)
Üzemidő:	60 perc
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



www.tchibo.hu/utmutatok