

Steckdosenwürfel mit Fernbedienung

de **Gebrauchsanleitung**


Sicherheitshinweise



- Der Steckdosenwürfel ist zum Ein- und Ausschalten von Leuchten und Klein-geräten konzipiert. Der Steckdosenwürfel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Geräte mit hohem Verbrauch wie z.B. ältere Fernseher, DVD-Player etc. dürfen nicht angeschlossen werden, da diese Geräte und auch der Steckdosenwürfel dabei beschädigt werden können.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
 - Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erststichungs-gefahr!
 - Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
 - Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Steckdosenwürfels sowie der angeschlossenen Geräte. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
 - Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
 - Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
 - Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 - ... nach dem Gebrauch,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
 - Um den Steckdosenwürfel vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netz-stecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - Decken Sie den Steckdosenwürfel im Betrieb nicht ab. Dies könnte zu gefährlichem Hitzestau führen!
 - Schließen Sie keine Geräte an, in deren Anleitung darauf hingewiesen wird, diese nicht über Mehrfachsteckdosen zu betreiben.
 - Schließen Sie keine weiteren Mehrfachsteckdosen an den Steckdosenwürfel an.
 - Überlasten Sie den Artikel nicht. Gesamtbelastbarkeit: 2500 W.
 - Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile des Gehäuses. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
 - Ziehen Sie den Netzstecker des Steckdosenwürfels vor dem Reinigen aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Artikelnummer: 693 087 (CH)




Auf einen Blick (Lieferumfang)

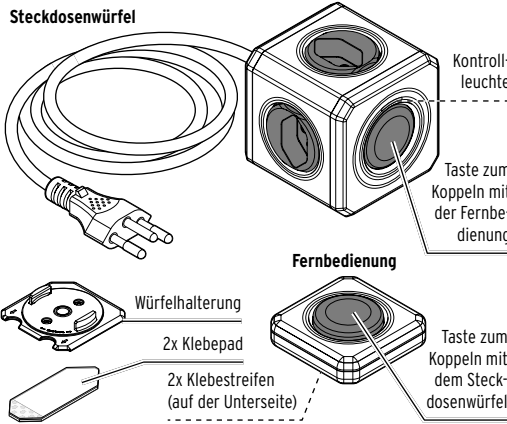


Inbetriebnahme

Steckdosenwürfel mit Fernbedienung koppeln

1. Stecken Sie den Netzstecker des Steckdosenwürfels in eine fest installierte Wandsteckdose mit Schutzkontakten.
2. Die Kontrollleuchte im Steckdosenwürfel leuchtet konstant weiß.
3. Halten Sie die Taste am Steckdosenwürfel ca. 5 Sekunden gedrückt, **bis die Kontrollleuchte langsam blinkt**.

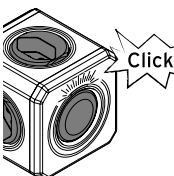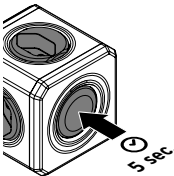


Verbindung zwischen Steckdosenwürfel und Fernbedienung trennen

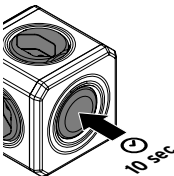


- ▷ Halten Sie die Taste am Steckdosenwürfel ca. 10 Sekunden gedrückt, **bis die Kontrollleuchte erst schnell blinkt und sich dann aus- und wieder einschaltet**. Die Verbindung zwischen Steckdosenwürfel und Fernbedienung ist nun getrennt.

Mehrere Steckdosenwürfel mit einer Fernbedienung koppeln

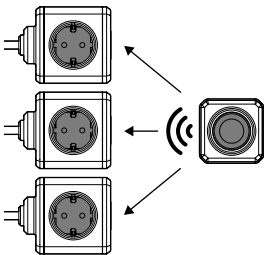


1. Halten Sie die Taste an jedem Steckdosenwürfel ca. 5 Sekunden gedrückt, **bis die jeweilige Kontrollleuchte langsam blinkt**.
 2. Drücken Sie 1x auf die Taste der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung ist nun mit allen Steckdosenwürfeln gekoppelt.

Mehrere Fernbedienungen mit einem Steckdosenwürfel koppeln

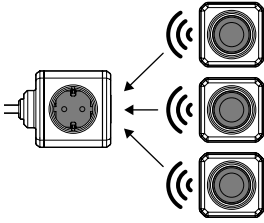

1. Halten Sie die Taste am Steckdosenwürfel ca. 5 Sekunden gedrückt, **bis die Kontrollleuchte langsam blinkt**.
 2. Drücken Sie 1x auf die Taste jeder Fernbedienung.
- Die Fernbedienungen sind nun mit dem Steckdosenwürfel gekoppelt.

Mehrere Fernbedienungen mit mehreren Steckdosenwürfel koppeln

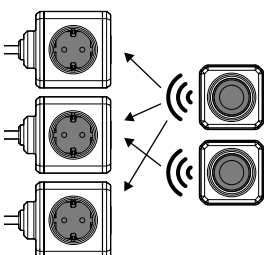


1. Halten Sie die Taste an jedem Steckdosenwürfel ca. 5 Sekunden gedrückt, **bis die jeweilige Kontrollleuchte langsam blinkt**.
2. Drücken Sie 1x auf die Taste der ersten Fernbedienung.
3. Halten Sie die Taste an einem bereits gekoppelten Steckdosenwürfel erneut ca. 5 Sekunden gedrückt, **bis die Kontrollleuchte langsam blinkt**.


4. Drücken Sie nun 1x auf die Taste der zweiten Fernbedienung.
- Die erste Fernbedienung ist nun mit allen Steckdosenwürfeln gekoppelt. Die zweite Fernbedienung ist zusätzlich nur mit einem Steckdosenwürfel gekoppelt.

Steckdosenwürfel ein-/ausschalten

- ▷ Um den Steckdosenwürfel und damit alle angeschlossenen Geräte ein- bzw. auszuschalten ...




... drücken Sie 1x auf die Taste der Fernbedienung ...

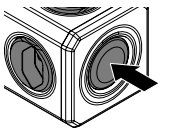

... oder drücken Sie 1x auf die Taste direkt am Steckdosenwürfel.
Die Kontrollleuchte am Steckdosenwürfel erlischt.

Mehrere Steckdosenwürfel gleichzeitig ausschalten

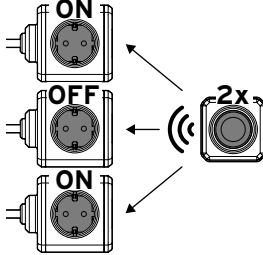

- ▷ Wenn mehrere Steckdosenwürfel mit einer Fernbedienung gekoppelt sind, und z.B. zwei Steckdosenwürfel eingeschaltet sind, ein anderer ausgeschaltet ist, drücken Sie 2x schnell hintereinander auf die Taste der Fernbedienung.

Alle Steckdosenwürfel sind nun ausgeschaltet.

Technische Daten

Modell:	693 087 (Schweiz)
Netzspannung:	250 V ~; 50-60 Hz; 10 A (CH)
Gesamtbelastbarkeit:	max. 2500 W (CH)
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:	0,25 W
Frequenz:	433,92 MHz
Schutzart:	IP20
Hergestellt von:	DesignNest, Keulsechevaart 19, 3621 MX Breukelen The Netherlands

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche


Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Steckdosenwürfel/Fernbedienung befestigen

- Kleben Sie den Steckdosenwürfel / die Fernbedienung mit den wiederverwendbaren Klebepads nur auf unempfindliche Oberflächen.
- Damit der Steckdosenwürfel / die Fernbedienung mit den wiederverwendbaren Klebepads gut an der gewünschten Stelle haftet, muss der Untergrund vor dem Aufkleben trocken, staub-, fett-, silikon- und kalkfrei sein. Der Untergrund muss zudem fest und glatt sein. Unebene und poröse Oberflächen sind als Untergrund nicht geeignet.
- Die Klebepads haben nach ca. 24 Stunden ihre volle Klebekraft erreicht.
- Wenn Sie die den Steckdosenwürfel / die Fernbedienung wieder entfernen möchten, kann nicht ausgeschlossen werden, ...
 - ... dass sich empfindliche Untergründe mit der Klebeschicht der Klebepads/-streifen verbunden haben. Beim Entfernen könnte sich die Farbe, die Tapete o.Ä. mit von der Wand lösen.
 - ... dass die Klebepads/-streifen nach dem Wiederablösen unliebsame Spuren hinterlassen. Auf Holz oder anderen festen Oberflächen können eventuelle Klebeschichtreste in den meisten Fällen mit Speiseöl oder - auf unempfindlichen Flächen - mit Verdünnungsmittel entfernt werden. Testen Sie dies vorher an einer unsichtbaren Stelle. Beachten Sie ggf. auch die Hinweise des Verdünnungsmittel-Herstellers.

Steckdosenwürfel ...

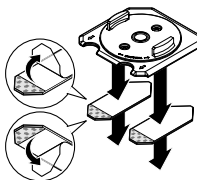


... ankleben

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite der Klebepads ab und kleben Sie die Pads auf die Unterseite der Halterung.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der anderen Seite der Klebepads ab und platzieren Sie die Halterung auf den gewünschten Ort.
3. Drücken Sie die Halterung mit mäßiger Kraft fest.


... oder anschrauben

- ▷ Nehmen Sie passende Schrauben für den gewählten Untergrund.

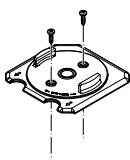


... und aufsetzen


- ▷ Setzen Sie den Würfel gerade von oben auf die Halterung. Achten Sie auf die Ausrichtung: Die Taste des Würfels liegt über den Aussparungen an der Halterung.
- ▷ Sie können den Würfel auf der Halterung in jede Richtung um 180° drehen.
- ▷ Um den Würfel von der Halterung abzunehmen, drehen Sie ihn zurück in die Ausgangsposition und ziehen ihn gerade nach oben ab.

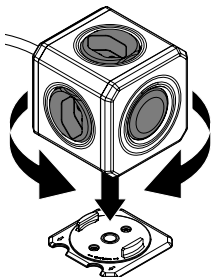

Fernbedienung befestigen



Auf der Rückseite der Fernbedienung befinden sich zwei Klebepads.
▷ Ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebepads ab und ...



... drücken Sie die Fernbedienung fest auf die gewünschte Stelle.
Die Klebepads sind wiederverwendbar. Wischen Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch über die Klebepads, um die Klebekraft zu erneuern.

Cube multiprises avec télécommande


 Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Le cube multiprises est conçu pour allumer et éteindre les luminaires et les petits appareils. Le cube multiprises est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Les appareils à forte consommation tels que les anciens téléviseurs, lecteurs de DVD, etc. ne doivent pas être branchés, car ces appareils ainsi que le cube multiprises peuvent être endommagés.
- Les enfants ne sont pas conscients des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
 - Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
 - Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou dans d'autres liquides sous peine de choc électrique.
 - Ne touchez pas l'article avec les mains humides et ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
 - Ne placez pas de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur ou à proximité immédiate du cube multiprises ainsi que des appareils connectés. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
 - Ne branchez l'article que sur une prise de courant à contacts de protection installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'article.
 - N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles ou s'il est tombé.
 - Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
 - Ne modifiez pas l'article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du cordon d'alimentation qu'à un atelier spécialisé.
 - Débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant, ...
 - ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,
 - ... après l'utilisation,
 - ... en cas d'orage et
 - ... avant de nettoyer l'appareil.Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d'alimentation.
 - Pour déconnecter complètement le cube multiprises du secteur, il faut débrancher la fiche de la prise de courant.
 - La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
 - Ne couvrez pas le cube multiprises pendant son fonctionnement. Cela pourrait entraîner une accumulation de chaleur dangereuse !
 - Ne branchez pas d'appareils dont le mode d'emploi interdit une utilisation sur des prises multiples.
 - Ne branchez pas d'autres prises multiples sur le cube multiprises.
 - Ne surchargez pas l'article. Capacité de charge totale: 2 500 W.
 - N'ouvrez jamais le boîtier et n'en retirez aucun élément. À l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces sous tension qui peuvent provoquer un choc électrique en cas de contact.
 - Débranchez la fiche du cube multiprises de la prise de courant avant le nettoyage.
 - Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Référence: 693 087 (CH)




Vue générale (contenu de la livraison)

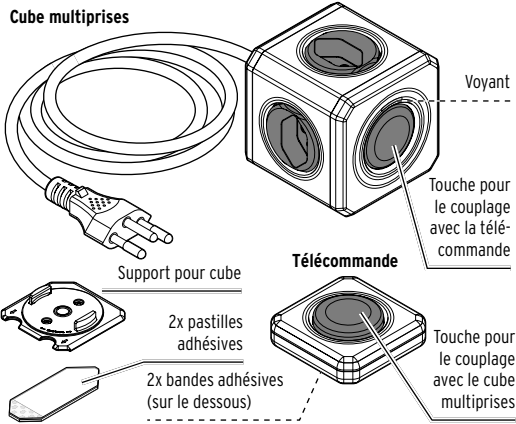


Mise en service

Coupler le cube multiprises avec la télécommande

1. Branchez la fiche d'alimentation du cube multiprises dans une prise murale fixe équipée de contacts de protection.
2. Le voyant dans le cube multiprises s'allume en blanc de manière continue.
3. Maintenez la touche du cube multiprises enfoncée pendant env. 5 secondes, **jusqu'à ce que le voyant clignote lentement.**

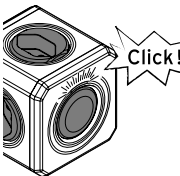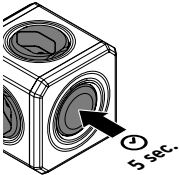


Couper la connexion entre le cube multiprises et la télécommande

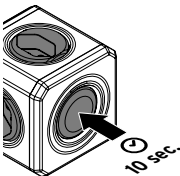


- Maintenez la touche du cube multiprises enfoncée pendant env. 10 secondes **jusqu'à ce que le voyant clignote d'abord rapidement, puis s'éteigne et se rallume.** La connexion entre le cube multiprises et la télécommande est maintenant coupée.

Coupler plusieurs cubes multiprises avec une télécommande

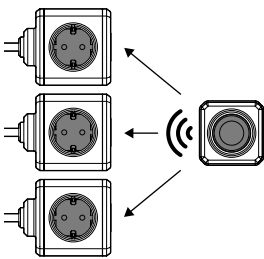


1. Maintenez la touche de chaque cube multiprises enfoncée pendant env. 5 secondes **jusqu'à ce que le voyant correspondant clignote lentement.**
 2. Appuyez 1x sur la touche de la télécommande.
- La télécommande est désormais couplée à tous les cubes multiprises.

Coupler plusieurs télécommandes avec un cube multiprises

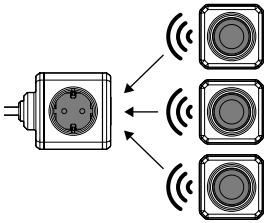

1. Maintenez la touche du cube multiprises de courant enfoncée pendant env. 5 secondes **jusqu'à ce que le voyant clignote lentement.**
 2. Appuyez 1x sur la touche de cube multiprises télécommande.
- Les télécommandes sont maintenant couplées au cube multiprises.

Coupler plusieurs télécommandes avec plusieurs cubes multiprises

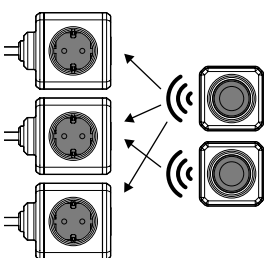



1. Maintenez la touche de chaque cube multiprises enfoncée pendant env. 5 secondes **jusqu'à ce que le voyant correspondant clignote lentement.**
2. Appuyez 1x sur la touche de la première télécommande.
3. Maintenez à nouveau la touche d'un cube multiprises déjà couplé enfoncée pendant env. 5 secondes **jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote lentement.**

4. Appuyez maintenant 1x sur la touche de la deuxième télécommande.

La première télécommande est maintenant couplée à tous les cubes multiprises. La deuxième télécommande est couplée à un seul cube multiprises supplémentaire.

Allumer/éteindre le cube multiprises


- Pour allumer ou éteindre le cube multiprises et donc tous les appareils connectés ...

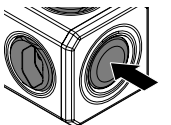

... appuyez 1x sur la touche de la télécommande ...

... ou appuyez 1x sur la touche directement sur le cube multiprises.
Le voyant du cube multiprises s'éteint.

Éteindre plusieurs cubes multiprises en même temps

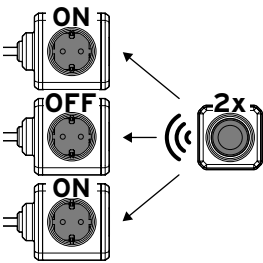

- Si plusieurs cubes multiprises sont couplés à une télécommande et que, par exemple, deux cubes multiprises sont allumés et un autre est éteint, appuyez 2x rapidement sur la touche de la télécommande.
- Tous les cubes multiprises sont maintenant éteints.

Caractéristiques techniques

Modèle:	693 087 (Suisse)
Alimentation:	250 V ~; 50-60 Hz; 10 A (CH)
Capacité de charge totale:	max. 2 500 W (CH)
Consommation électrique à l'état éteint:	0,25 W
Fréquence:	433,92 MHz
Indice de protection:	IP20
Fabriqué par:	DesignNest., Keulsechaart 19, 3621 MX Breukelen The Netherlands (Pays-Bas)

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.





Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Fixer le cube multiprises/la télécommande


- Collez le cube multiprises / la télécommande avec les pastilles adhésives réutilisables uniquement sur des surfaces non fragiles.
- Pour que le cube multiprises / la télécommande avec les pastilles adhésives réutilisables adhère correctement à l'endroit souhaité, le support doit être sec, exempt de poussière, de graisse, de silicone et de calcaire. Le support doit également être solide et lisse. Les surfaces inégales et poreuses ne conviennent pas comme support.
- Les pastilles adhésives ont atteint leur pleine force adhésive après env. 24 heures.
- Si vous souhaitez retirer le cube multiprises / la télécommande, il n'est pas exclu que ...
 - ... des supports sensibles aient adhéré à la couche adhésive des pastilles/bandes adhésives. Lors du retrait, la peinture, le papier peint ou autre pourrait se détacher du mur.
 - ... que les pastilles/bandes adhésives laissent des traces inesthétiques après avoir été retirées. Sur le bois ou d'autres surfaces solides, les éventuels restes de couche adhésive peuvent être enlevés dans la plupart des cas avec de l'huile alimentaire ou, sur les surfaces peu sensibles, avec un diluant. Faites un test préalable sur un endroit invisible. Le cas échéant, respectez également les instructions du fabricant du diluant.

Le cube multiprises peut-être ...

- ... **collé**
 1. Retirez le film de protection d'un côté des pastilles adhésives et collez les pastilles sur la partie inférieure du support.
 2. Retirez le film de protection de l'autre côté des pastilles adhésives et placez le support à l'endroit souhaité.
 3. Appuyez sur le support avec une force modérée.
- ... **ou vissé**
 - Prenez des vis adaptées au support choisi.

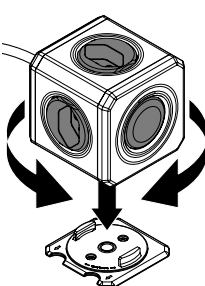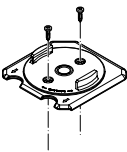

Fixer la télécommande



- ... appuyez fermement sur la télécommande à l'endroit souhaité.
- Les pastilles adhésives sont réutilisables. Si nécessaire, passez un chiffon humide sur les pastilles adhésives pour renouveler l'adhésion.