

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

Der Fusselrasierer entfernt kleine Fusseln bzw. Knötchen, die sich auf Textilien bilden, das sogenannte Pilling. Er ist sowohl für die Behandlung glatter Textilien als auch gröberer Stoffe, Wollstoffe, Wollpullover o.Ä. geeignet. Zum Entfernen sehr großer Fussel ist er nicht geeignet. Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unerreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Warnung vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Verletzungsgefahren


- Die Klingen sind sehr scharf. Achten Sie beim Abnehmen des Scherkopfes darauf, dass Sie sich nicht daran verletzen. Fassen Sie nicht in die Klingen. Entnehmen Sie vor dem Reinigen des Gerätes die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen, Quetschungen oder Geräteschäden zu verhindern.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschiäden

- Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Benutzen Sie es deshalb nicht auf feuchten Textilien. Tauchen Sie das Gerät auch niemals in Wasser.
- **Der Fusselrasierer kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material beschädigen.** Beginnen Sie deshalb mit dem Entfernen der Fusseln an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.
- **Verwenden Sie bei größeren, strukturierten Textilien immer den Abstandhalter.**
- Schützen Sie Batterien/Akkus vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-)
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

Bei jedem Rasiervorgang wird Material von der bearbeiteten Textilie abgetragen. Dies kann dazu führen, dass das verbliebene Material immer dünner und weniger reißfest wird.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

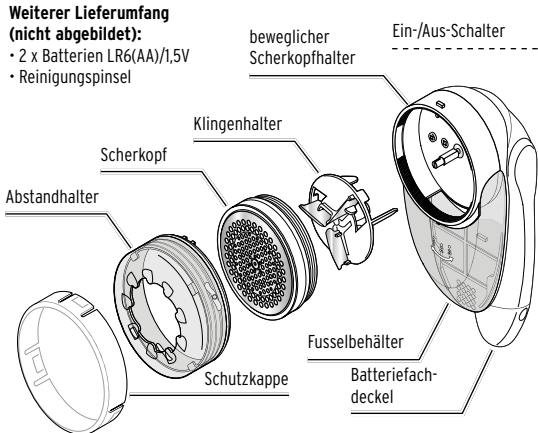

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
• 2 x Batterien LR6(AA)/1,5V
• Reinigungspinsel

Batterien einlegen / wechseln

1. Schieben Sie ggf. den Ein-/Aus-Schalter auf **0**.
2. Ziehen Sie den Batteriefachdeckel nach unten ab.
3. Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-):
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf - er lässt sich nur in einer Position aufsetzen. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Ein Batteriewechsel wird notwendig, wenn der Motor des Fusselrasierers deutlich leiser wird, obwohl der Fusselbehälter leer ist.


Gebrauch

HINWEIS - Sachschaden
Bearbeiten Sie nur trockene Textilien. Das Gerät darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

HINWEIS - Sachschaden

- **Der Fusselrasierer kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material beschädigen.** Beginnen Sie deshalb an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.
- **Verwenden Sie bei größeren, strukturierten Textilien immer den Abstandhalter.**

1. Legen Sie die zu behandelnde Textilie auf eine ebene Unterlage und ziehen Sie sie glatt.
2. Ziehen Sie die Schutzkappe vom Fusselrasierer und ggf. den Abstandhalter vom Scherkopf.
Der Scherkopf ohne Abstandhalter ist nur für sehr glatte Textilien geeignet, da er dicht an der Oberfläche rasiert.

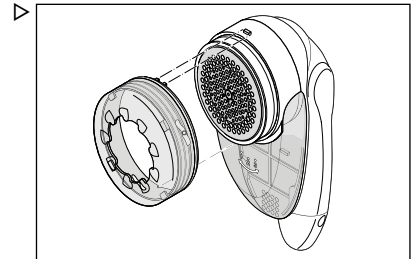

Stecken Sie bei gröberen Wolloberflächen den Abstandhalter so auf, dass er fest auf den Rastnasen ober- und unterhalb der Scherfläche sitzt. Sie können den Abstandhalter in drei Positionen einstellen:

- 1 - für feine Textilien, rasiert mit wenig Abstand.
- 2 - für gröbere Textilien, rasiert mit mittlerem Abstand.
- 3 - für grobe Textilien, rasiert mit viel Abstand.

3. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf **1**, um das Gerät einzuschalten. Für eine schnellere Geschwindigkeit wählen Sie Stufe **2**.
 4. Führen Sie den Scherkopf **leicht und ohne Druck** über die zu rasierende Textilie. Bei Strickmustern folgen Sie dem Strich. Rasieren Sie nicht gegen den Strich, da dies die Textilien beschädigen kann. Fusseln und Knötchen werden abrasiert und im Fusselbehälter aufgefangen.
 5. Schieben Sie nach Gebrauch den Ein-/Aus-Schalter auf **0**, um das Gerät auszuschalten.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf.

1. Leeren Sie den Fusselbehälter rechtzeitig. Wenn der Motor schwächer wird oder zum Stillstand kommt, kann dies an einem überfüllten Fusselbehälter liegen.

Reinigen


Fusselbehälter leeren

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Fusselbehälter nach unten ab.
2. Leeren Sie den Behälter.
3. Schieben Sie den Fusselbehälter wieder auf, bis er hör- und spürbar einrastet.

Gehäuse und Scherkopf reinigen

- VORSICHT** - Verletzungsgefahren
- Entnehmen Sie vor dem Reinigen die Batterien, um ein versehentliches Anlaufen des Motors und somit die Gefahr von Schnittverletzungen und Quetschungen zu verhindern.
 - Fassen Sie nicht in die Klingen. Diese sind sehr scharf.

1. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.
2. Nehmen Sie die Schutzkappe bzw. ggf. den Abstandhalter ab.
- 3.

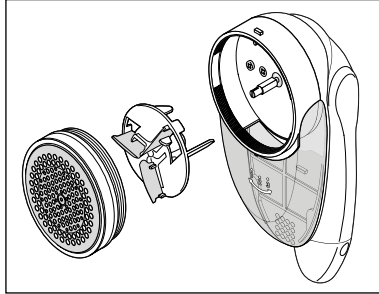

- Schrauben Sie den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn ab.
4. Ziehen Sie vorsichtig den Klingenhalter aus dem Gerät.
 5. Bürsten Sie Flusenrückstände mit dem Reinigungspinsel heraus.
 6. Setzen Sie den Klingenhalter vorsichtig wieder ein.
 7. Drehen Sie den Scherkopf im Uhrzeigersinn wieder auf und setzen Sie den Abstandhalter und die Schutzkappe auf.

8. Setzen Sie die Batterien wieder ein.
9. Wischen Sie das Gehäuse von außen mit einem angefeuchteten Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	718 177
Batterien:	2 x LR6/1,5 V (ZnMnO2)
Betriebsdauer:	ca. 90 min (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Informationen zu den beiliegenden Batterien

Hersteller: Tiger Head Hi-Watt Battery (HK) Company Limited, Flat/RM 705B, 7/F., Harbour Crystal Centre, 100 Granville Road, Tsimshatsui East, KL, Hong Kong PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
https://www.hi-watt.com.hk
Email: HW@hi-watt.com.hk
Modell: HW LR6 AA 1.5V
Herstellungsdatum : 2025/05
Hergestellt in : China

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung