Schneidebrett mit Küchenwaage

(de) **Bedienungsanleitung**

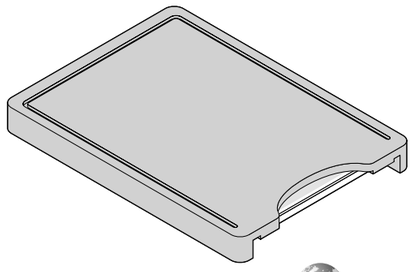

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120040FV002X00XII · 2021-09

www.tchibo.de/anleitungen

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Eine im Schneidebrett verstaubare Küchenwaage – das ist praktisch und spart Platz. Die Glasfläche der Waage ist hygienisch und kratzfest, gleichzeitig groß genug auch für große Schüsseln und Töpfe. Die Küchenwaage ist mit einer Zuwiege-Funktion (Tara) ausgestattet, mit der Sie z.B. mehrere Teilmengen in einem Behälter wiegen können.
Mit dem Wahlschalter für verschiedene Gewichtseinheiten ist ein Umrechnen unnötig – Sie können direkt nach Rezept abwiegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen digitalen Küchenwaage.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise ⚠

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Waage ist zum Wiegen von Lebensmitteln oder kleinen Gegenständen bis zum in den technischen Daten angegebenen Maximalgewicht vorgesehen. Das maximale Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Waage ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Auf der Glasfläche der Waage können Lebensmittel geschnitten werden. Nicht als Hackbrett o.Ä. verwenden. Gefahr von Glasbruch.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
  Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern.
  Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Lassen Sie die Waage nicht fallen. Die Glasplatte kann splittern und Verletzungen und Schäden verursachen.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/–).
  Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.

VORSICHT – Sachschäden

- Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört werden können. Das maximale Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden!
- Stellen Sie – außer zum Wiegen – nichts auf der Waage ab.
- Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub, starken Erschütterungen oder Stößen aus. Die sensible Messtechnik der Waage kann Schaden nehmen.
- Halten Sie die Waage von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann. Wenn die Waage einer Störung ausgesetzt wurde und/oder falsche Werte anzeigt, führen Sie einen Reset durch (siehe Abschnitt „Reset") oder stellen Sie die Waage an einem anderen Ort auf. Danach ist die Waage wieder einsatzbereit.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Tauchen Sie die Waage auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Artikelnummer: 625 508

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Auf einen Blick (Lieferumfang)

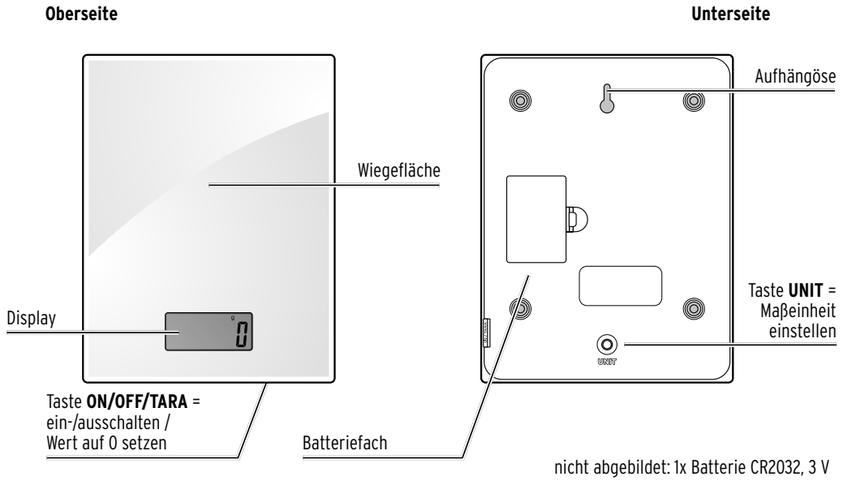

nicht abgebildet: 1x Batterie CR2032, 3 V

Gebrauch

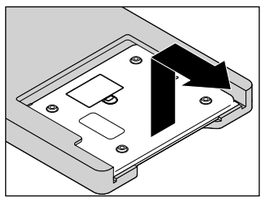

Waage aus dem Schneidebrett ziehen

Sie müssen die Waage vor dem Gebrauch ganz aus dem Schneidebrett herausziehen, um wiegen zu können.

1. Drehen Sie das Schneidebrett um.
2. Heben Sie die Waage leicht an und ziehen Sie sie aus dem Schneidebrett heraus.

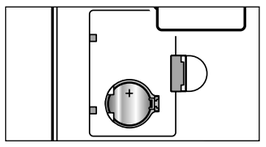

Batterie einlegen/wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräteunterseite.
2. Setzen Sie die Batterie wie abgebildet mit dem Pluspol (**+**) nach oben ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Waage einschalten und ausschalten

Für präzise Messergebnisse kalibriert sich die Waage bei jedem Einschalten automatisch.

1. Um die Waage einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF/TARA**.
   In der Anzeige erscheinen für einige Sekunden alle Zeichen.
   Warten Sie, bis ***O*** angezeigt wird. Die Waage ist nun kalibriert und zur Messung bereit.
2. Um die Waage auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste **ON/OFF/TARA** und halten Sie gedrückt.

Nach ca. 60 Sekunden ohne Gewichtsänderung oder Drücken einer Taste schaltet sich die Waage automatisch aus.

Maßeinheit einstellen

Sie können sich das Gewicht in Gramm (***g***) und Milliliter (***ml***) oder in den englischen Maßeinheiten Pfund (***lb oz***) und Flüssigunze (***fl.oz.***) anzeigen lassen. Voreingestellt ist die Maßeinheit Gramm (***g***).

Während die Waage eingeschaltet ist, drücken Sie so oft die Taste **UNIT** auf der Unterseite der Waage, bis die gewünschte Maßeinheit im Display erscheint.

Stellen Sie die gewünschte Maßeinheit ein, bevor Sie die Waage belasten, oder wenn im Display ***O*** angezeigt wird.

Wiegen

Für präzise Messergebnisse kalibriert sich die Waage bei jedem Einschalten automatisch.

1. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche, sodass alle vier Füße auf der Fläche stehen.
2. Wenn Sie einen Behälter verwenden, **stellen Sie ihn vor dem Einschalten auf die Waage**. So wird das Gewicht des Behälters nicht miteingerechnet.
3. Um die Waage einzuschalten, drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF/TARA**.
   Im Display erscheinen für einige Sekunden alle Anzeigen, während sich die Waage kalibriert.
4. 

   Warten Sie, bis dauerhaft ***O*** angezeigt wird.
   Die Waage ist nun kalibiert und zur Messung bereit.
5. 

   Legen Sie das Wiegegut auf die Wiegefläche bzw. in den Behälter (z.B. 320 g Mehl).
   Das gemessene Gewicht wird im Display angezeigt.

Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funktion)

6.

   Wenn Sie zu der bereits auf der Waage befindlichen Zutat eine weitere Zutat hinzuwiegen möchten, drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF/TARA**.

   Nach einem Augenblick zeigt die Waage wieder ***O*** an.
7.

   Legen Sie das neue Wiegegut auf die Waage (z.B. 100 g Zucker). Das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegeguts wird angezeigt.
8. 

   Drücken Sie ggf. erneut die Taste **TARA** und legen Sie ein weiteres Wiegegut auf die Waage.

   

   Das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegeguts wird angezeigt (z.B. 10 g Salz).

Dies können Sie beliebig oft fortsetzen, bis Sie das zulässige Gesamtgewicht (5 kg) erreicht haben.

Wenn die Waage einen negativen Wert (–) anzeigt, z.B. weil Sie das Wiegegut teilweise oder ganz entfernt haben, drücken Sie die Taste **ON/OFF/TARA**. So stellen Sie die Waage wieder auf Null.

Reset

▷ Wenn die Waage einer Störung ausgesetzt wurde und/oder falsche Werte anzeigt, halten Sie die Taste **ON/OFF/TARA** solange gedrückt, bis die Waage abgeschaltet ist.

▷ Drücken Sie erneut kurz die Taste **ON/OFF/TARA**., um die Waage wieder einzuschalten.

Überlast

VORSICHT – Sachschaden
Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört werden können.
Das maximale Gesamtgewicht von 5 kg darf nicht überschritten werden!

Sie können bis zu 5 kg in einem Wiegevorgang abwiegen.

- 

  Wenn ***Err*** erscheint, wurde der Messbereich der Waage überschritten.
  Entfernen Sie sofort das Gewicht, um Schäden an der Waage zu verhindern.
- 

  Wenn Sie vor dem Einschalten ein höheres Gewicht als 4 kg auf die Waage stellen, erscheint ***out2*** im Display. Die Waage kann sich nicht kalibrieren.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion. Die Waage zeigt nach dem Einschalten nicht ***O*** an.	• Drücken Sie kurz die Taste **ON/OFF/TARA**. Wenn das nicht hilft, entnehmen Sie für einen kurzen Moment die Batterie.
unSt Im Display erscheint ***unSt***.	• Die Waage steht nicht eben, die Kalibrierung wird unterbrochen. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche, sodass alle vier Füße auf der Fläche stehen. • Die Kalibrierung wird durch Hautkontakt unterbrochen. Berühren und bewegen Sie die Waage während der Kalibrierung nicht.
out2 Im Display erscheint ***out2***.	• Auf der Waage liegen beim Einschalten mehr als 4 kg. Nehmen Sie das Gewicht herunter und drücken Sie **ON/OFF/TARA**.
Die Waage zeigt, nachdem Sie **TARA** gedrückt haben, nicht sofort ***O*** an.	• Unter Umständen kann es einen Augenblick dauern, bis die Waage wieder ***O*** anzeigt. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion der Waage.
Die Waage zeigt unrealistische Wiegeergebnisse an.	• Steht die Waage auf einem ebenen Untergrund? • Der Betrieb eines Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe kann zu einer falschen Anzeige führen. • Führen Sie einen Reset durch (siehe Abschnitt „Reset"). • Entnehmen Sie für einen kurzen Moment die Batterie.
Die Waage zeigt ein negatives Ergebnis.	• Haben Sie die Waage zuvor unter einer Last auf Null gestellt? Drücken Sie **ON/OFF/TARA**.
Err Im Display erscheint ***Err***.	• Das maximale Gesamtgewicht wurde überschritten. Entfernen Sie sofort das Gewicht, um die Waage nicht zu beschädigen.
Louu Im Display erscheint ***Louu***.	• Die Batterie ist verbraucht. Setzen Sie eine neue Batterie ein.

Reinigen und aufbewahren

1. Wischen Sie die Waage mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch sauber.
2. Trocknen Sie die Waage mit einem weichen Tuch ab, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Damit Sie lange Freude an dem Artikel haben, empfehlen wir Ihnen, den Bambus in regelmäßigen Abständen einzuölen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Reinigen Sie den Artikel mit etwas warmem Wasser und ggf. etwas mildem Spülmittel. Der Artikel darf nicht längere Zeit im Spülwasser liegen oder unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie ihn anschließend in aufrechter Position gut trocknen.
2. Nehmen Sie ein paar Tropfen Speiseöl (kein Leinöl!). Ölen Sie das Holz mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Tuch ein. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.
3. Lassen Sie das Öl gut einziehen, bevor Sie den Artikel wieder verwenden. Legen Sie ggf. eine Unterlage unter den Artikel, um Flecken auf dem Untergrund zu vermeiden.

Der Artikel ist nicht spülmaschinengeeignet.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell:	625 508	Messbereich:	10 bis 5.000 g
Batterie:	1x CR2032, 3V Nennenergie: 0,63 Wh (nach UN 38.3 getestet)	Mess-Schritte:	1-Gramm-Schritte
Anzeigebereich:	5 bis +5.000 g		

Planche à découper avec balance de cuisine

(fr) **Mode d'emploi**

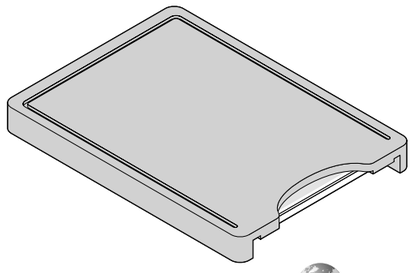

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120040FV002X00XII · 2021-09

www.fr.tchibo.ch/notices

Chère cliente, cher client!

Une balance de cuisine rangée dans une planche à découper - c'est pratique et cela permet de gagner de la place. La surface en verre de la balance est hygiénique et résistante aux rayures, tout en étant suffisamment grande pour accueillir même de grands saladiers et casseroles. La balance est équipée d'une fonction de remise à zéro (tare), qui vous permet p. ex. de peser plusieurs quantités distinctes dans un même récipient.
Grâce au sélecteur de différentes unités de poids, il n'est pas nécessaire de convertir - vous pouvez peser directement selon la recette.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle balance de cuisine numérique.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La balance est destinée à peser des aliments ou de petits objets jusqu'au poids maximum indiqué dans les caractéristiques techniques. Le poids total maximum ne doit pas être dépassé!

La balance est conçue pour les quantités courantes dans un environnement domestique et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

Les aliments peuvent être coupés sur la surface en verre de la balance. Ne pas utiliser comme planche à hacher ou autre. Risque de bris de verre.

DANGER: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.
  Cet article contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme plus correctement, cessez d'utiliser l'article et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessure

- Ne faites pas tomber la balance car la plaque en verre pourrait se briser et provoquer des blessures et des dommages.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Aussi, pour mettre la pile en place, respectez impérativement la bonne polarité (+/–). Utilisez uniquement une pile de type identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles/batteries.

PRUDENCE: risque de détérioration

- Ne surchargez pas la balance, sous peine de détériorer les cellules de pesage. Le poids total maximum ne doit pas être dépassé!
- Ne déposez rien sur la balance – sauf pour peser.
- N'exposez pas l'article à de fortes variations de température, à l'humidité, à l'ensoleillement direct, à la poussière, à de fortes secousses ou à des chocs. La technique de mesure sensible de la balance pourrait être endommagée.
- Tenez la balance à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car elles peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées. Si la balance a été exposée à des perturbations et/ou si elle affiche des valeurs erronées, veuillez procéder à une réinitialisation (voir le point «Réinitialisation») ou installer la balance à un autre endroit. La balance est ensuite de nouveau prête à fonctionner.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Ne plongez jamais la balance dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- Il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants. Posez éventuellement un support non glissant sous l'article.

Référence: 625 508

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Vue générale (contenu de la livraison)

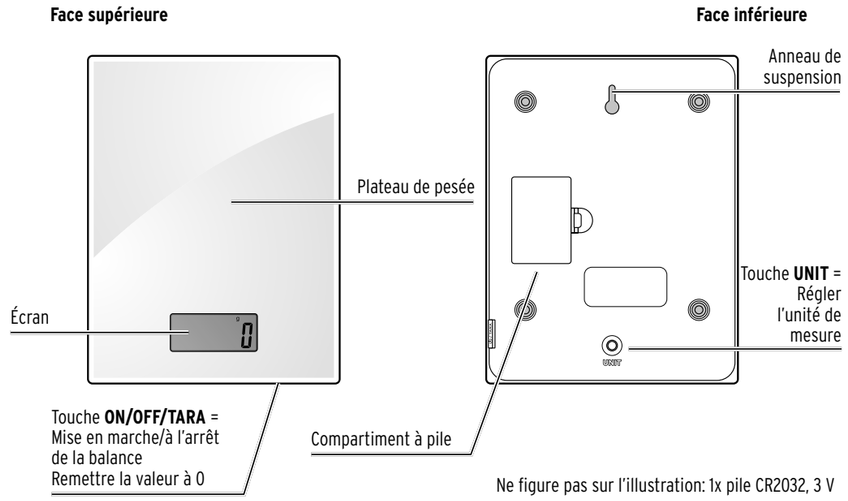

Ne figure pas sur l'illustration: 1x pile CR2032, 3 V

Utilisation

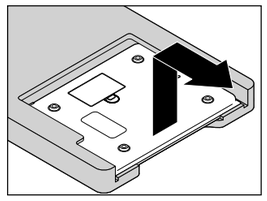

Retirer la balance de la planche à découper

Vous devez retirer complètement la balance de la planche à découper avant de l'utiliser pour peser.

1. Retournez la planche à découper.
2. Soulevez légèrement la balance et retirez-la de la planche à découper.

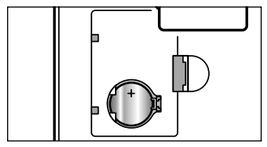

Mettre en place / remplacer la pile

1. Ouvrez le compartiment à pile situé sous l'appareil.
2. Mettez la pile en place comme indiqué sur l'illustration en veillant à ce que le pôle positif (**+**) pointe vers le haut.
3. Fermez le compartiment à pile.

Mettre la balance en marche et l'éteindre

Afin de donner des résultats de mesure précis, la balance s'étalonne automatiquement à chaque mise en marche.

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF/TARA** pour mettre la balance en marche.
   Pendant quelques secondes, tous les caractères s'affichent à l'écran.
   Attendez jusqu'à ce que l'écran affiche ***O***.
   La balance est alors étalonnée et prête à peser.
2. Réappuyez sur la touche **ON/OFF/TARA** et maintenez-la appuyée pour éteindre la balance.

Après environ 60 secondes sans modifier le poids ou appuyer sur une touche, la balance s'éteint automatiquement.

Régler l'unité de mesure

Vous pouvez régler l'affichage du poids en grammes (***g***) et millilitres (***ml***), ou en unités anglaises - livres (***lb oz***) et once liquide (***fl.oz.***). Par défaut, l'unité paramétrée est le gramme (***g***).

Pendant que la balance est mise en marche, appuyez plusieurs fois sur la touche **UNIT** sur la face inférieure de la balance jusqu'à ce que l'unité de mesure voulue s'affiche à l'écran.

Réglez l'unité de mesure souhaitée avant de charger la balance ou quand ***O*** est affiché à l'écran.

Pesée

Afin de donner des résultats de mesure précis, la balance s'étalonne automatiquement à chaque mise en marche.

1. Posez la balance sur une surface solide et plane de façon à ce que les quatre pieds reposent sur la surface.
2. Si vous utilisez un récipient, **posez-le sur la balance avant de la mettre en marche**. Ainsi, le poids du récipient ne sera pas pris en compte.
3. Appuyez sur la touche **ON/OFF/TARA** pour mettre la balance en marche. Pendant quelques secondes, tous les affichages apparaissent à l'écran pendant l'étalonnage de la balance.
4. 

   Patientez jusqu'à ce que ***O*** s'affiche en continu.
   La balance est alors étalonnée et prête à peser.
5. 

   Posez l'ingrédient à peser sur la surface de pesée ou dans le récipient (par ex. 320 g de farine).
   Le poids mesuré s'affiche à l'écran.

Remise à zéro (fonction de tare)

6.

   Si vous souhaitez peser un nouvel ingrédient alors qu'un autre ingrédient se trouve déjà sur la balance, appuyez brièvement sur la touche **ON/OFF/TARA**.

   

   Au bout de quelques instants, la balance affiche à nouveau ***O***.
7.

   Placez le nouvel ingrédient à peser sur la balance (par ex. 100 g de sucre). Le poids du dernier ingrédient ajouté s'affiche.
8. 

   Le cas échéant, appuyez de nouveau sur la touche **TARA** et placez un autre ingrédient sur la balance.

   

   Le poids du dernier ingrédient ajouté s'affiche (par ex. 10 g de sel).

Vous pouvez répéter cette opération autant que souhaité jusqu'à atteindre le poids maximum autorisé (5 kg).

Si la balance affiche une valeur négative (–), par ex. après avoir retiré partiellement ou entièrement l'ingrédient à peser, appuyez sur la touche **ON/OFF/TARA**. Cela permet de remettre la balance à zéro.

Réinitialisation

▷ Si la balance a été exposée à des perturbations et/ou si elle affiche des valeurs erronées, maintenez la touche **ON/OFF/TARA** appuyée jusqu'à ce que la balance s'éteigne.

▷ Réappuyez brièvement sur la touche **ON/OFF/TARA** pour remettre la balance en marche.

Surcharge

PRUDENCE: risque de détérioration
Ne surchargez pas la balance. Cela peut détruire de façon irrémédiable les cellules de pesée.
Le poids total maximum de 5 kg ne doit pas être dépassé!

Vous pouvez peser jusqu'à 5 kg en une fois.

- 

  Si ***Err*** apparaît à l'écran, c'est que la plage de mesure de la balance a été dépassée.
  Retirez immédiatement la charge pour ne pas endommager la balance.
- 

  Si, avant de la mettre en marche, vous posez plus de 4 kg sur la balance, l'écran affiche ***out2***. La balance ne s'étalonne pas.

Problèmes / solutions

L'appareil ne fonctionne pas. Après la mise en marche, la balance n'affiche pas ***O***.	• Appuyez brièvement sur la touche **ON/OFF/TARA**. Si cela ne suffit pas, retirez la pile pendant un court instant.
 L'écran affiche ***unSt***.	• La balance n'est pas horizontale, l'étalonnage s'interrompt. Posez la balance sur une surface solide et plane de façon à ce que les quatre pieds reposent sur la surface. • L'étalonnage est interrompu par un contact avec la peau. Ne touchez et ne déplacez pas la balance pendant l'étalonnage.
 L'écran affiche ***out2***.	• Le poids présent sur la balance à la mise en marche dépasse 4 kg. Retirez le poids et appuyez sur la touche **ON/OFF/TARA**.
La balance n'affiche pas ***O*** dès que vous appuyez sur **TARA**.	• La balance a parfois besoin de quelques instants avant d'afficher ***O***. Ce phénomène est normal et ne nuit pas au bon fonctionnement de la balance.
La balance affiche des résultats de mesure fantaisistes.	• La balance est-elle posée sur une surface plane? • L'utilisation d'un téléphone portable à proximité de la balance peut provoquer un affichage erroné. • Effectuez une réinitialisation (voir le point «Réinitialisation»). • Retirez la pile pendant un court instant.
La balance affiche un résultat négatif.	• Avez-vous mis la balance à zéro alors qu'elle n'était pas vide? Appuyez sur **ON/OFF/TARA**.
 L'écran affiche ***Err***.	• Le poids maximum a été dépassé. Retirez immédiatement la charge pour ne pas endommager la balance.
L'écran affiche ***Louu***.	• La pile est usagée. Mettez une pile neuve en place.

Nettoyage et rangement

1. Essuyez la balance avec un chiffon légèrement humidifié d'eau.
2. Séchez la balance avec un torchon doux pour éviter la formation de taches.

Pour avoir longtemps le plaisir d'utiliser cet article, nous vous conseillons de huiler le bambou à intervalles réguliers en procédant de la façon suivante:

1. Nettoyez l'article avec un peu d'eau chaude et, le cas échéant, un peu de liquide vaisselle doux. Ne laissez pas traîner l'article trop longtemps dans l'eau de vaisselle et ne le rincez pas à l'eau courante. Faites-le bien sécher en position verticale.
2. Prenez quelques gouttes d'huile de table (pas d'huile de lin!) et huilez le bois avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux. Enlevez l'excédent d'huile avec un chiffon.
3. Laissez l'huile bien pénétrer dans le bois avant d'utiliser l'article. Placez éventuellement un support sous l'article pour éviter les taches.

L'article ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et les batteries (piles rechargeables) usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Caractéristiques techniques

Modèle: 625 508
Pile: 1x CR2032, 3V
Énergie nominale: 0,63 Wh
(test selon UN 38.3)
Plage d'affichage:de 5 à +5000 g
Plage de mesure: de 10 à 5000 g
Pas de mesure: par pas de 1 gramme