
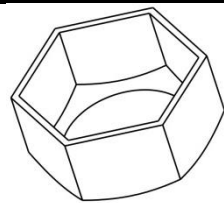
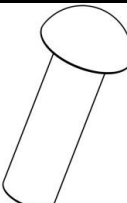
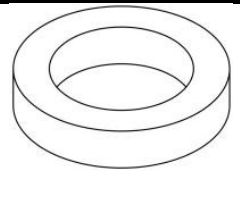
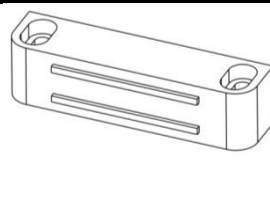
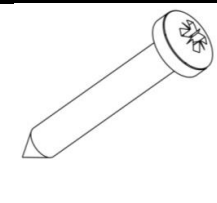
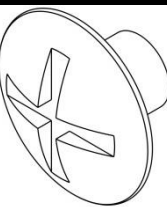
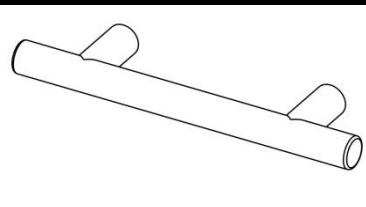
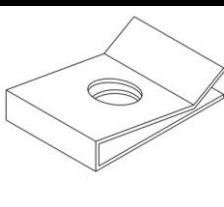
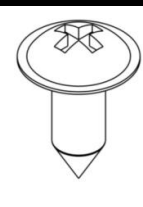






MONTAGE DU MEUBLE __ CABINET ASSEMBLY __ MONTAGE DES SCHRANKES


COLIS MEUBLE 1/2 __ CABINET BOX 1/2 __ PAKET KORPUS

					
X 6	X 6	X 3	X 1	X 2	X 4


COLIS PORTES 2/2 __ DOOR BOX 2/2 __ PAKET TÜR

				
X 2	X 1	X 2	X 2	

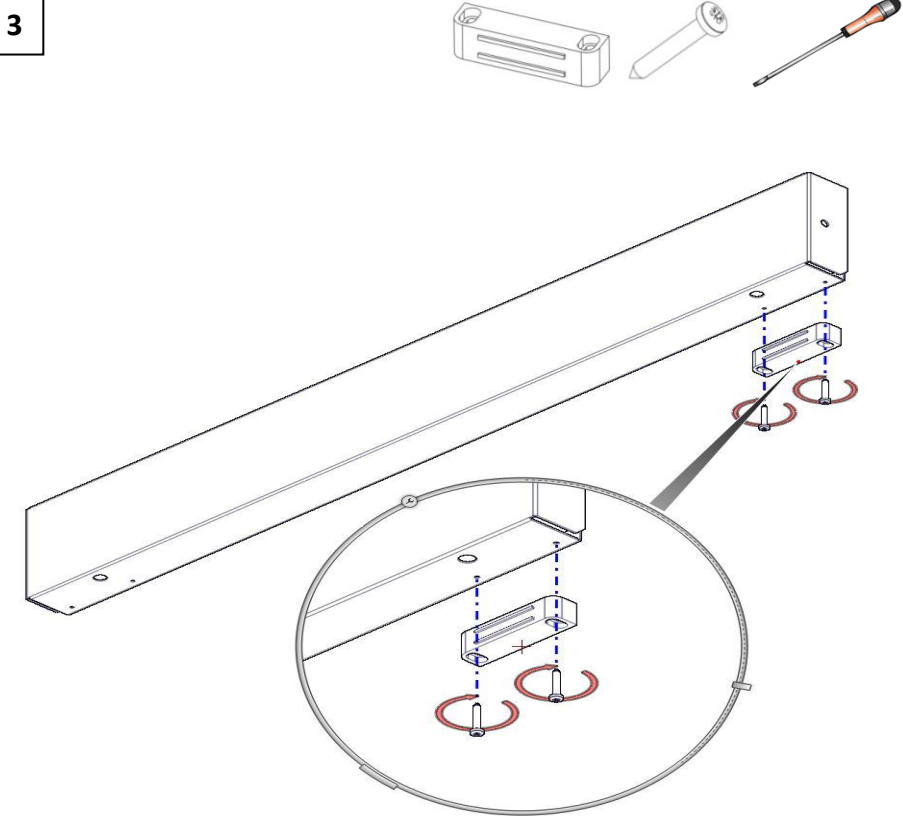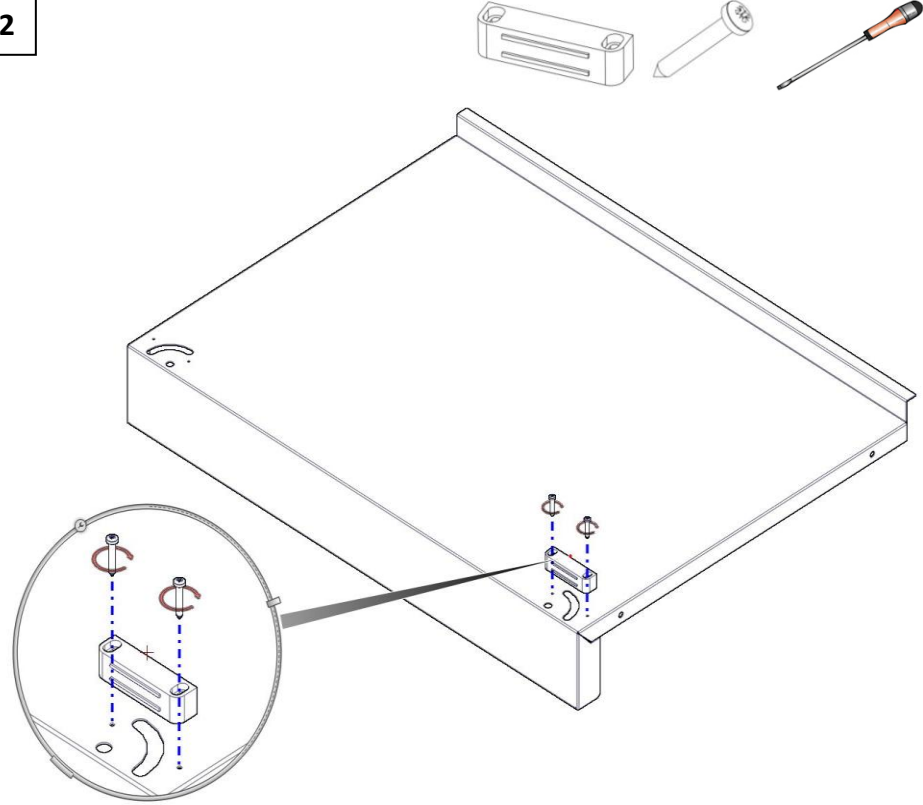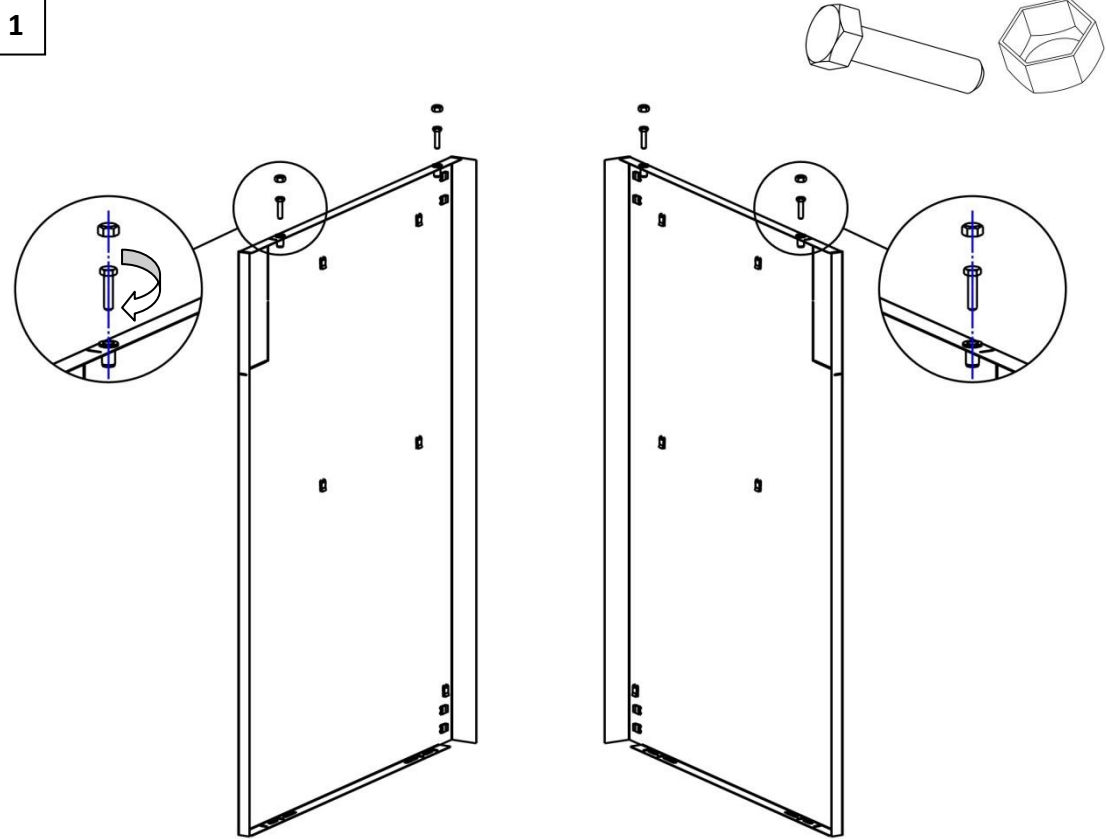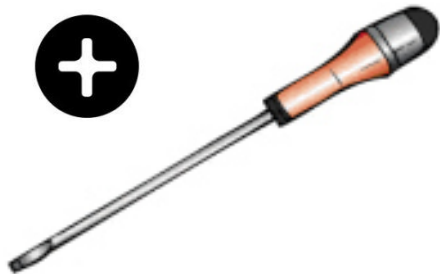


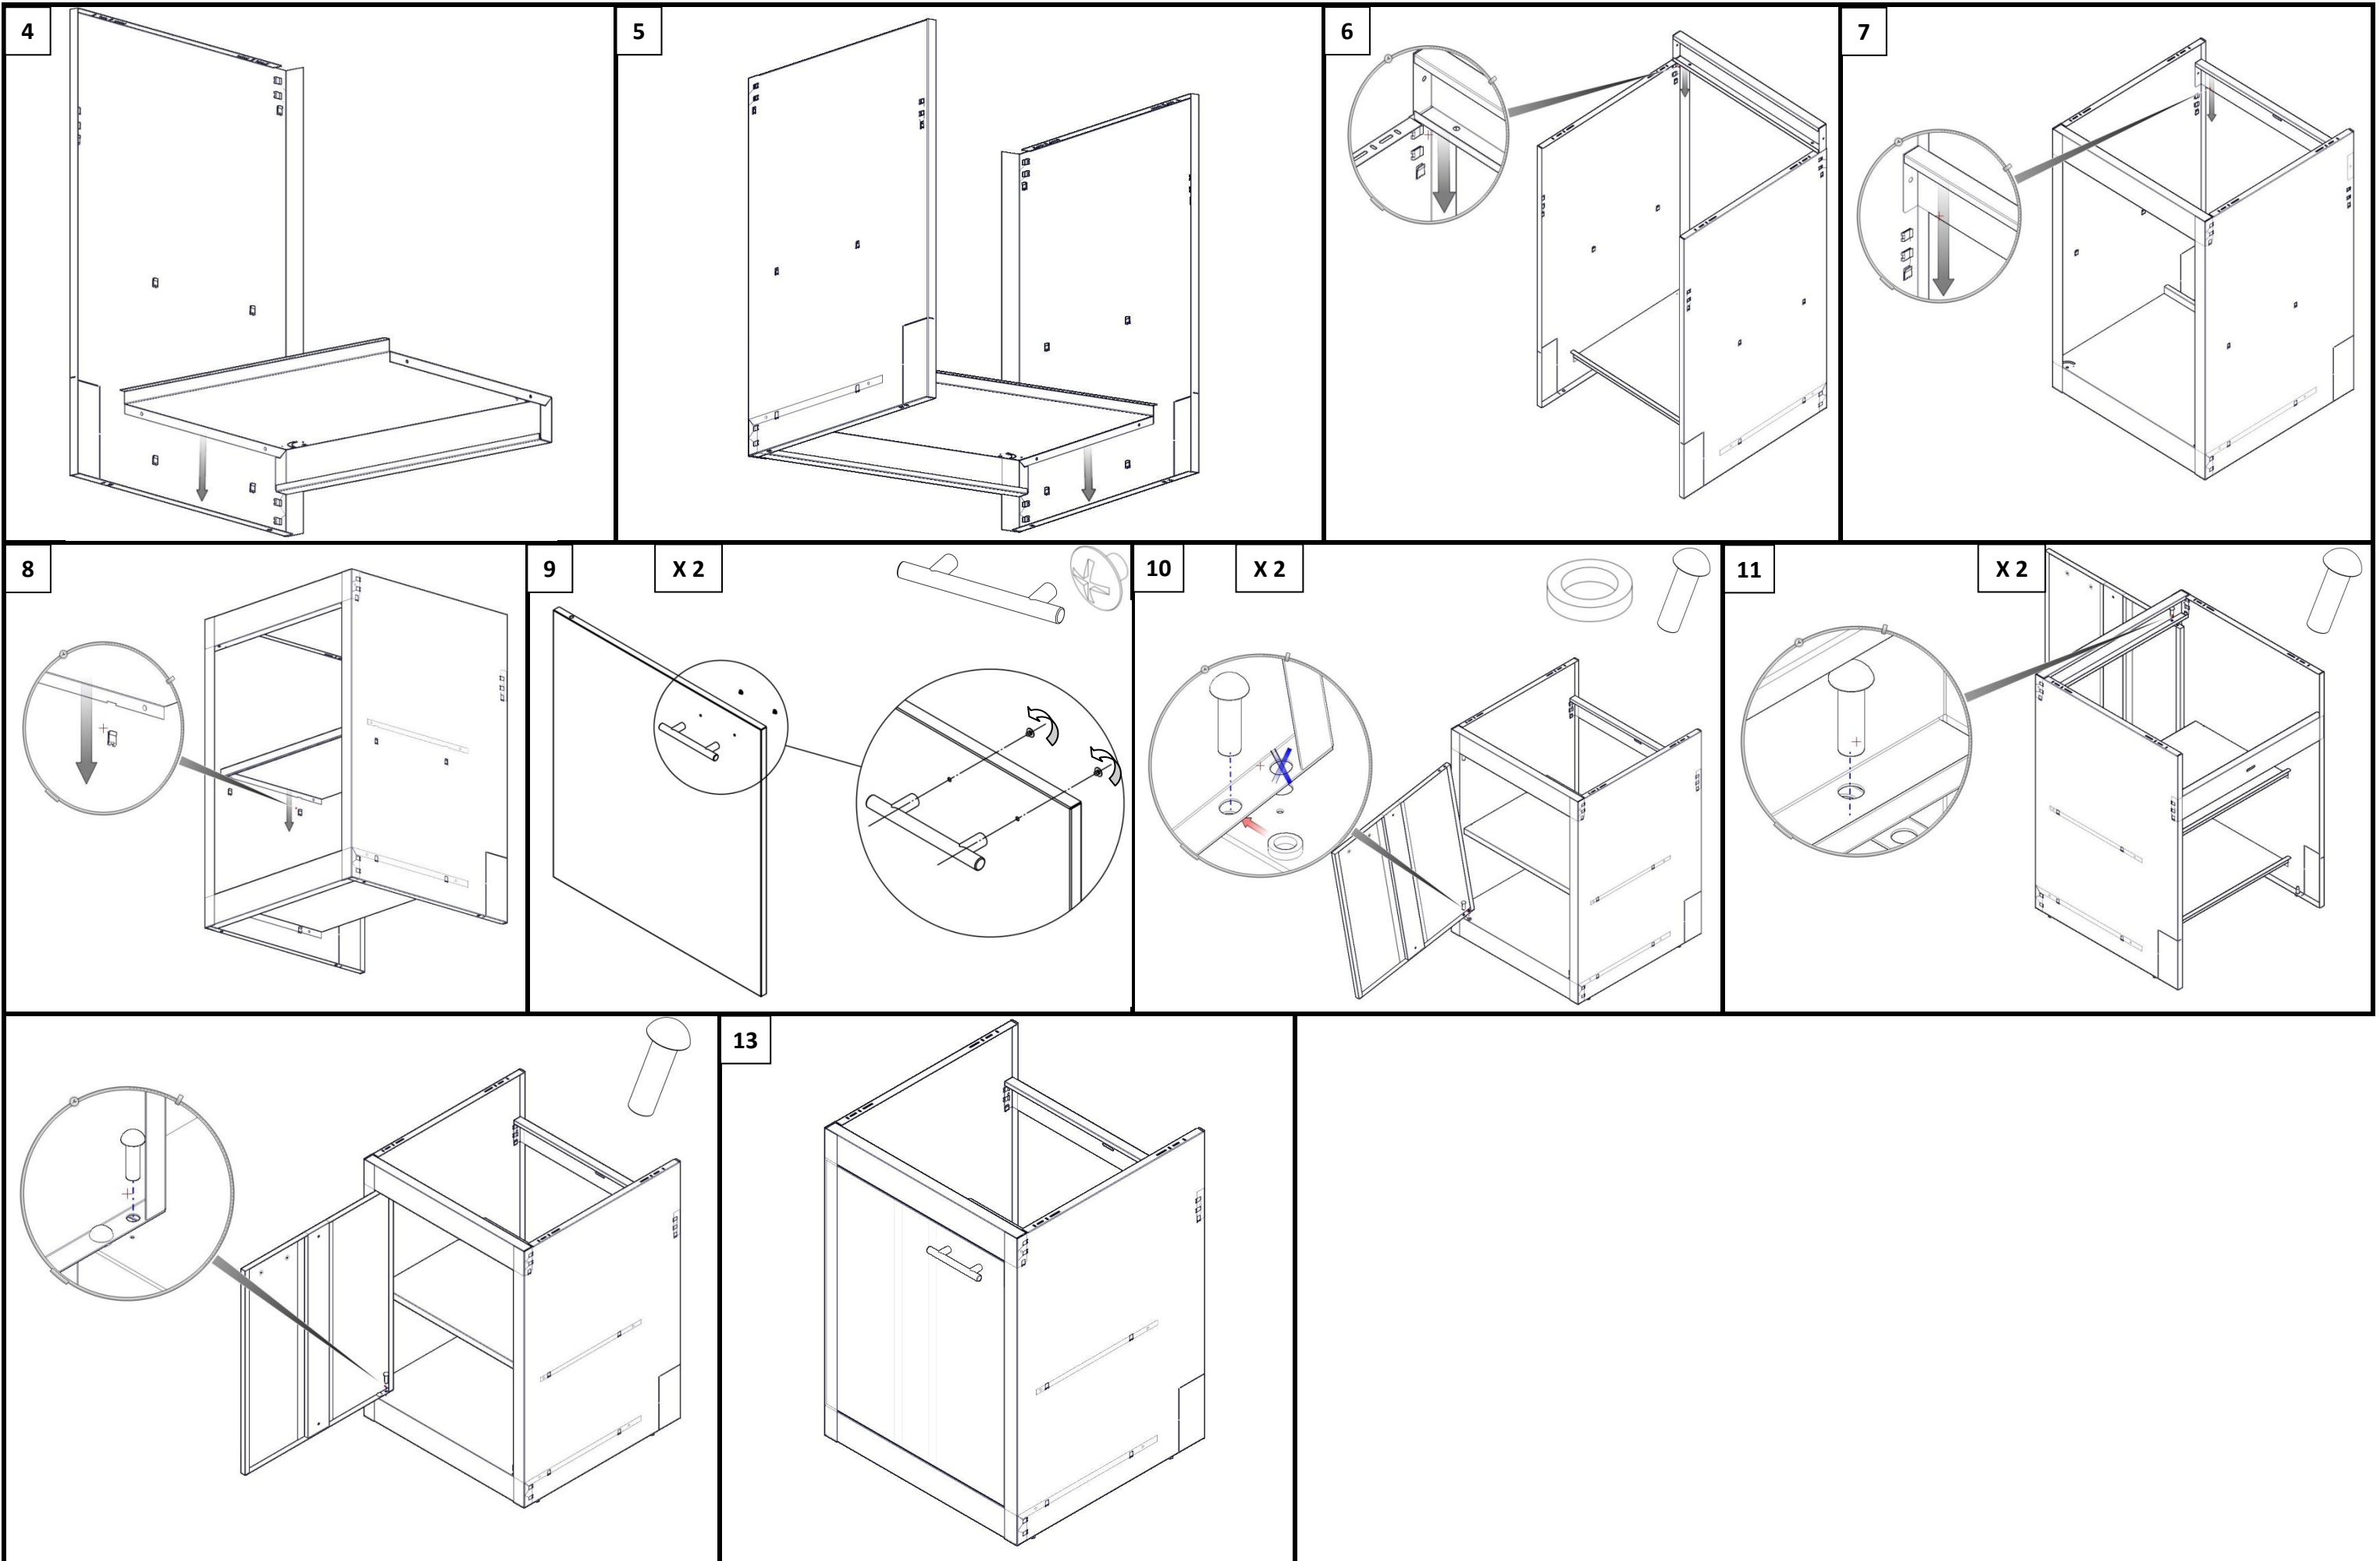


14

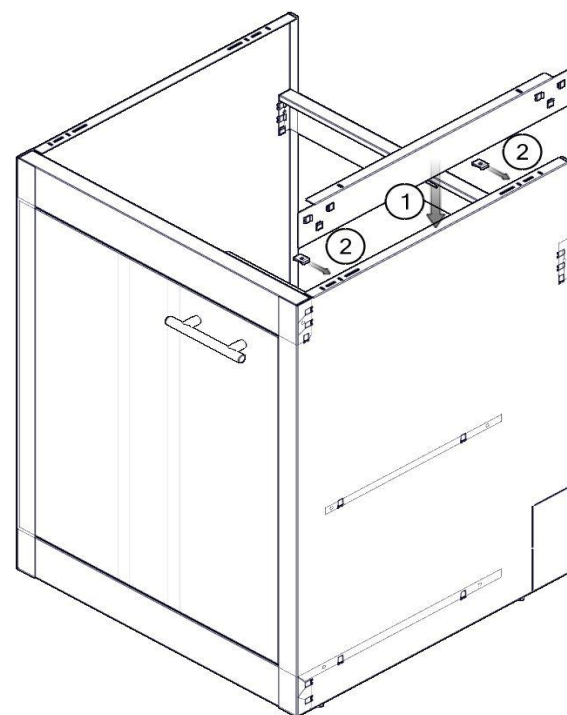


15

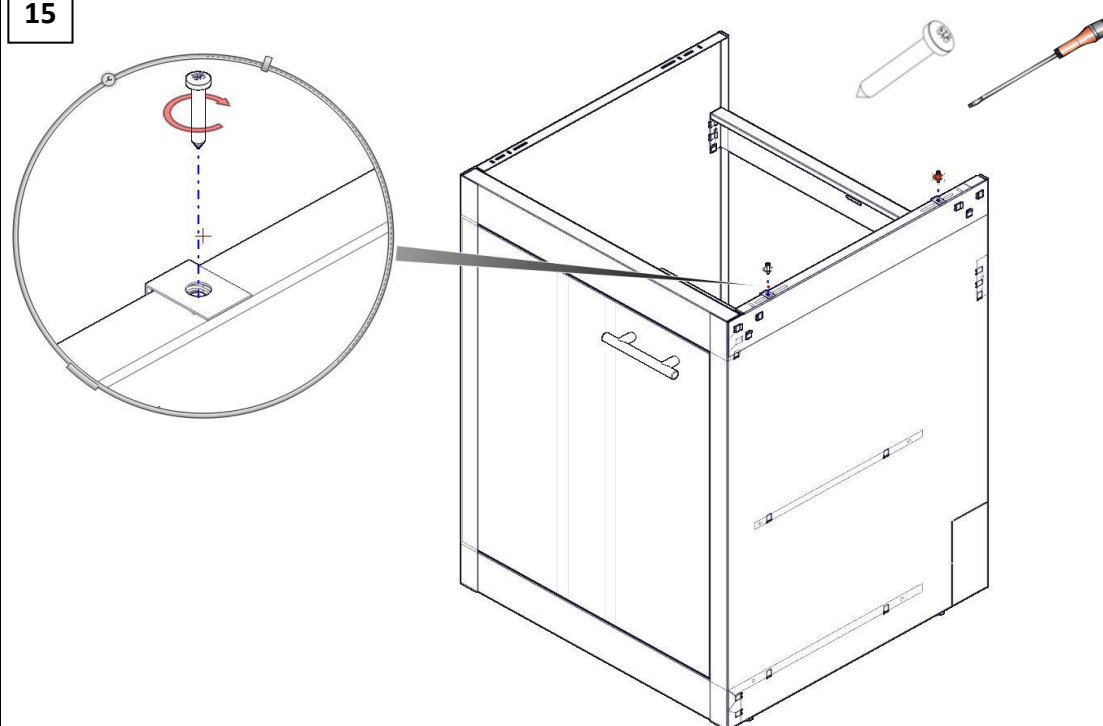


16

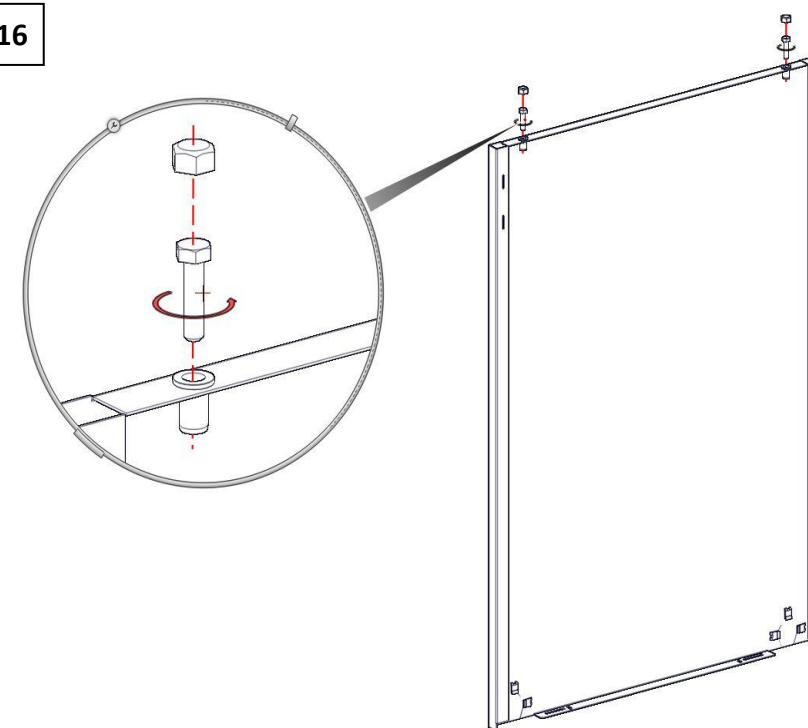


17

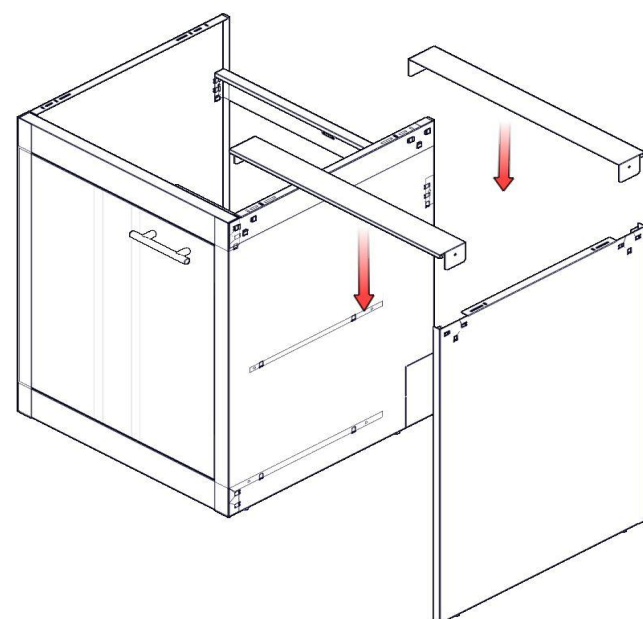




18




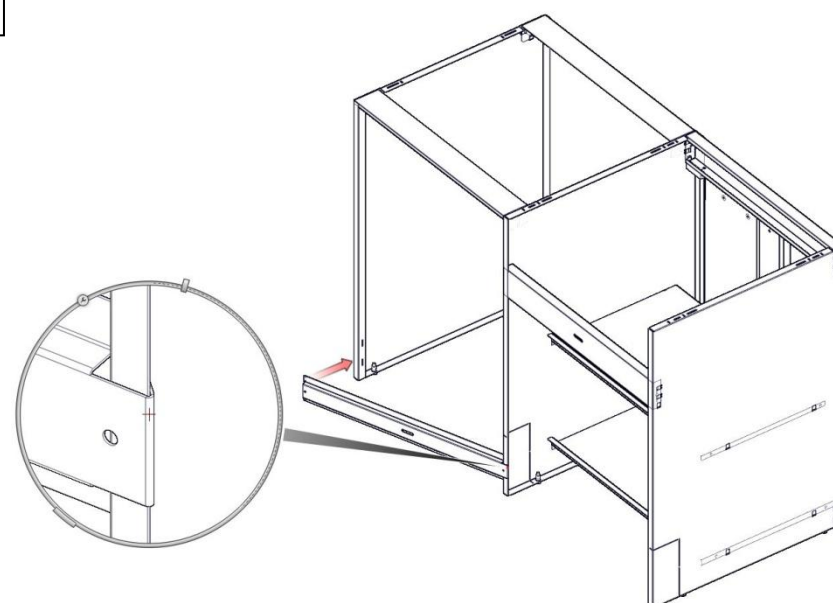


19

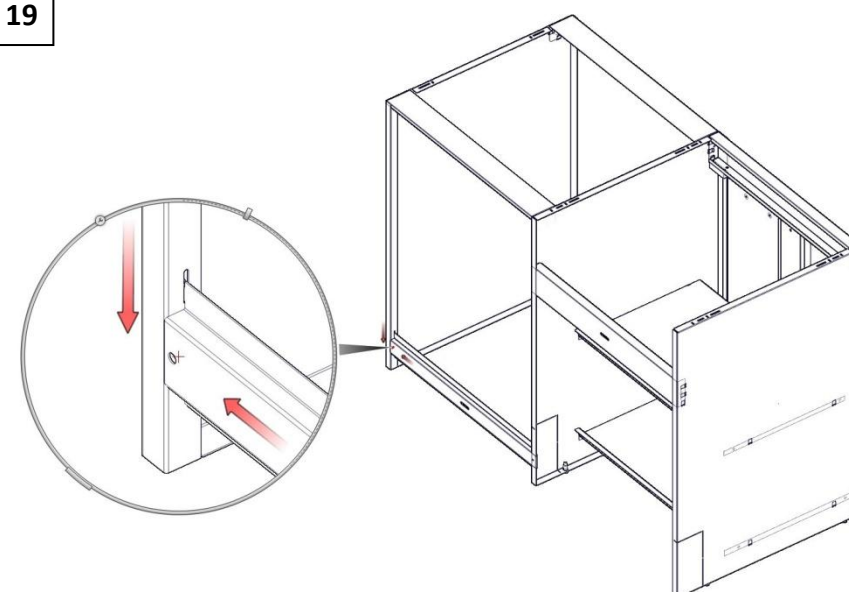


20

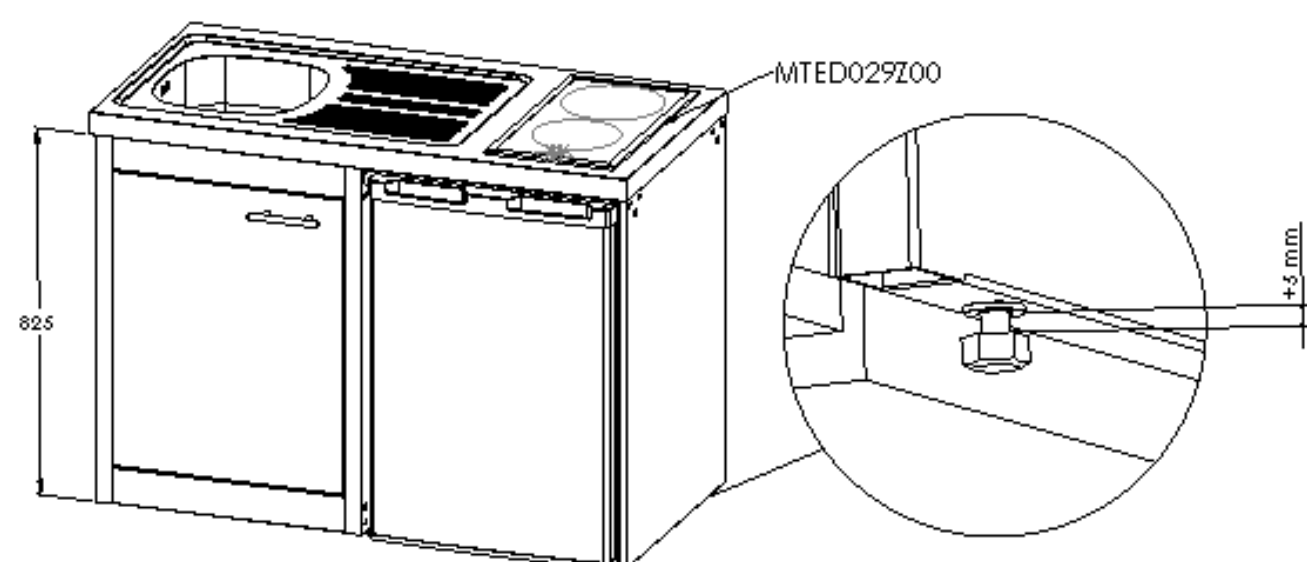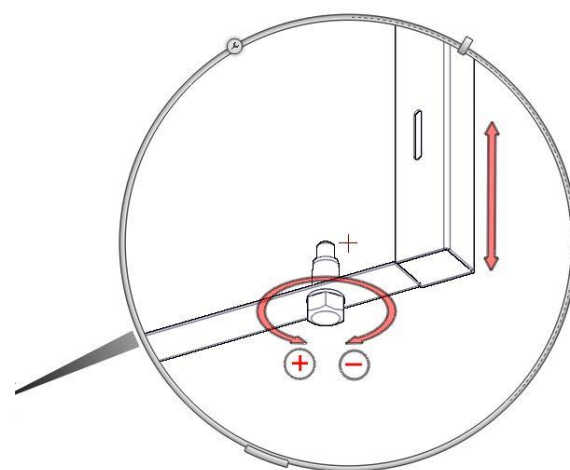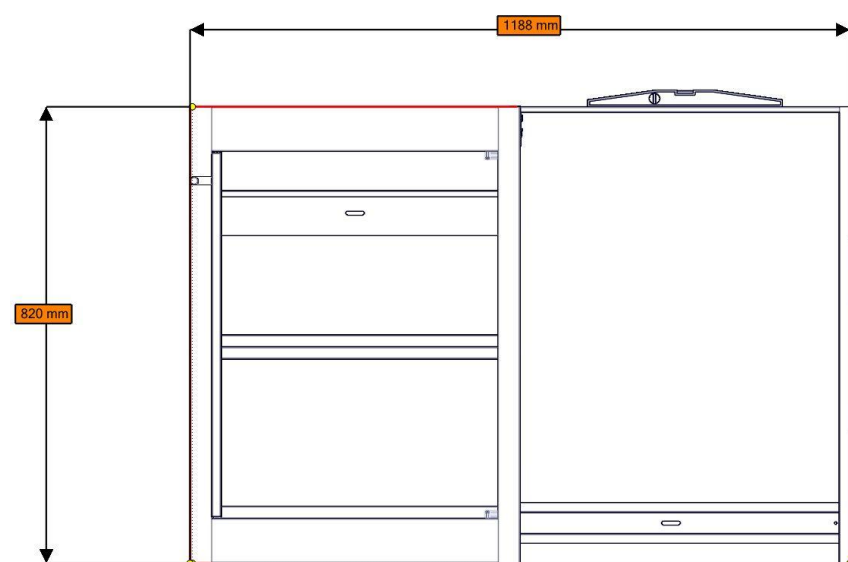


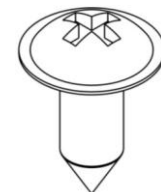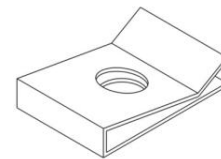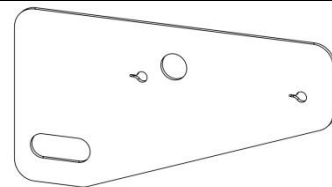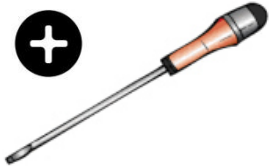





1 Évier à poser résine __ Resin sit-on sink __ Verbundaufлагespüle

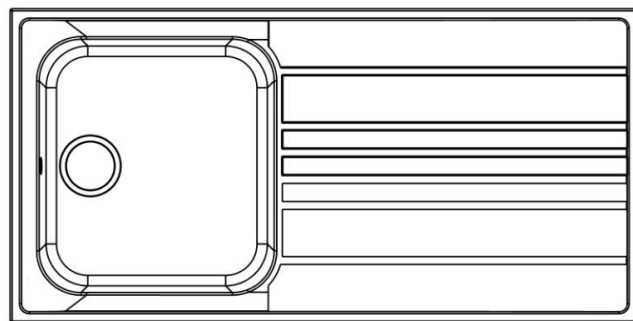

2 Evier à poser cuisinette __ Sit-on sink with hobs
Pantryauflage mit Kochfeld

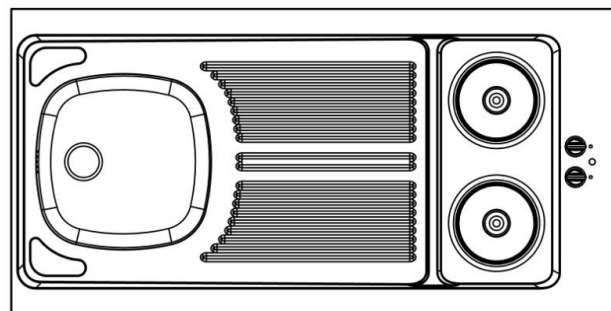

3 Évier à poser avec cadre bois __ Sit-on sink with wooden frame
Auflagespüle mit Holzrahmen

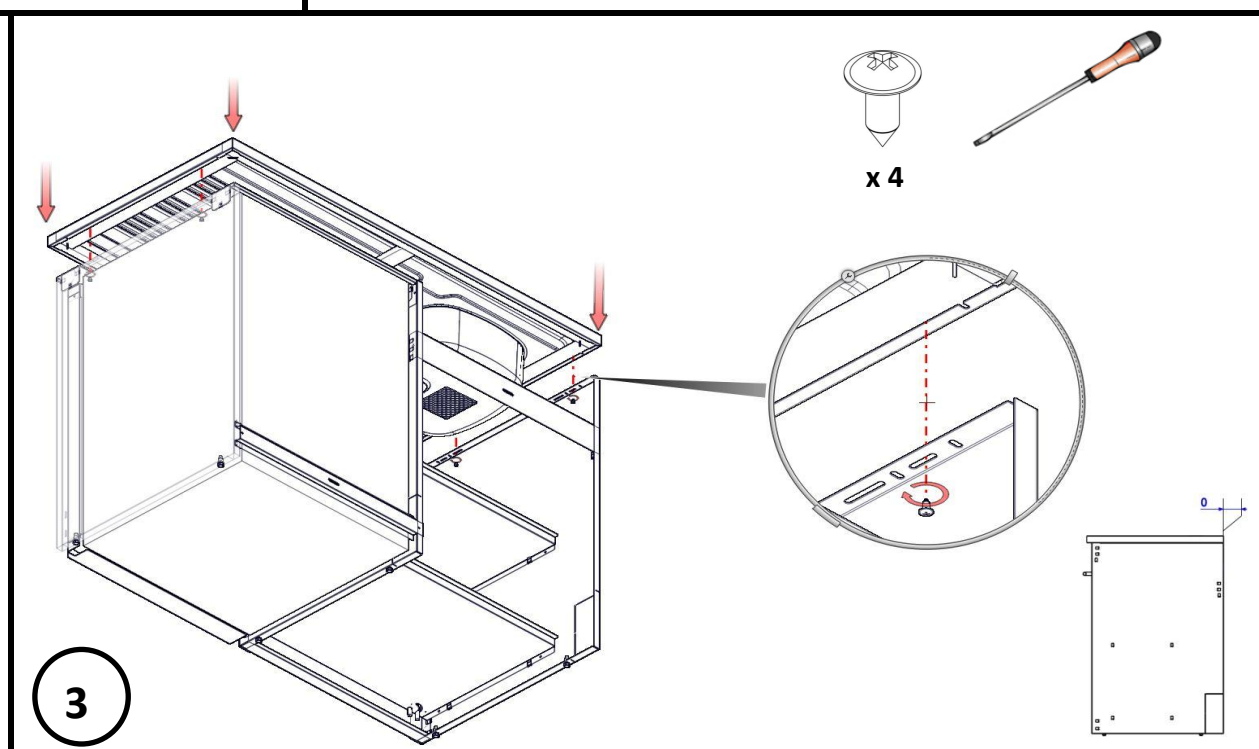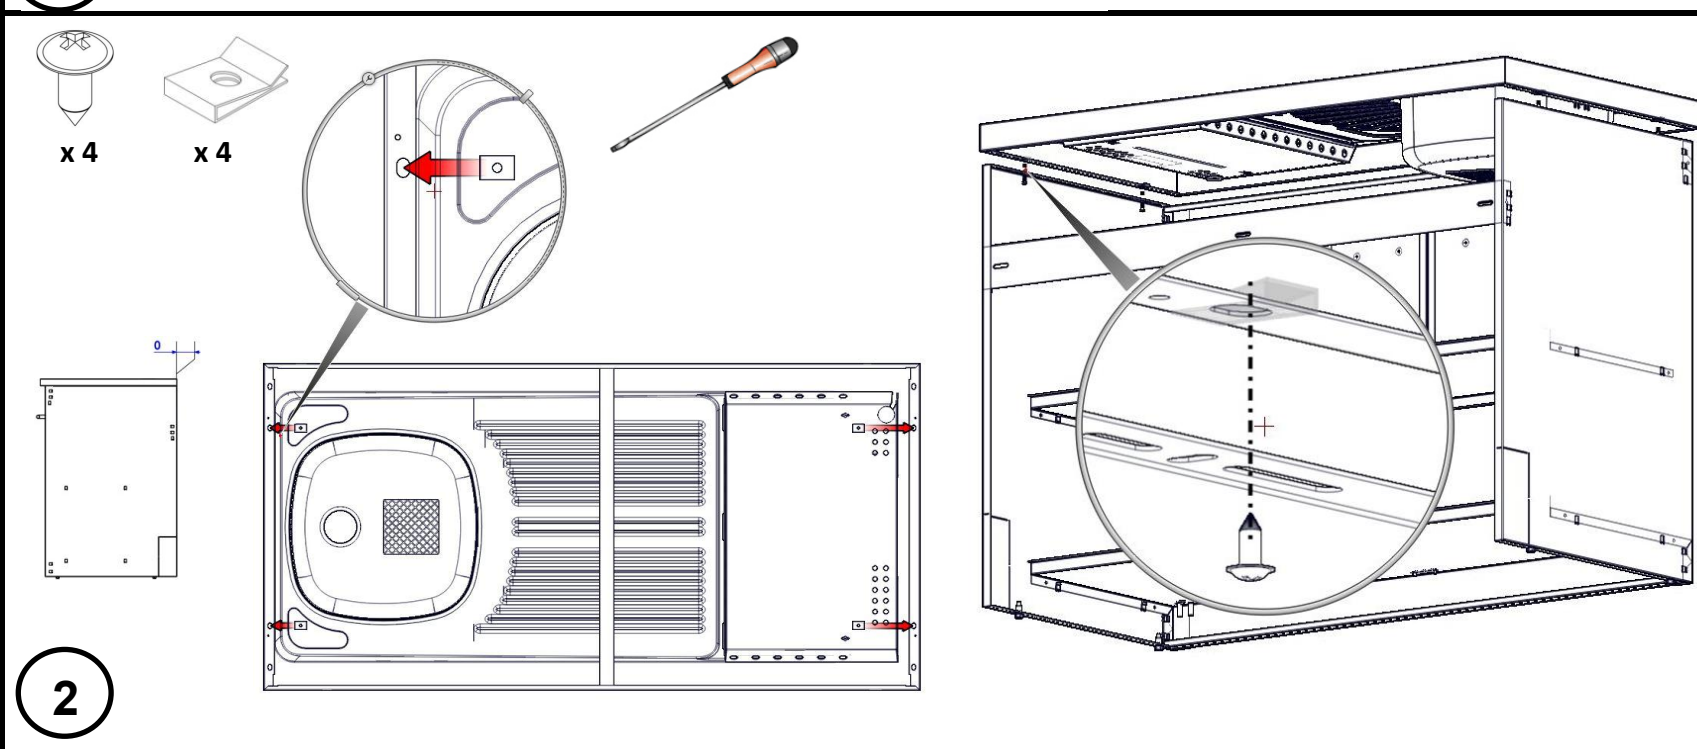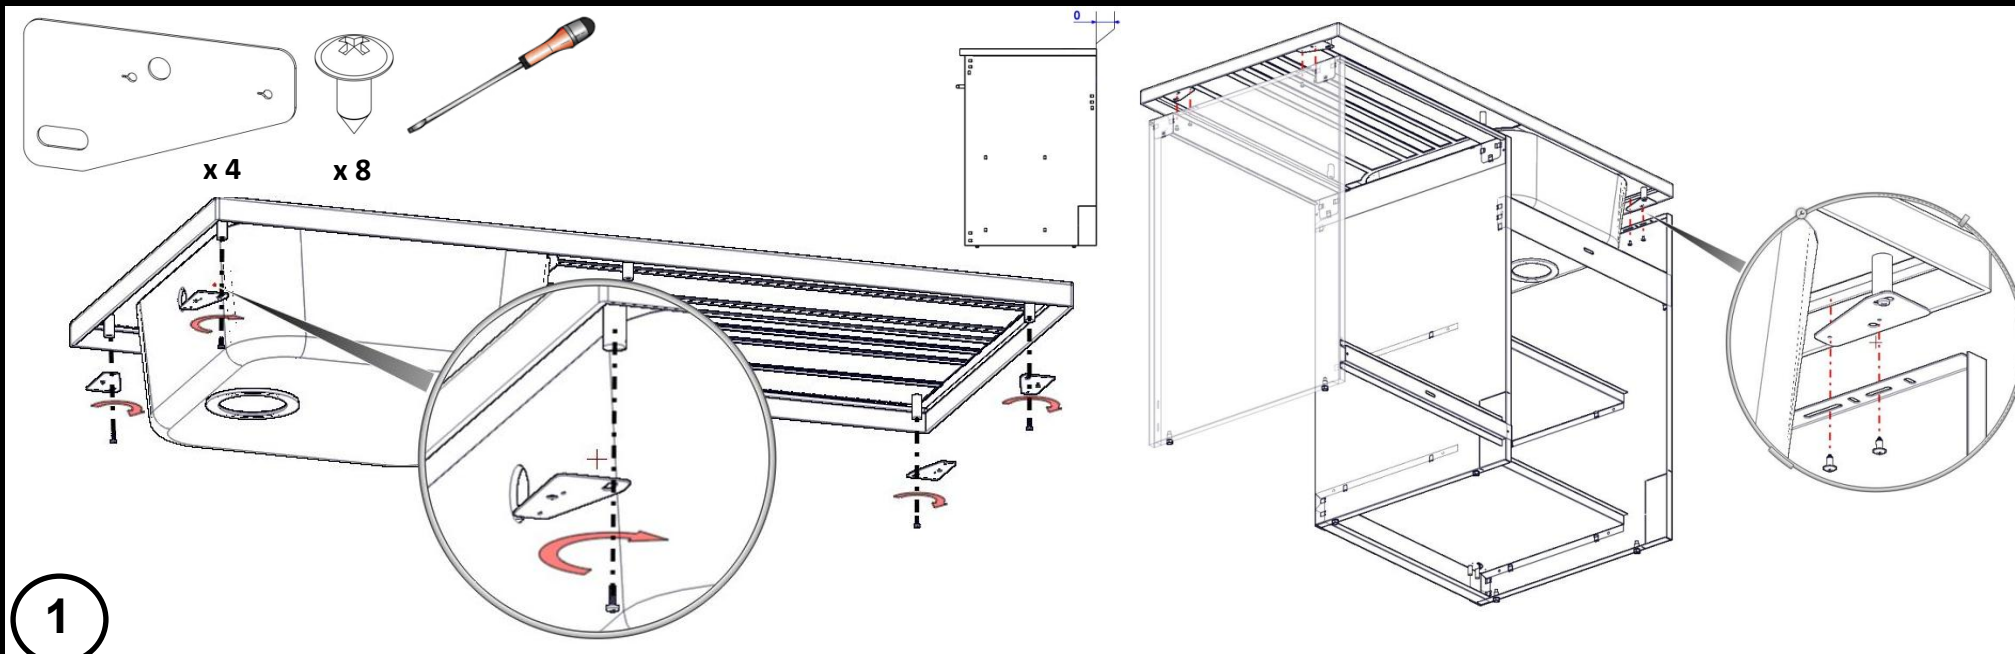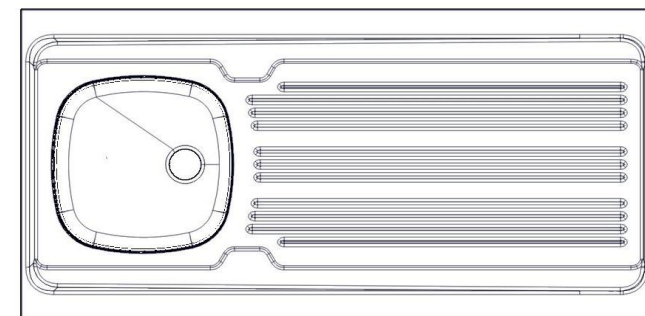

1. - Montage poignée sur habillage réfrigérateur.

Pour le perçage des trous en vue du montage de la poignée, se référer au gabarit de perçage fourni.
Faire attention à la position droite ou gauche du réfrigérateur.

- Fit the handle on the fridge panel.


To drill the handle holes, use the supplied template.
Be careful with right or left position of the fridge.

- Montage des Handgriffs auf der Kühlschrankbekleidung.

Für die Bohrung der Löcher für den Handgriff bitte die beigelegte Bohrschablone verwenden.
beachten Sie die Position rechts oder links des Kühlschranks.

- Réfrigérateur charnière à droite.
- Right hinges fridge.
- Kühlschrank Scharnier rechts.

- Réfrigérateur charnière à gauche.
- Left hinges fridge.
- Kühlschrank Scharnier links.

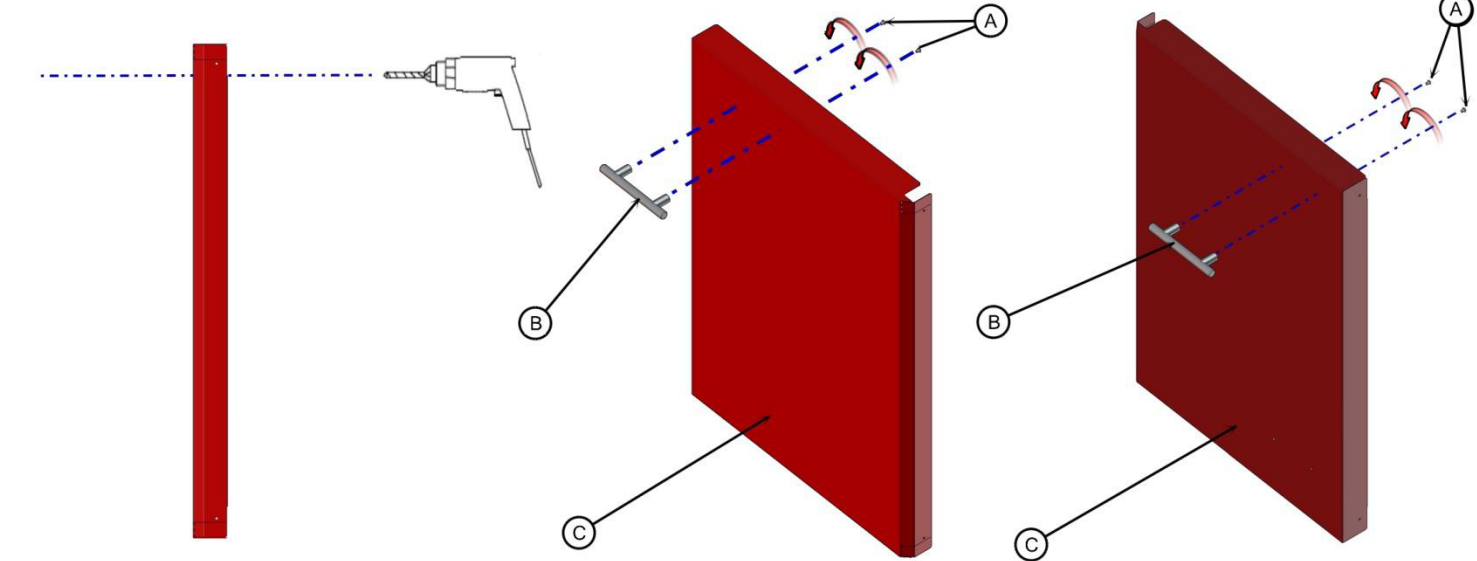

a. - Perçage des trous pour la poignée suivant le gabarit de perçage.


- Drill holes in the handle according to the template.
- Bohrung der Löcher für den Handgriff gemäß der Bohrschablone.

b. - Mise en place de la poignée sur la porte percée.

- Fit the handle on the drilled door.
- Befestigung des Handgriffs auf der Tür.



3. - Mettre le réfrigérateur en place.

- Put the fridge in place.
- Den Kühlschrank einschieben.

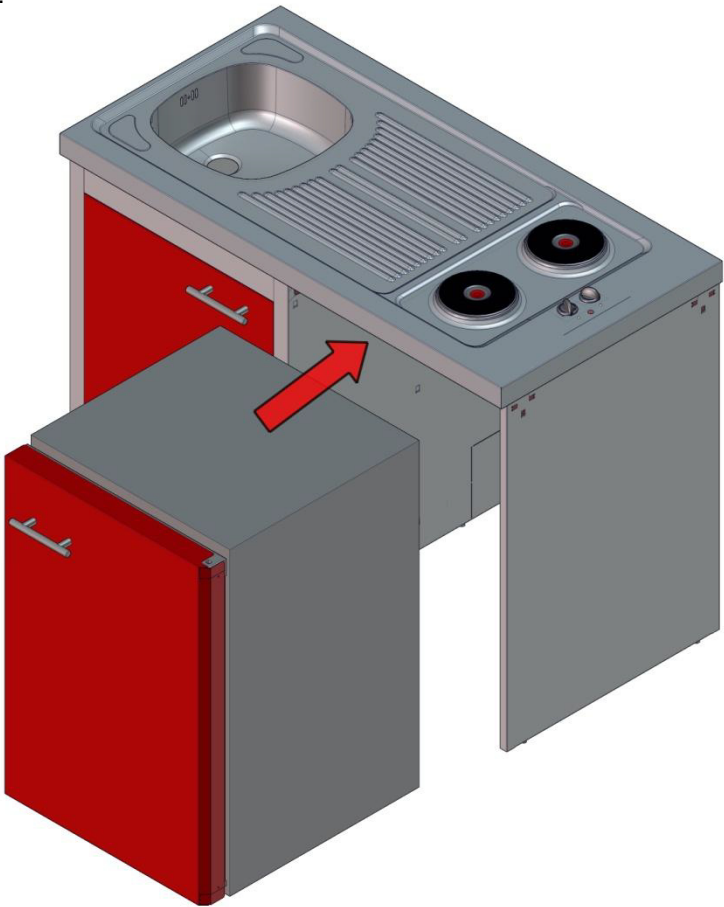

2 - Vissage de l'habillage sur le réfrigérateur.

- Screw the fridge panel on the fridge.
- Anschrauben der Verkleidung am Kühlschrank.

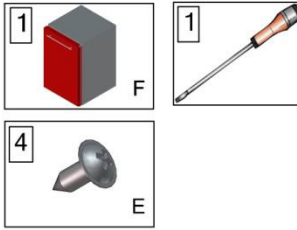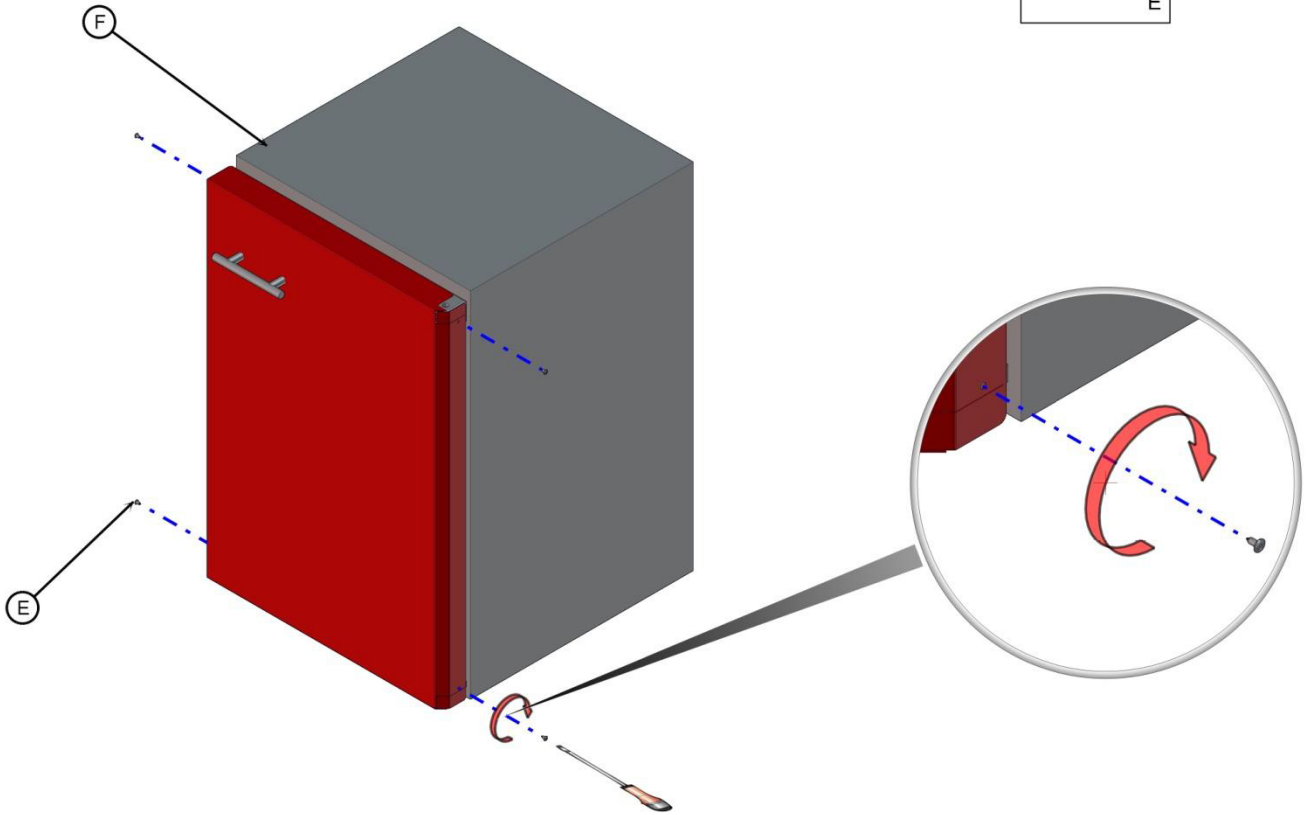

- Coin de référence pour réfrigérateur à gauche.

- Corner for fridge on left.

- Referenzwinkel für die Kühlschrankmontage links.

- Cuisinette métal : (sans déflecteur). Perçages supérieurs.
Espace entre les deux perçages : 96mm.


- For metal mini kitchen : (Without deflector). Upper drillings.
Space between 2 drillings : 96 mm.

- Metallküche (ohne Blende). Obere Bohrungen.
Abstand zwischen beiden Bohrungen : 96 mm.


- Coin de référence pour réfrigérateur à droite.

- Corner for fridge on right.


- Referenzwinkel für die Kühlschrankmontage rechts.

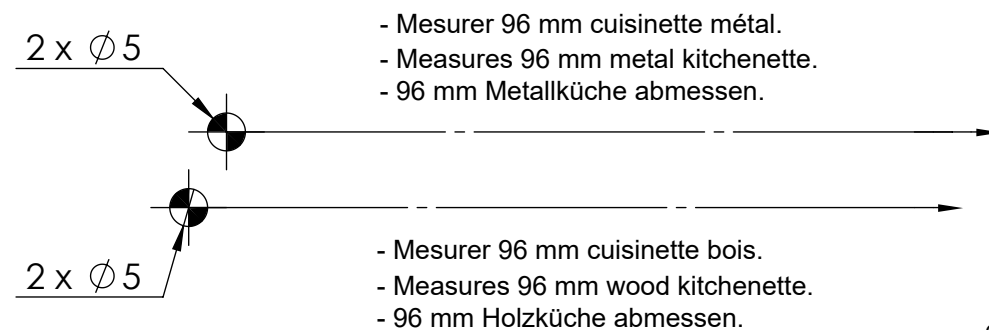


- Mesurer 96 mm cuisinette métal.
- Measures 96 mm metal kitchenette.
- 96 mm Metallküche abmessen.

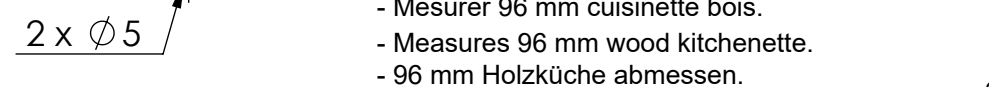

- Mesurer 96 mm cuisinette bois.
- Measures 96 mm wood kitchenette.
- 96 mm Holzküche abmessen.

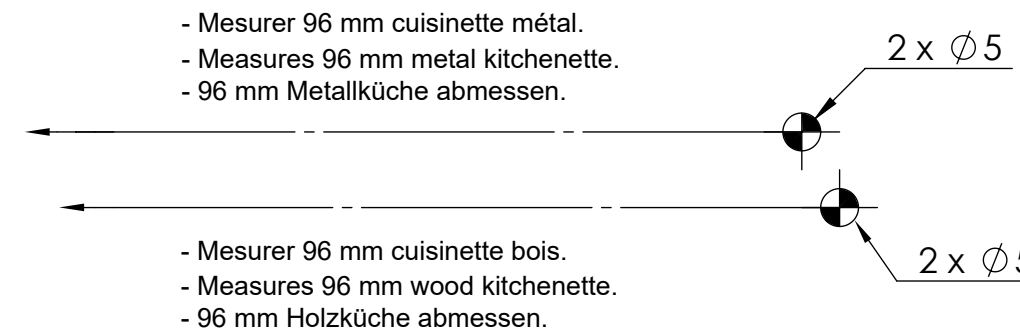

- Mesurer 96 mm cuisinette métal.
- Measures 96 mm metal kitchenette.
- 96 mm Metallküche abmessen.

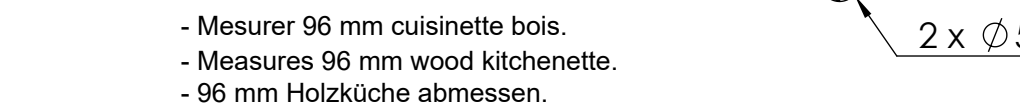


- Mesurer 96 mm cuisinette bois.
- Measures 96 mm wood kitchenette.
- 96 mm Holzküche abmessen.

- Dans les deux cas de figure veuillez respecter l'alignement entre la poignée du meuble et celle de l'habillage du réfrigérateur.

- In both case, check the alignment between cabinet and fridge doors.

- In beiden Fällen achten Sie darauf, dass sich die Handgriffe des Unterschranks und des Kühlschranks auf gleicher Höhe befinden.

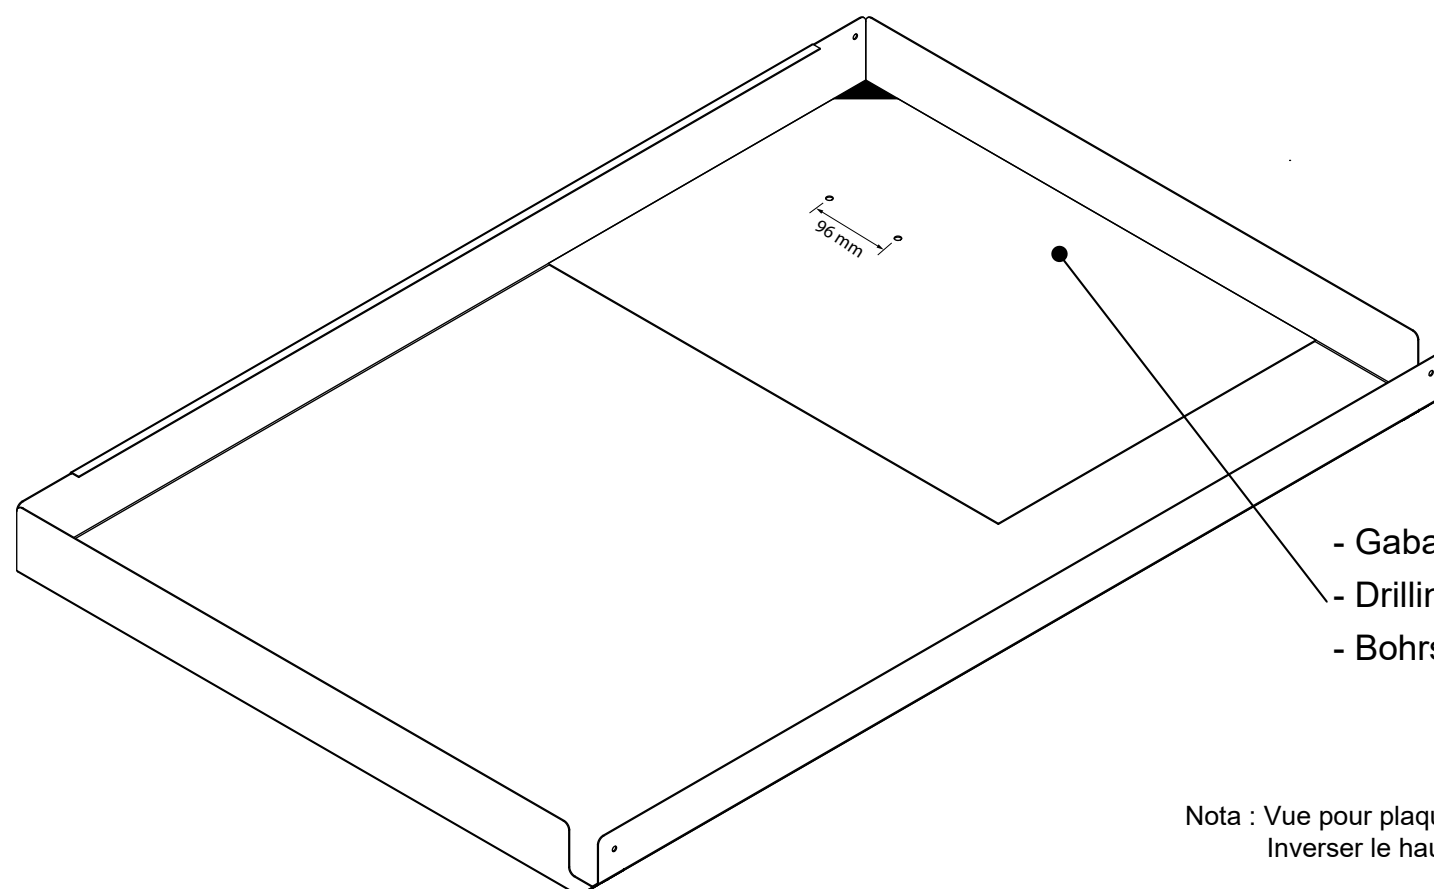

- Gabarit de perçage
- Drilling template
- Bohrschablone

Nota : Vue pour plaques de cuisson à gauche.
Inverser le haut et le bas pour plaque à droite.

: View for hob on left side.
Switch top and bottom for hob on right side.

: Abbildung für Kochplatten links.
Oben und unten tauschen für Kochplatten rechts

