


Saunawagen

Art.-Nr.: 191.0105.00.00
191.0105.00.01

weka









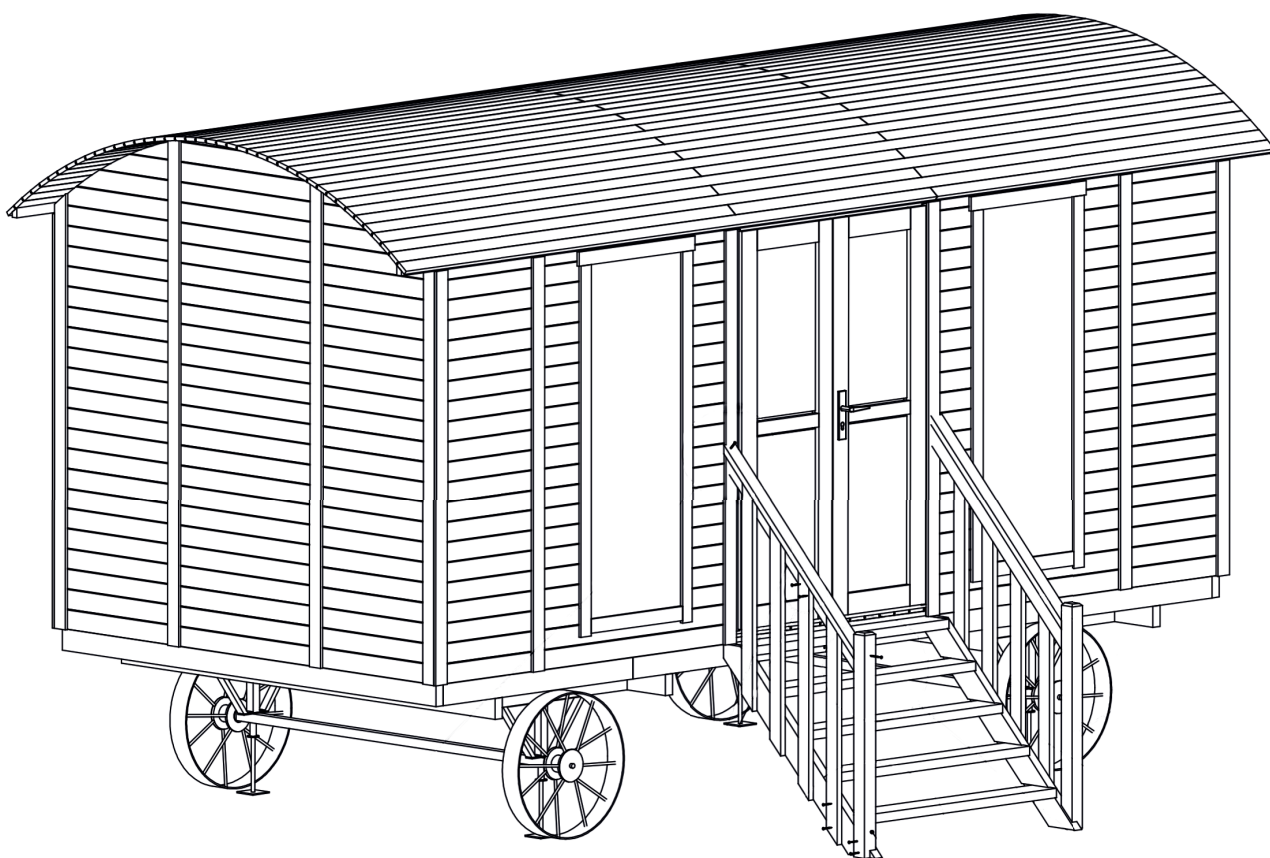












Montageanleitung




www.weka-holzbau.com






weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg











Sie erreichen uns:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0


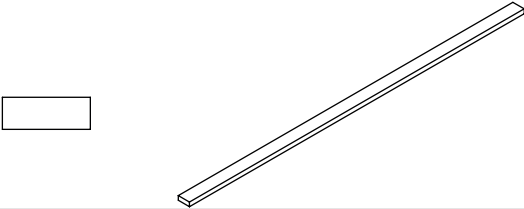

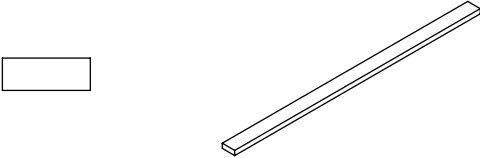
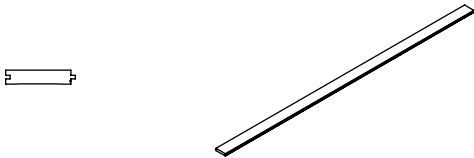
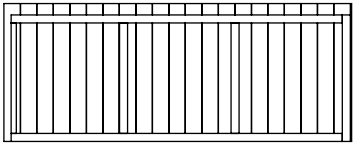
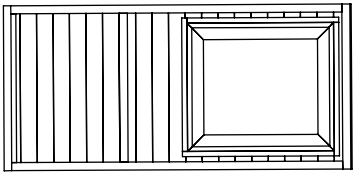
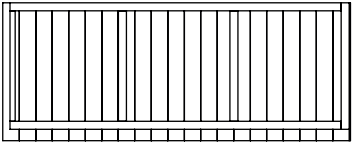
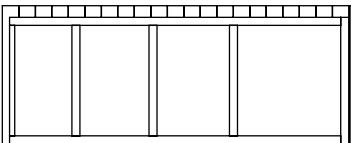
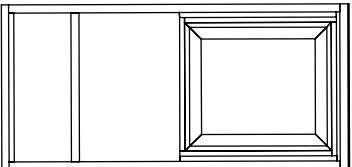
1.1		44x120x3550	7
1.2		44x120x1162	7
1.3		44x120x1500	7
1.4		44x120x2368	2
2		19x97x2368 (Fußbodenbrett)	54
3.1		753x1890	1
3.2		900x1890	1
3.3		753x1890	1
3.4		753x1890 (isoliert)	1
3.5		900x1890 (isoliert)	1

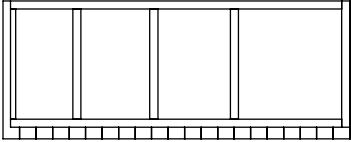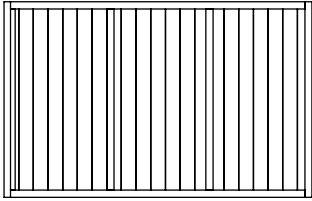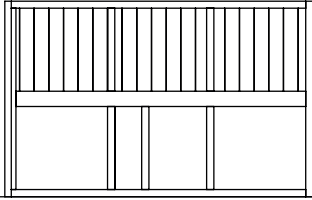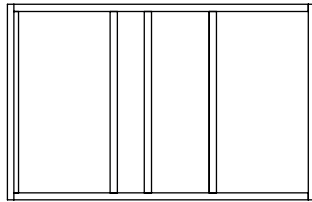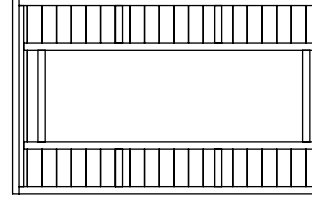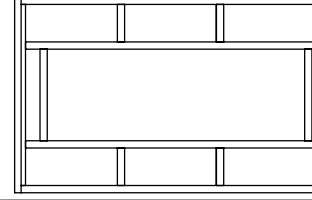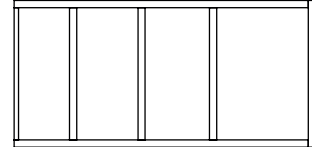3.6		753x1890 (isoliert)	1
4.1		1200x1890	2
4.2		1200x1890 (isoliert)	1
4.3		1200x1890 (isoliert)	1
4.4		1200x1890	1
4.5		1200x1890 (isoliert)	1
5.1		600x1890	1
5.2		600x1890 (isoliert)	1
6.1		900x1850 (isoliert)	1
6.2		600x1850 (isoliert)	1

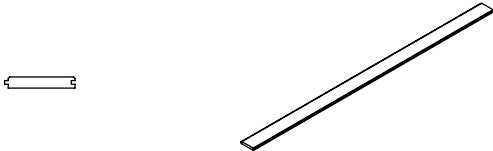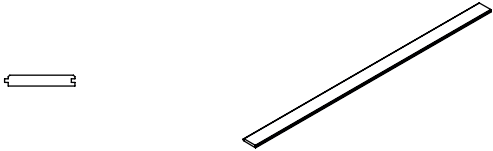7.1		420x2406	1
7.2		420x2406 (isoliert)	1
7.3		420x2406 (isoliert/mitte)	1
Bogen		420x2406	13
pb1		15x97x1850	53
pb2		15x97x1820	79
pb3		15x97x960	14
pb4		15x97x90	14
pb5		15x97x160	10
pb6		15x97x80	10

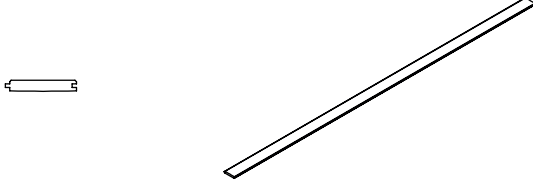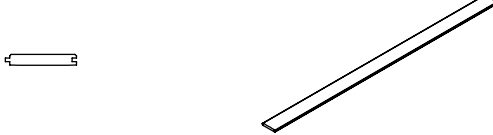
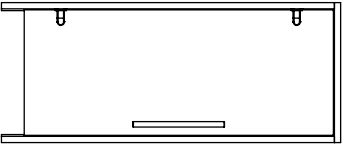
pb7		15x30x1112	1
pb8		15x97x2985	27
pb9		15x97x1709	27
Bank stütze 1		44x44x515	2
Bank stütze 2		44x44x320	2
obere Liege		543x1700	1
untere Liege		348x1700	1
Rücken- lehen		260x1700	2
Vertikale Lamelle		12x42x420	4
Glass- tür		775x1850	1

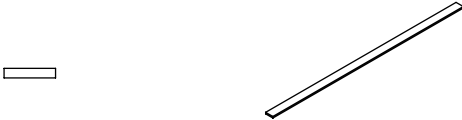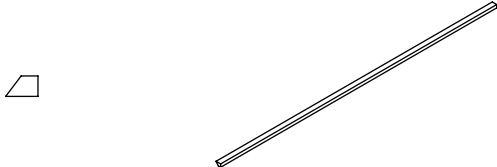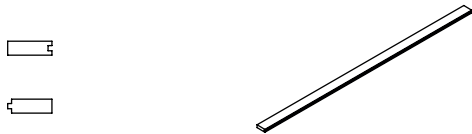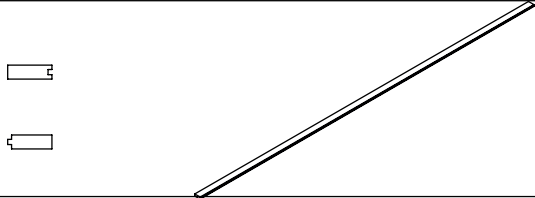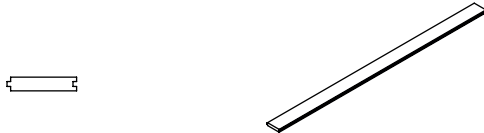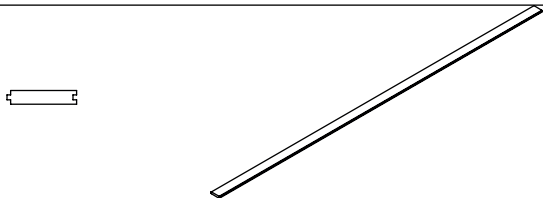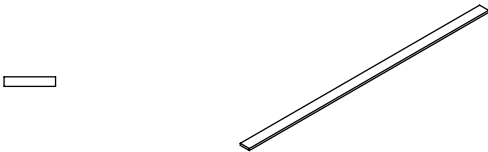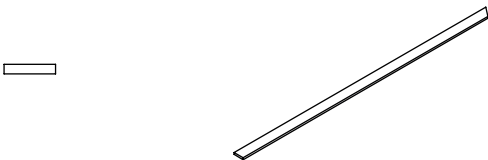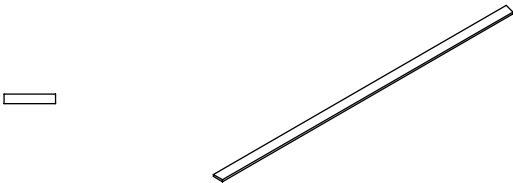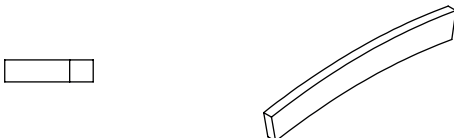
Durchgangsabdeckung 1		13x70x1826	4
Durchgangsabdeckung 2		13x70x903	2
8		28x44x2663	4
9.1/9.2		19x60x1594 (erste/letzte)	1+1
9.3/9.4		19x60x3732 (erste/letzte)	1+1
10.1		19x97x1594	29
10.2		19x97x3732	29
11.1		13x70x1846	11
11.2		13x70x1942	4
11.3		13x70x2260	4
12		28x90x740	8

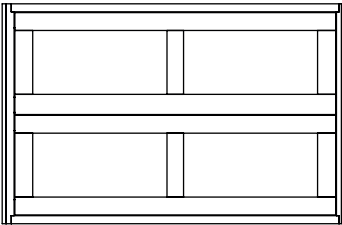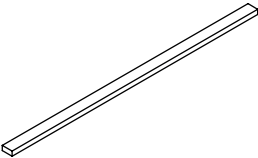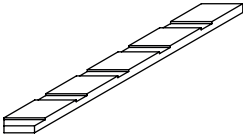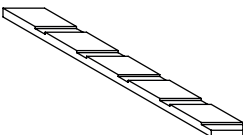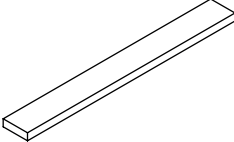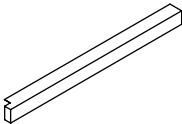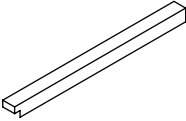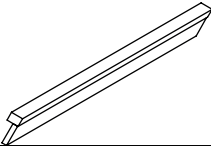

Tür		1200x1850	1
Rad- rahmen 1	 	44x94x2368	4
Rad- rahmen 2	 	44x94x1000	4
St 1	 	44x120x1205	1
St 2	 	44x120x1205	1
St 3	 	40x147x1200	5
St 4.1	 	68x68x1000	1
St 4.2	 	68x68x1000	1
St 5.1/5.2	 	28x96x1170	1+1
St 6	 	28x68x950	8
Pb 1	 	19x95x650	6
Pb 2	 	19x95x150	4

Nr	Metalteile	Anzahl
A	Wagenrad	4
B	Unterlegscheibe für Wagenräder	4
C	Splint für Wagenräder	4
D	Wagenachse	2
E	Stütze	4
F	verstellbare Beine	4
G	Mutter verstellbare Beine	4
	Befestigungssatz	
	Montageanleitung	

Achtung! Dieser Wagen muss auf verstellbaren Beinen stehen und ist nicht beweglich!

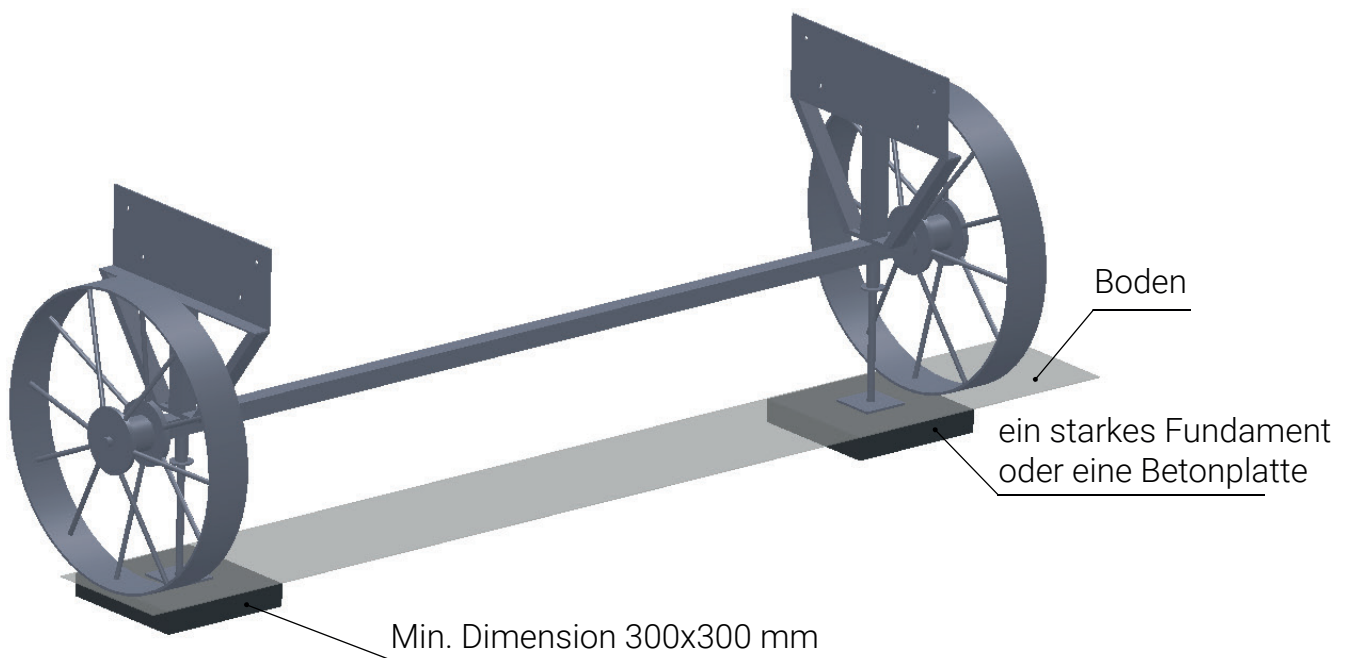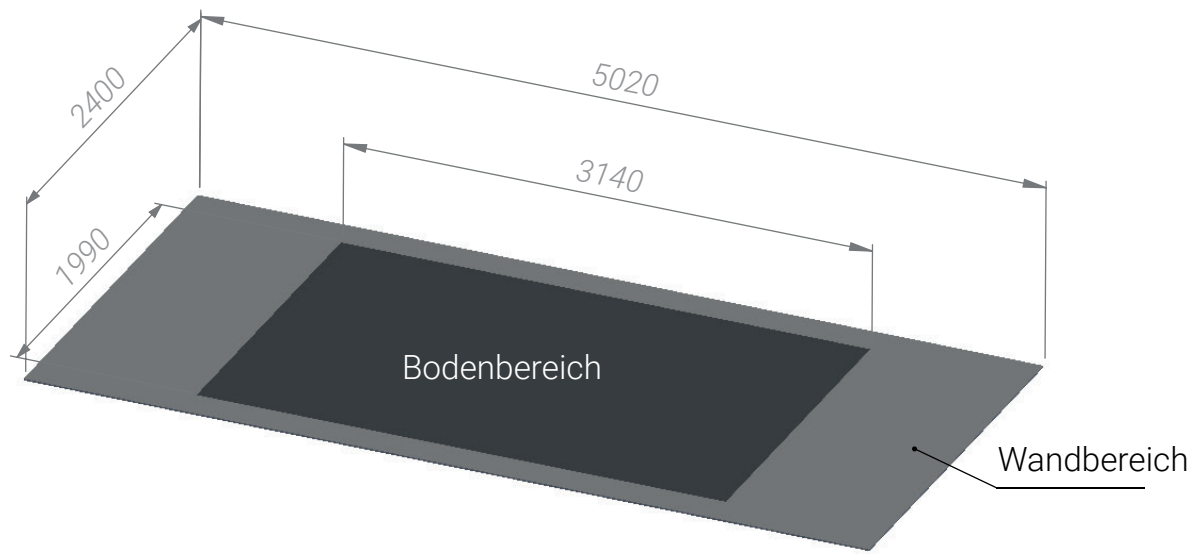


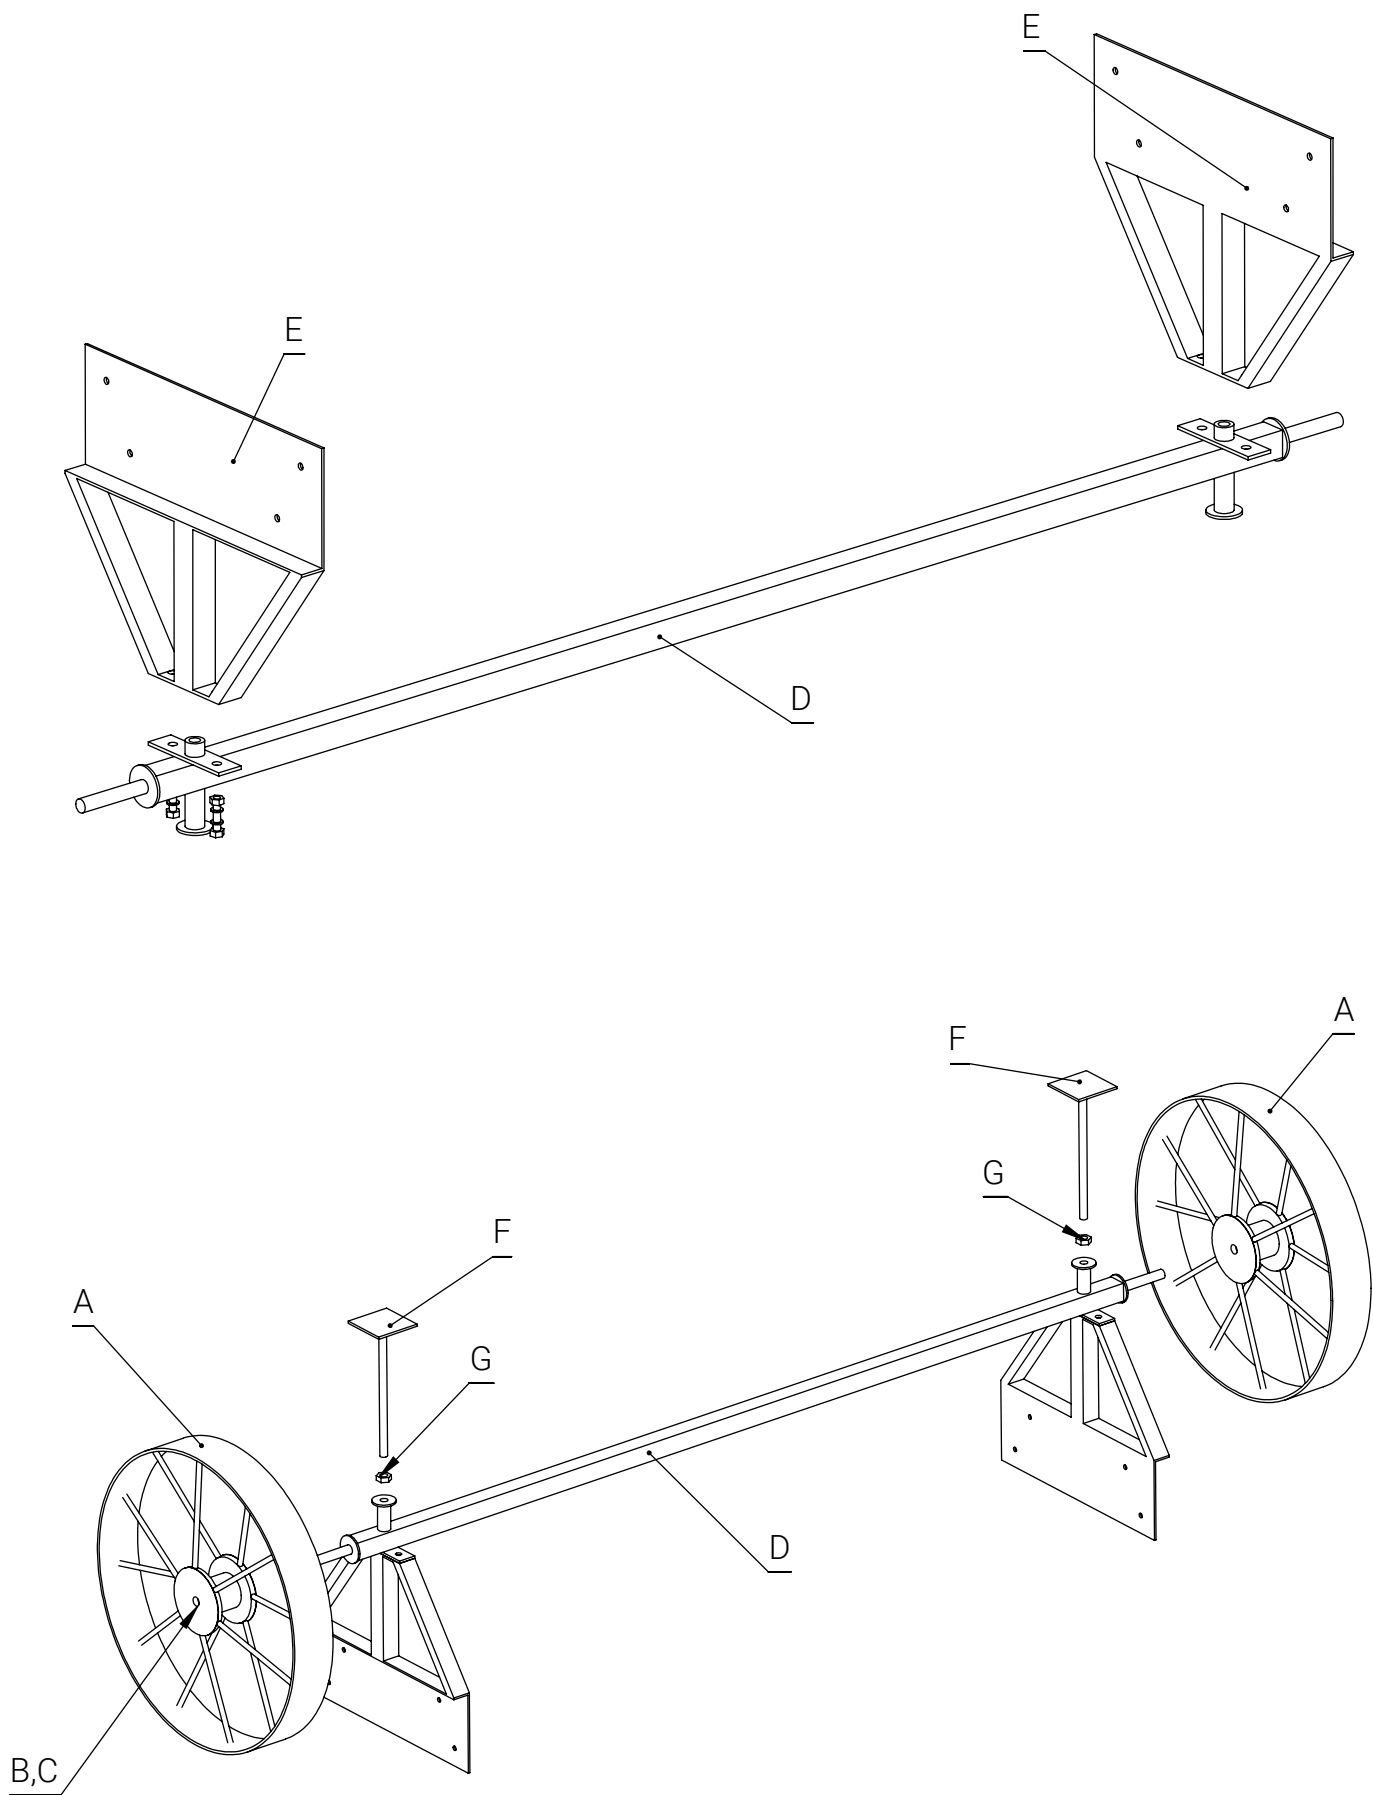

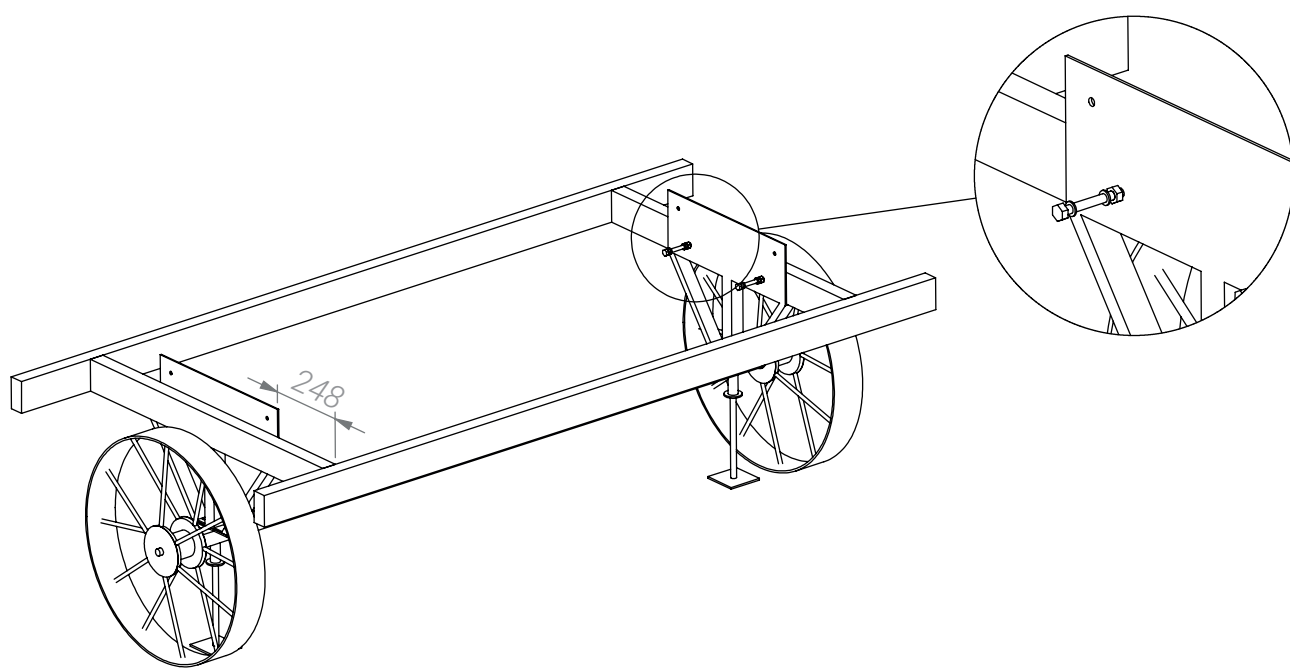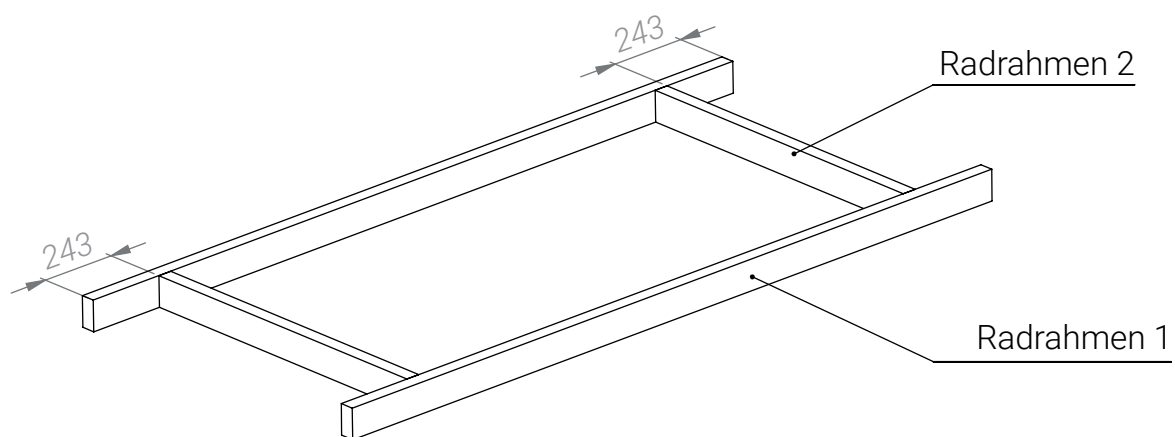


Schraube M10x70 - 8
 Unterlegscheibe M10 - 16
 Mutter M10 - 8

x7

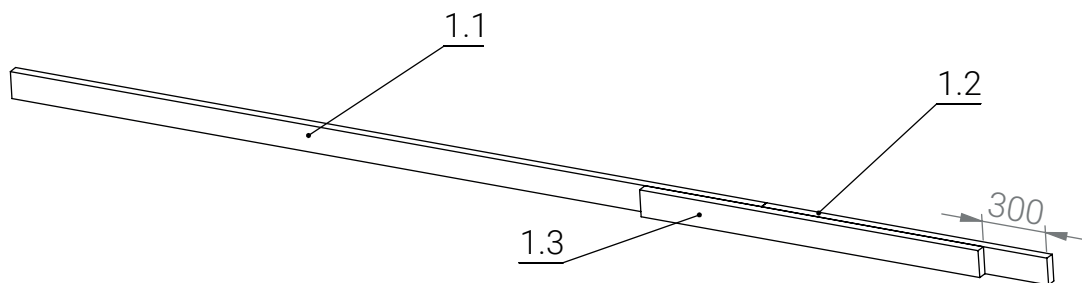


1.1 + 1.2 + 1.3


4,5x80 - 70stk

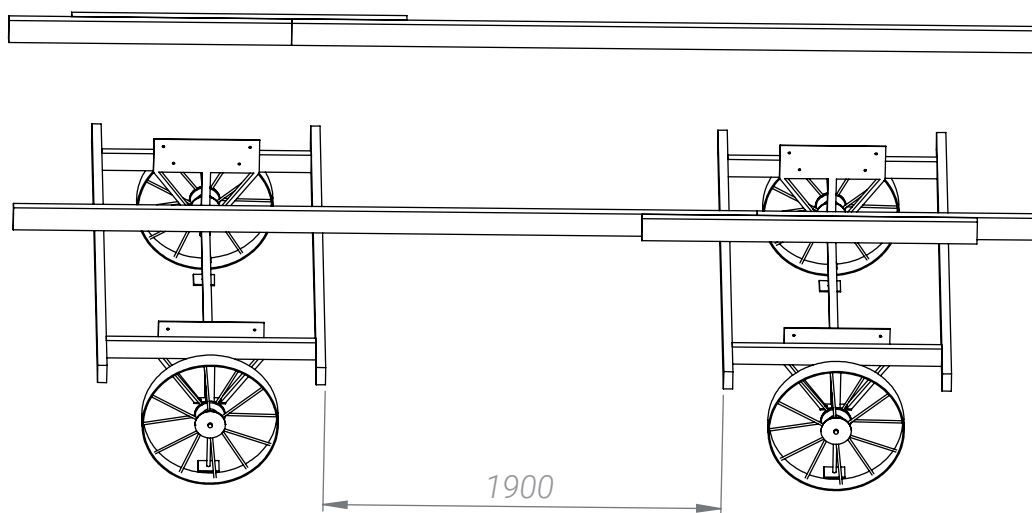

1900

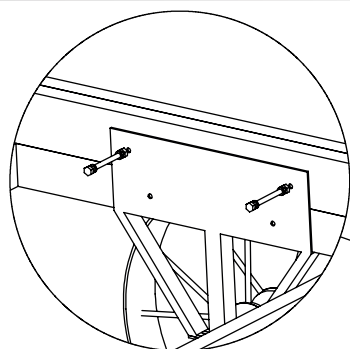



Schraube
M10x110

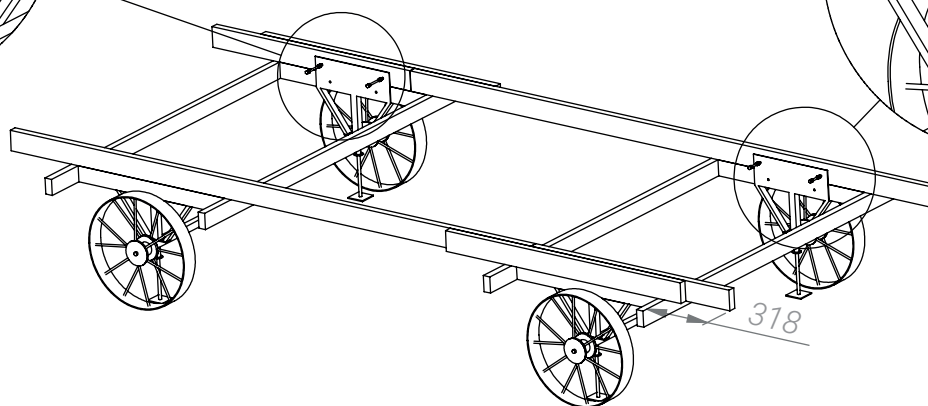


Basis + 1.1 - 1.2 - 1.3

Schraube
M10x70


Schraube M10x70/110 - 4+4
Unterlegscheibe M10 - 16
Mutter M10 - 8

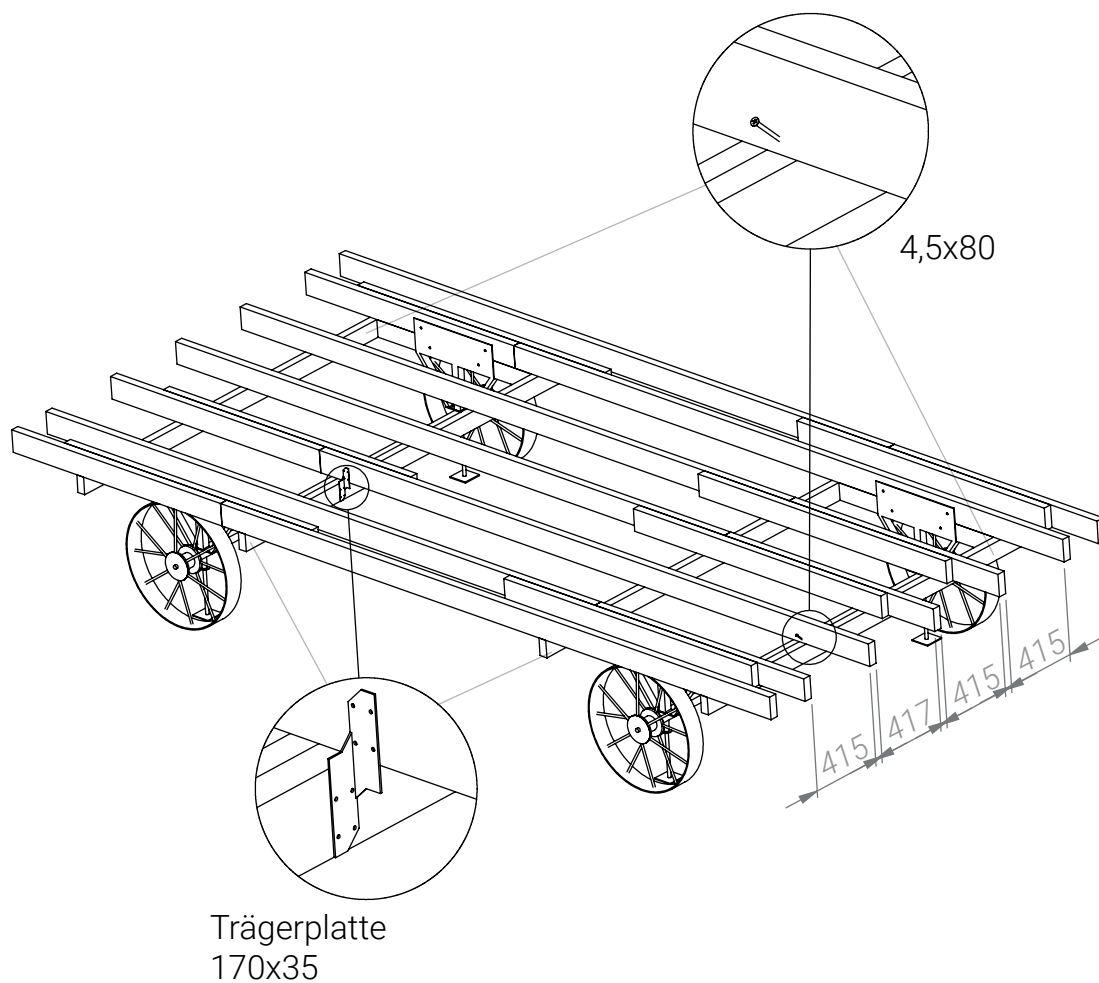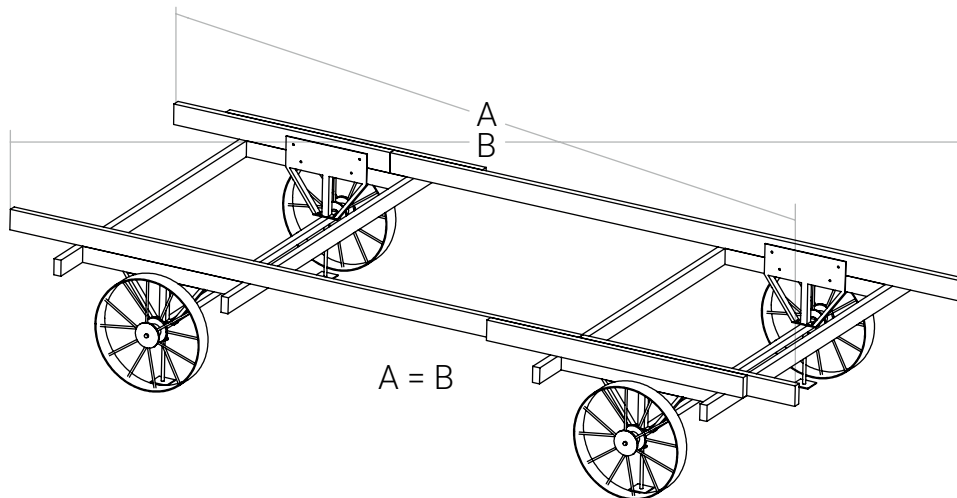

4,5x80	10
3,5x40	144
Trägerplatte R/L	9+9

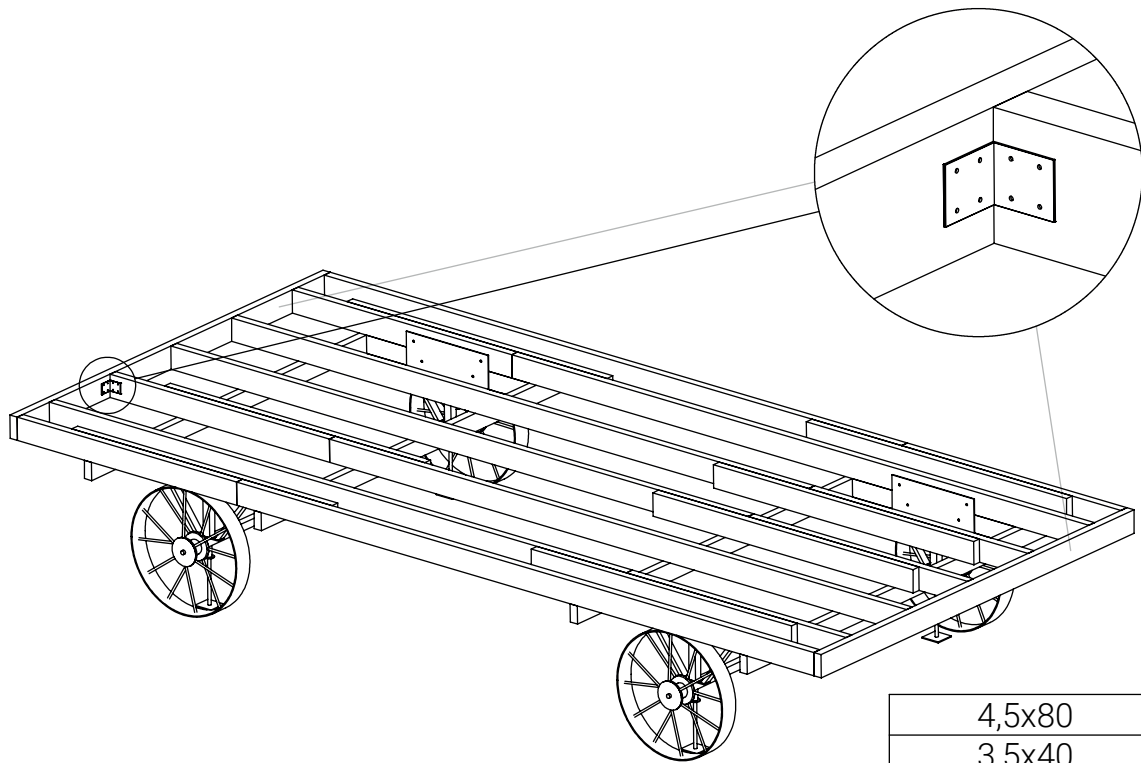

4,5x80	28
3,5x40	112
80x80x40	14

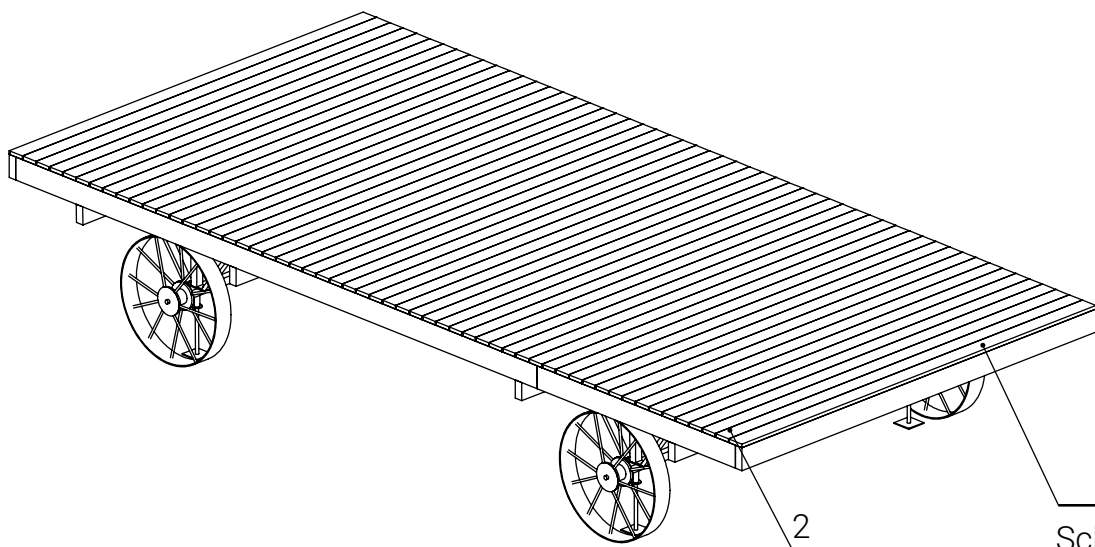


2x50	756
------	-----

Schneiden Sie das letzte Brett auf die richtige Breite zu.


Achtung!
Bodenrahmen
ohne
Wagenräder

x7

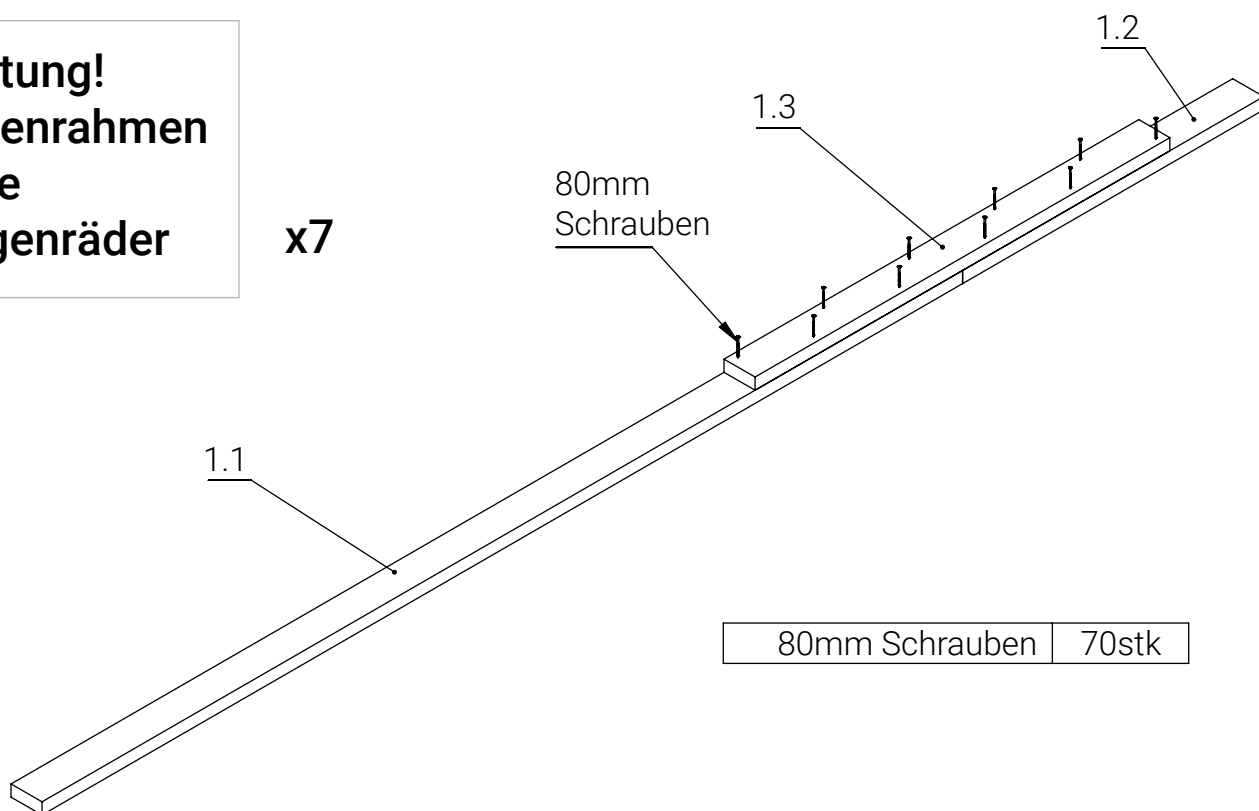


80mm Schrauben	70stk
----------------	-------

Metallhalterung/
 40mm Schrauben

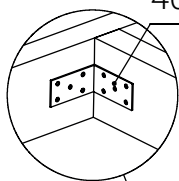

1.4

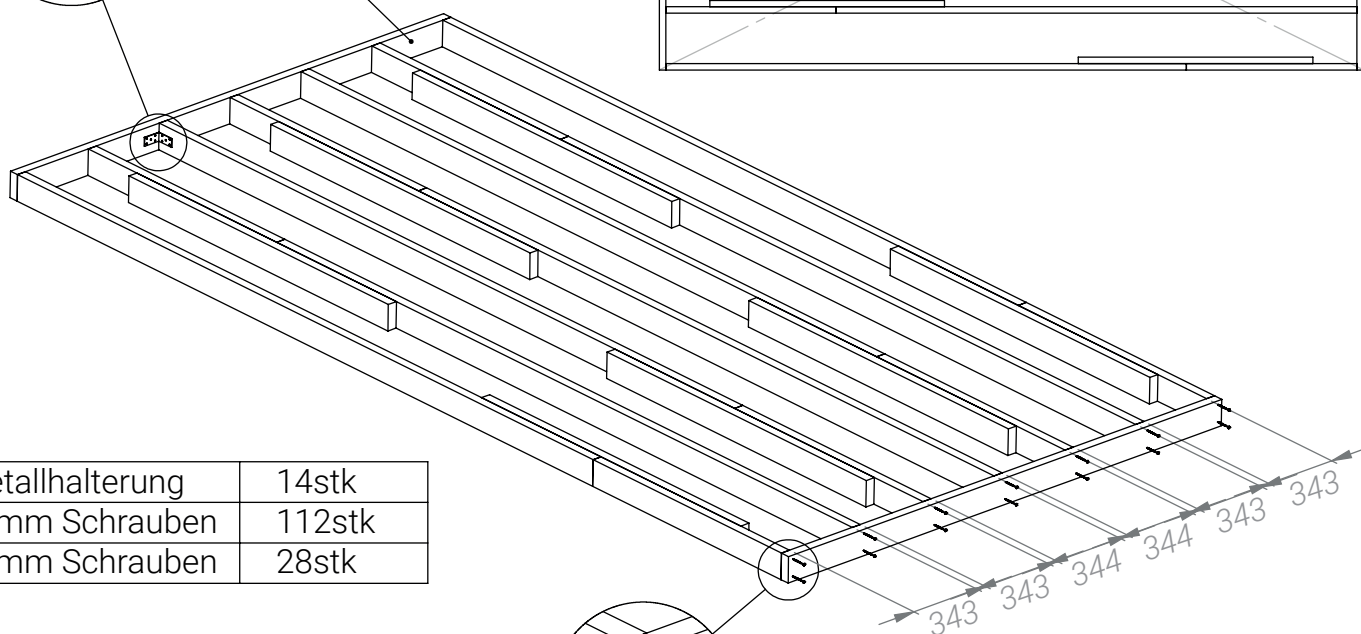


A=B

A


B

Metallhalterung	14stk
40mm Schrauben	112stk
80mm Schrauben	28stk

80mm
 Schrauben

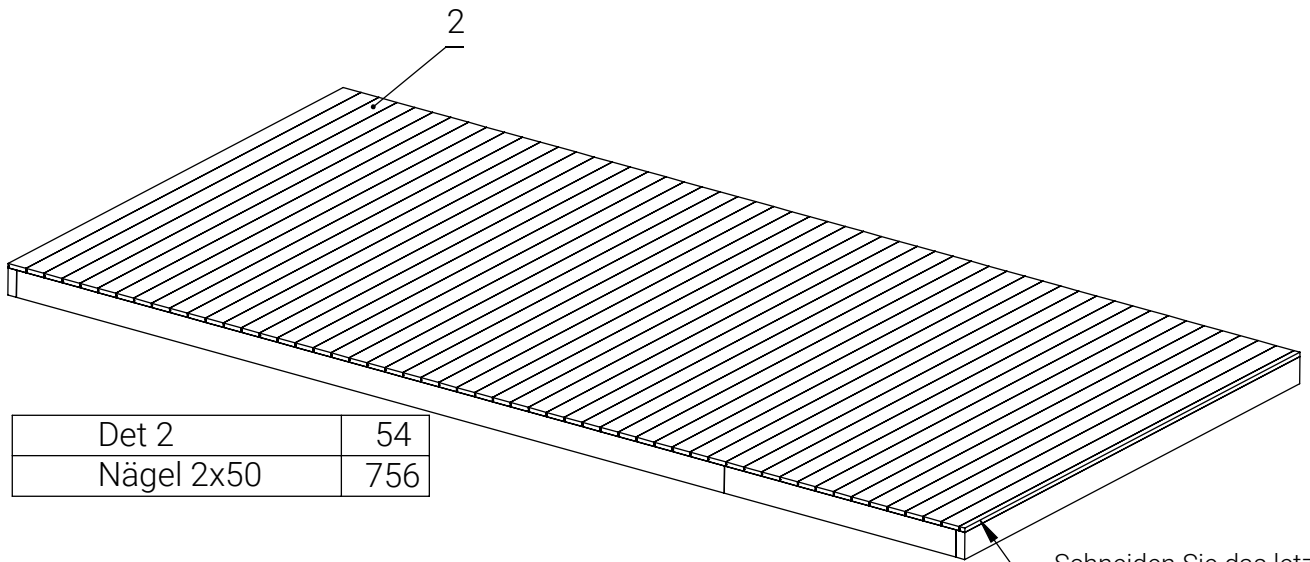


Det 2	54
Nägel 2x50	756

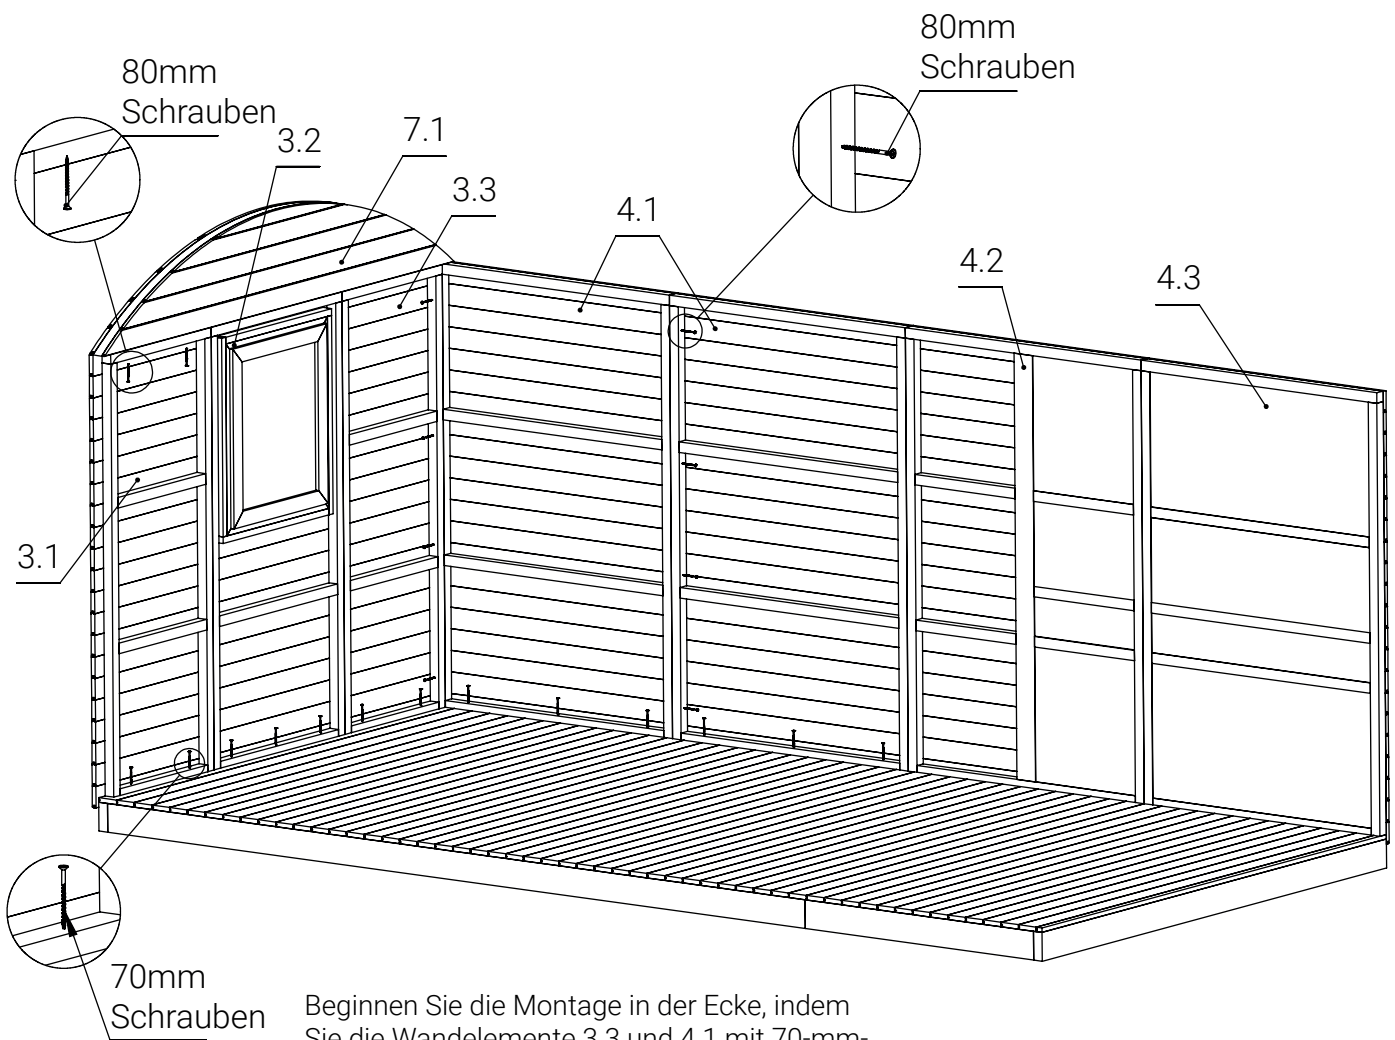


Beginnen Sie die Montage in der Ecke, indem Sie die Wandelemente 3.3 und 4.1 mit 70-mm-Schrauben am Boden befestigen. Verbinden Sie die Elemente anschließend wie in der Zeichnung dargestellt mit 80-mm-Schrauben. Beim Verbinden der Elemente 4.2 und 4.3 entfernen Sie die Dämmung vorsichtig, falls erforderlich, und setzen Sie sie nach der Montage der Elemente wieder ein.

70mm Schrauben	20
80mm Schrauben	28

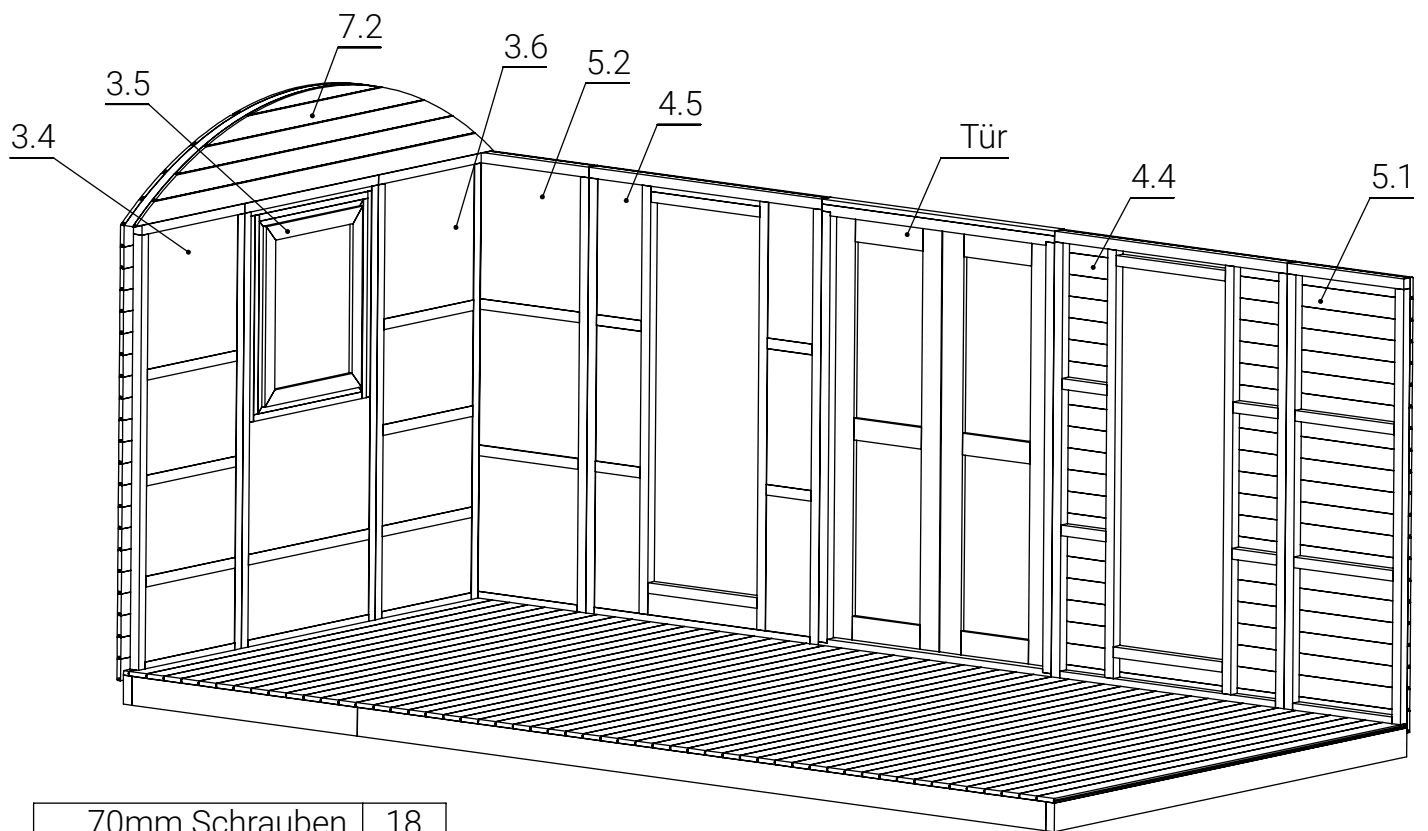


70mm Schrauben	18
80mm Schrauben	28

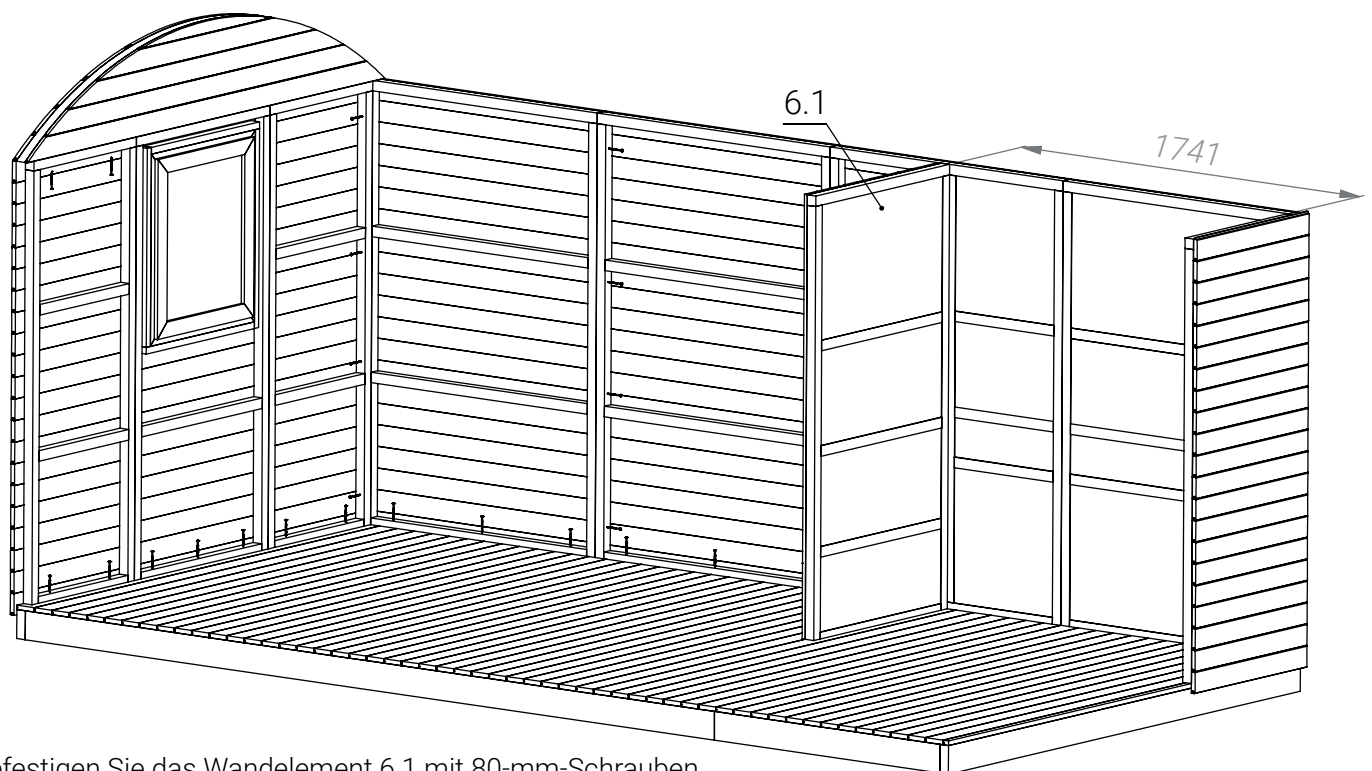

Befestigen Sie das Wandelement 6.1 mit 80-mm-Schrauben an den Außenwänden und mit 70-mm-Schrauben am Boden.


Hinweis: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Wand gerade steht (Innenraumabstand 1741 mm).

70mm Schrauben	3
80mm Schrauben	4

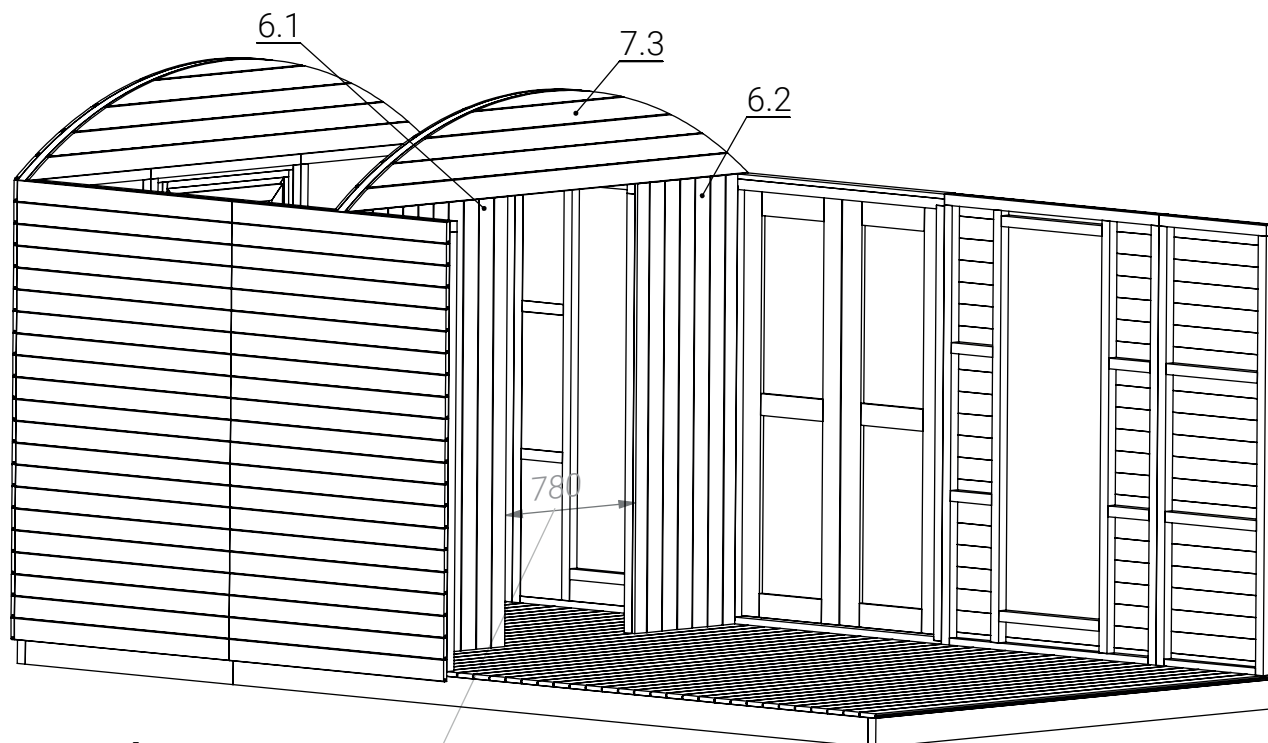

Achtung! 780mm

70mm Schrauben	3
80mm Schrauben	8


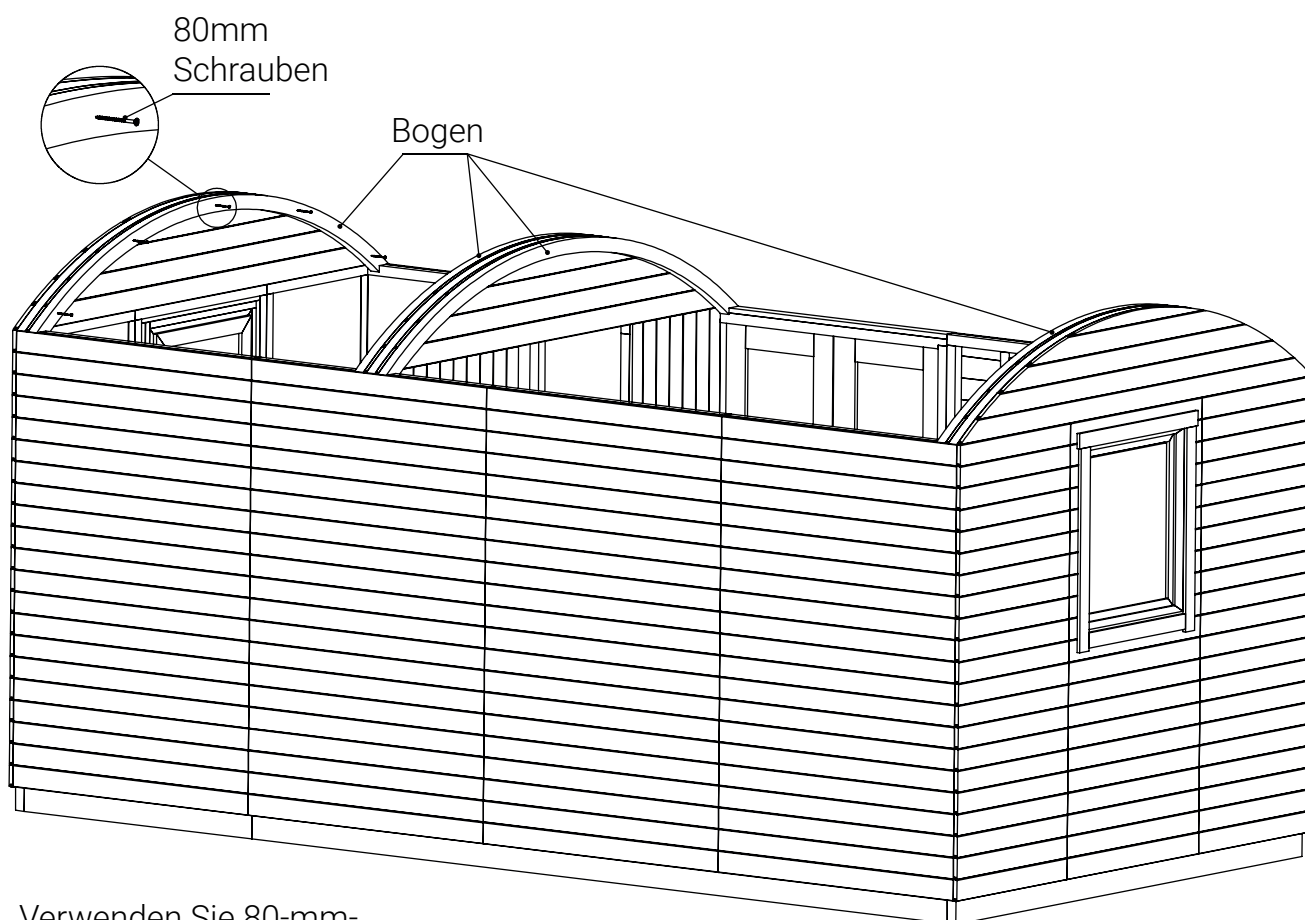


Verwenden Sie 80-mm-Schrauben, um die Bögen mit den Bogenelementen zu verbinden.


80mm Schrauben	20
----------------	----

70mm
Schrauben

Metallhalterung
+40mm Schrauben

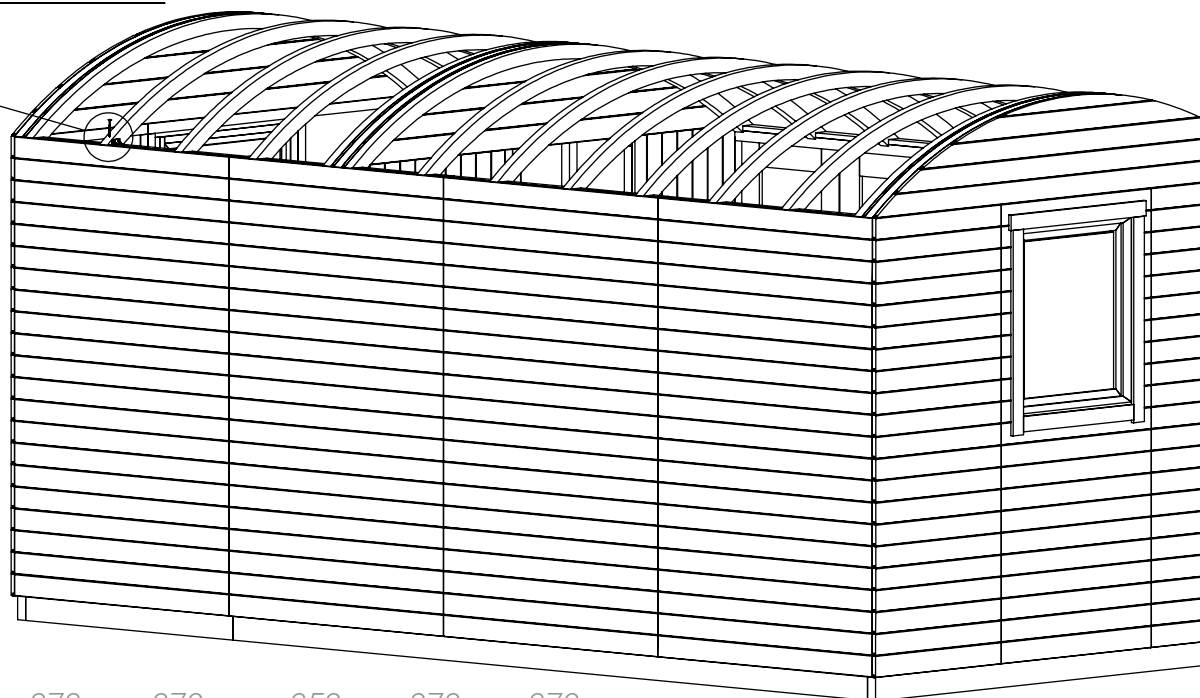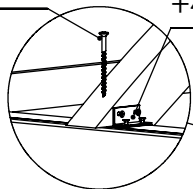


Verbinden Sie alle
Bögen wie darge-
stellt. Überprüfen
Sie das Maß zw-
ischen den Bögen.


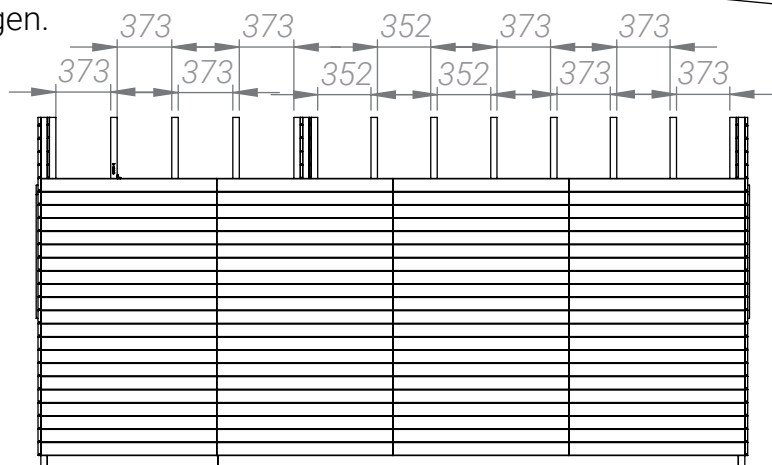


70mm Schrauben	18
Metallhalterung	18
40mm Schrauben	72

Befestigen Sie die Paneel-
bretter mit 40-mm-Nägeln.
Schneiden Sie die Bretter
an der Fensterkante zu.
Gehen Sie im Saunaraum
auf die gleiche Weise vor.

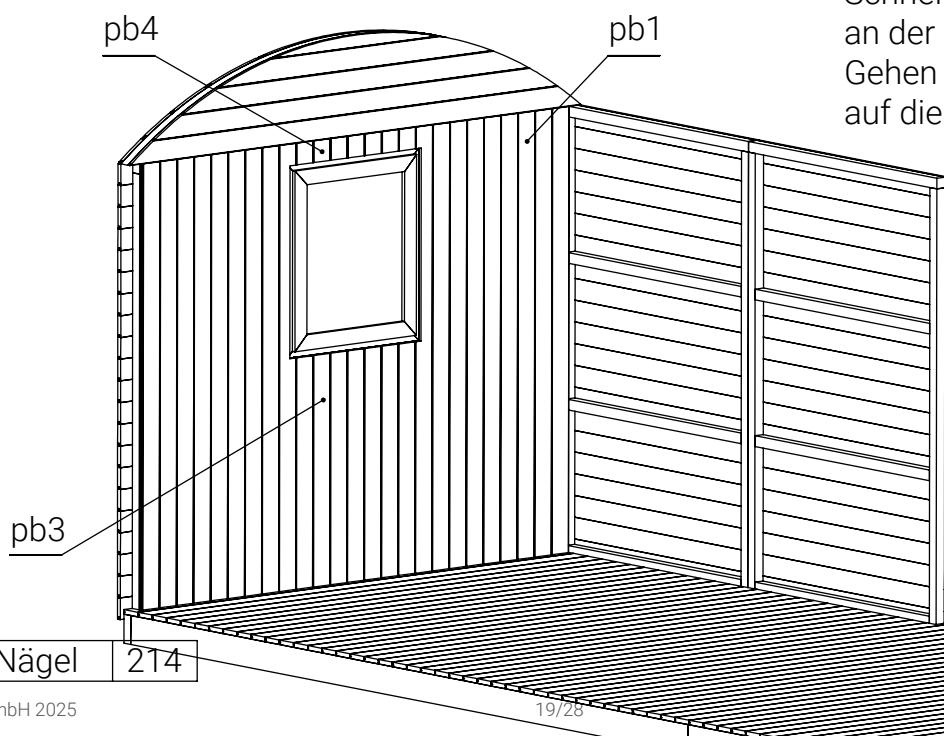

40mm Nägel 214

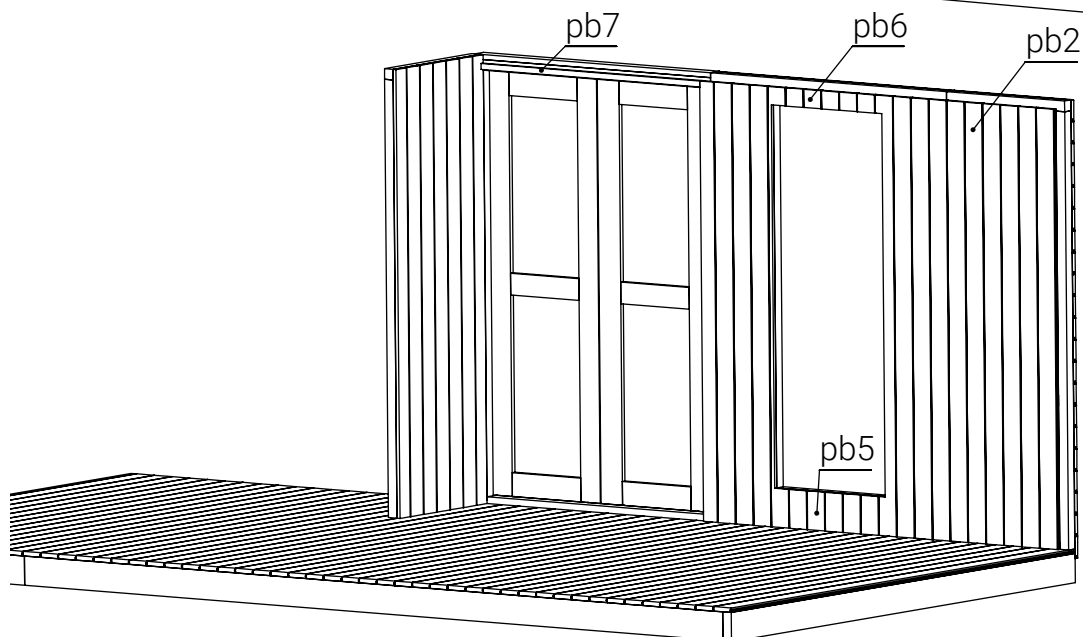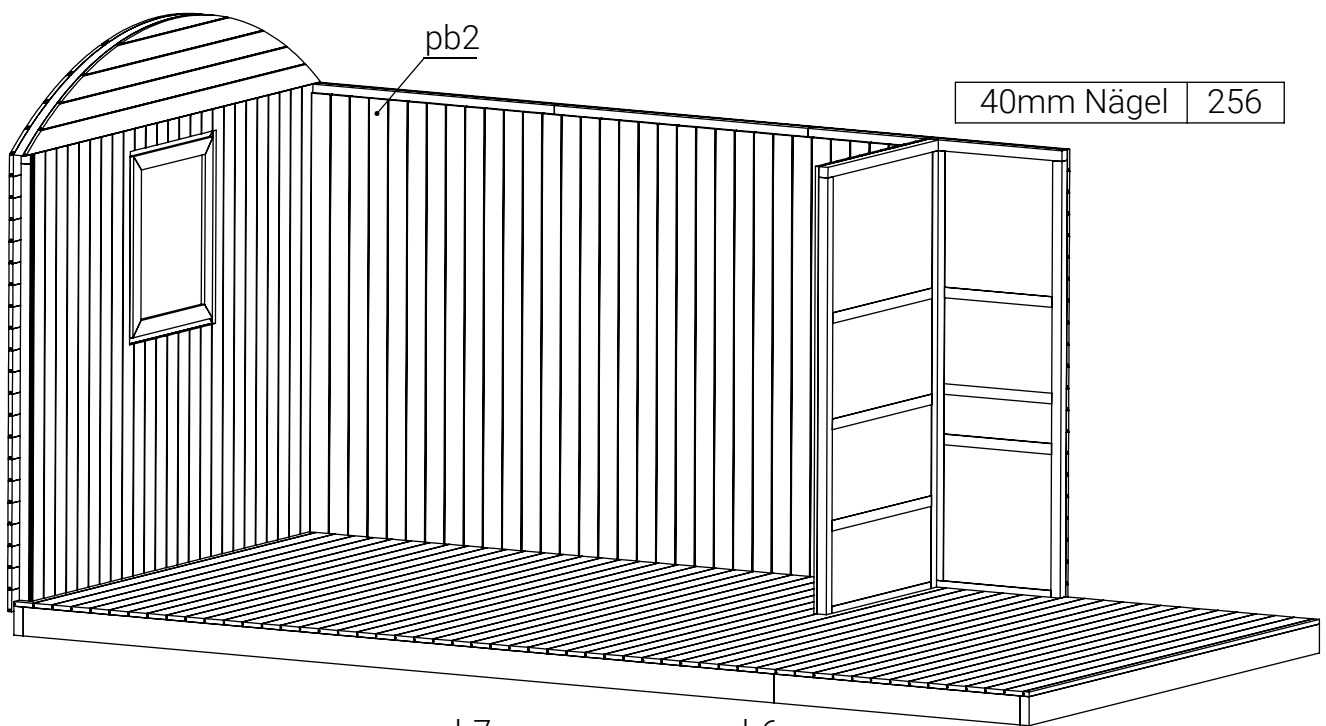


Befestigen Sie die Paneelbretter mit 40-mm-Nägeln. Schneiden Sie die Bretter an der Fens-terecke zu. Verfahren Sie im Saunaraum auf die gleiche Weise.

Befestigen Sie die Paneelbretter mit 40-mm-Nägeln an den Bögen.

40mm Nägel	432
------------	-----






Bevor Sie die Paneelbretter befestigen, verkleiden Sie alle Wände und die Decke im Saunaraum mit Aluminiumfolie. Verwenden Sie dafür kleine Klammern oder doppelseitiges Klebeband (nicht enthalten). Schneiden Sie vorsichtig um die Fenster herum, um das Glas nicht zu beschädigen!

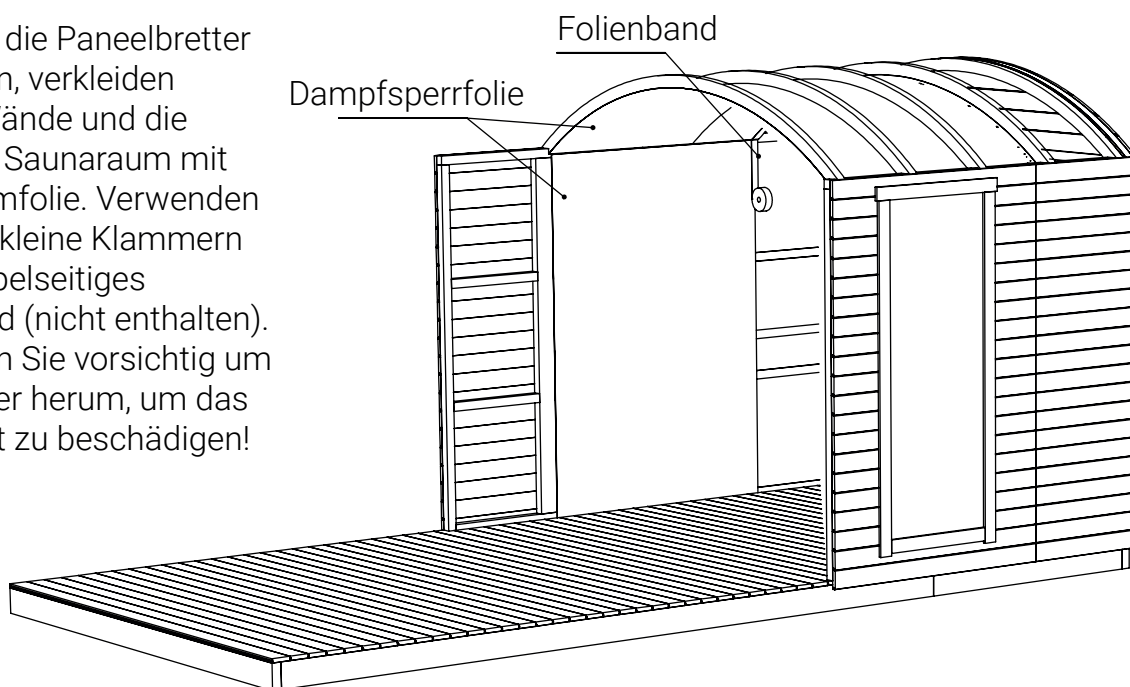

Verbinden Sie die Paneelbretter mit 40-mm-Nägeln.


40mm Nägel	900
------------	-----

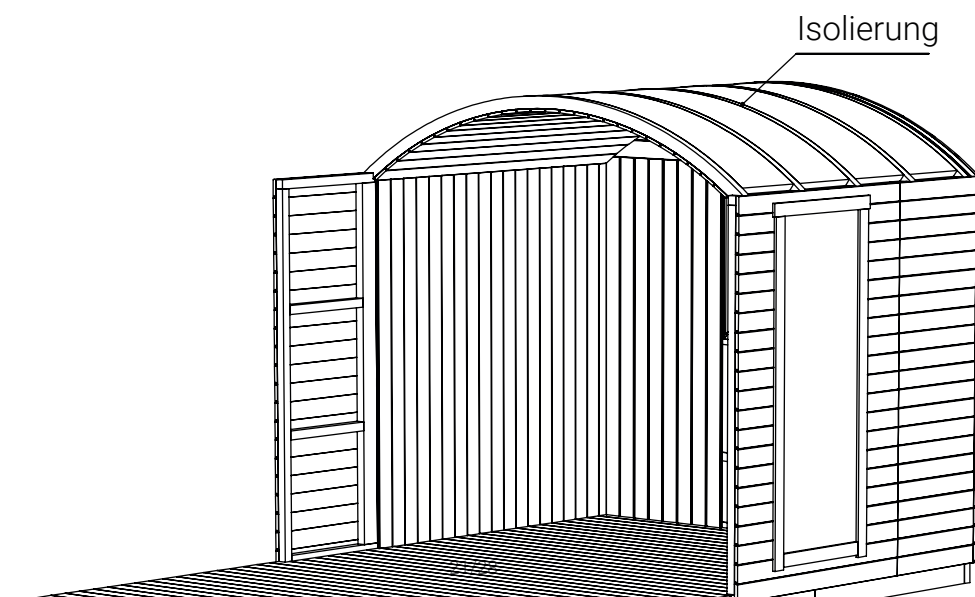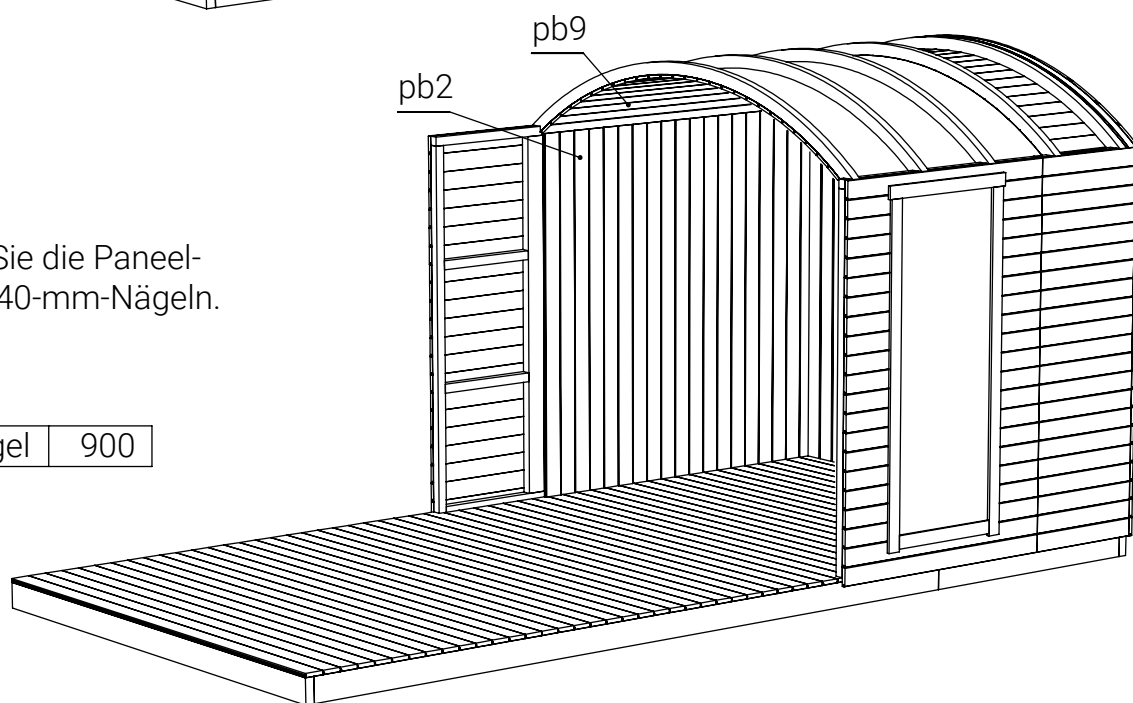

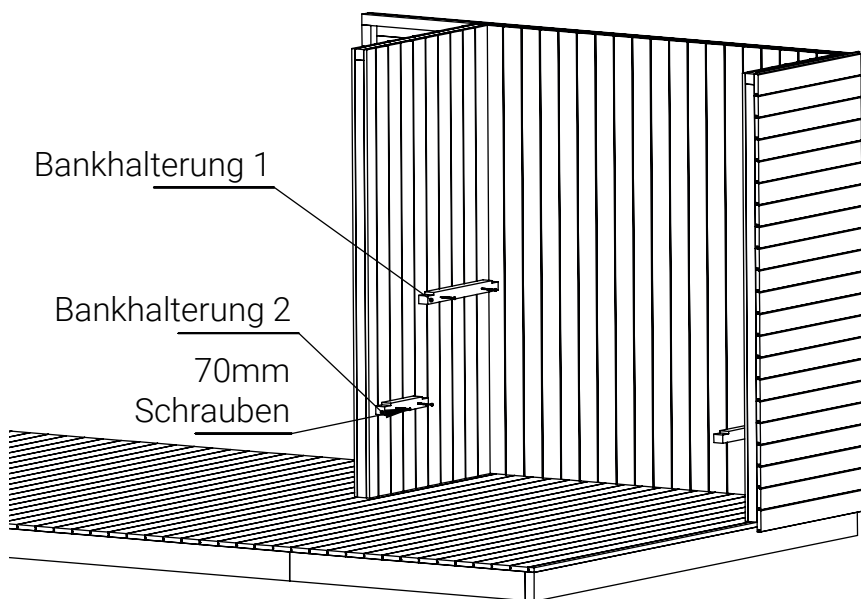


70mm Schrauben	8
----------------	---

Verwenden Sie 70-mm-Schrauben, um die Bankauflager an der Wand zu befestigen. Überprüfen Sie die Maße!


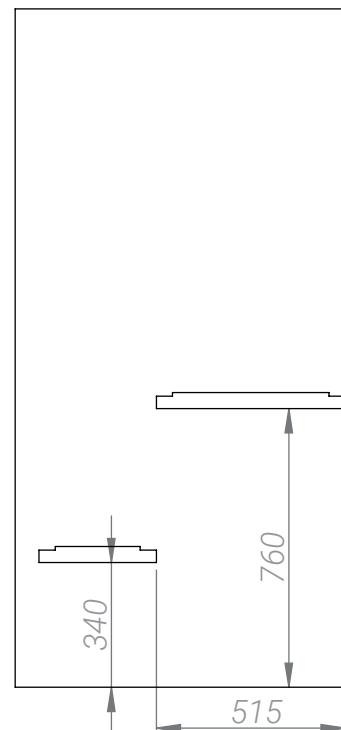


Stellen Sie die Bänke auf die Auflager. Befestigen Sie sie anschließend mit 70-mm-Schrauben an der Wand.

70mm Schrauben	3
----------------	---

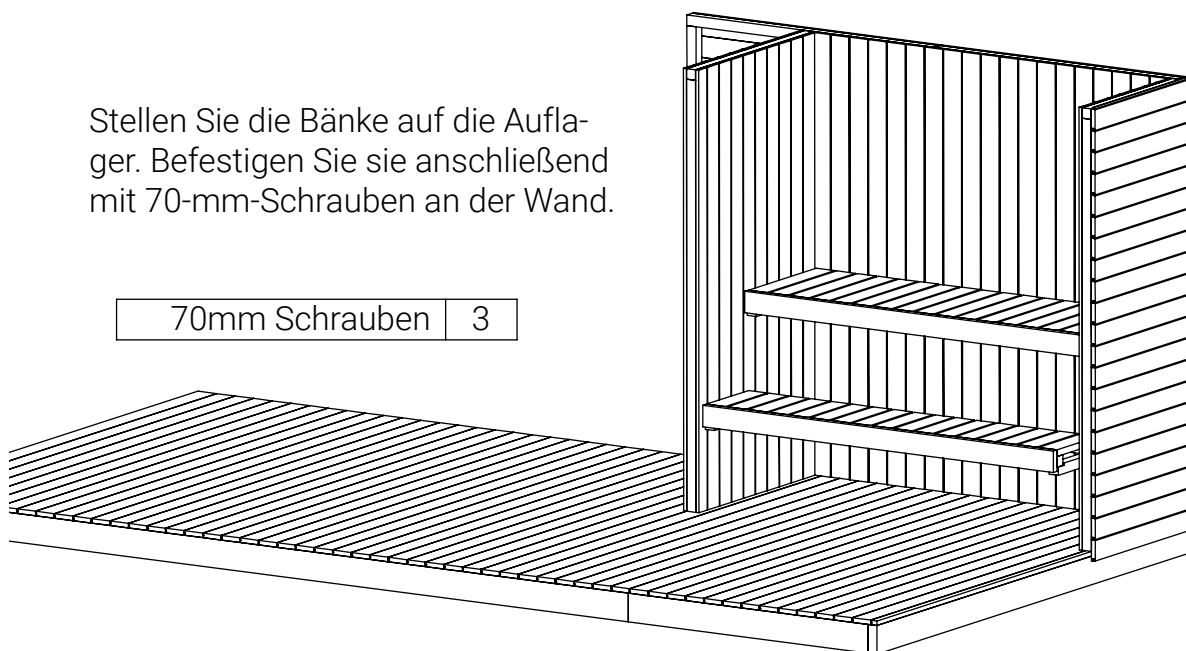

Verwenden Sie 25-mm-Schrauben, um die senkrechten Leisten mit der Rückenlehne zu verbinden. Überprüfen Sie die Maße in den Zeichnungen.

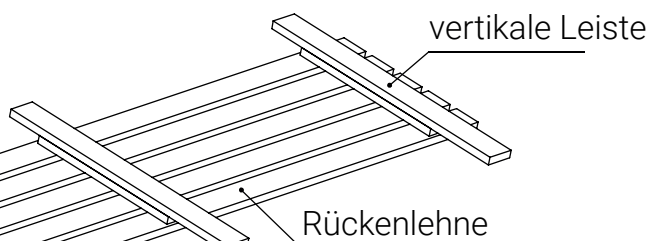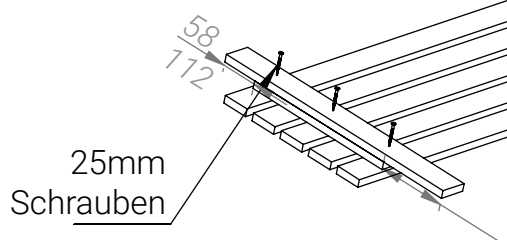


25mm Schrauben	12
----------------	----



Befestigen Sie die Rückenlehne zwischen der oberen und der unteren Bank mit 35-mm-Schrauben.



Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor.

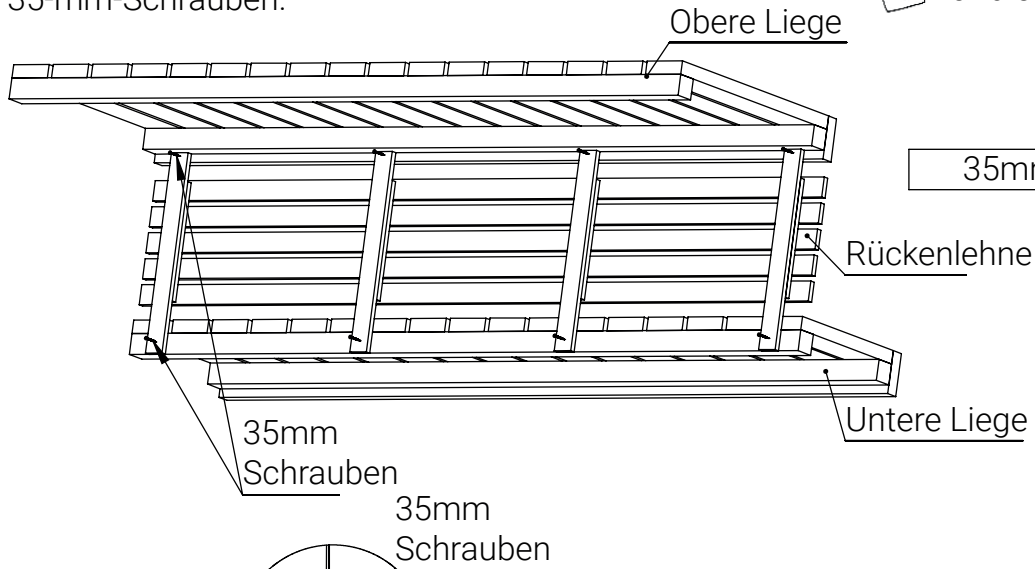


35mm Schrauben	8
----------------	---

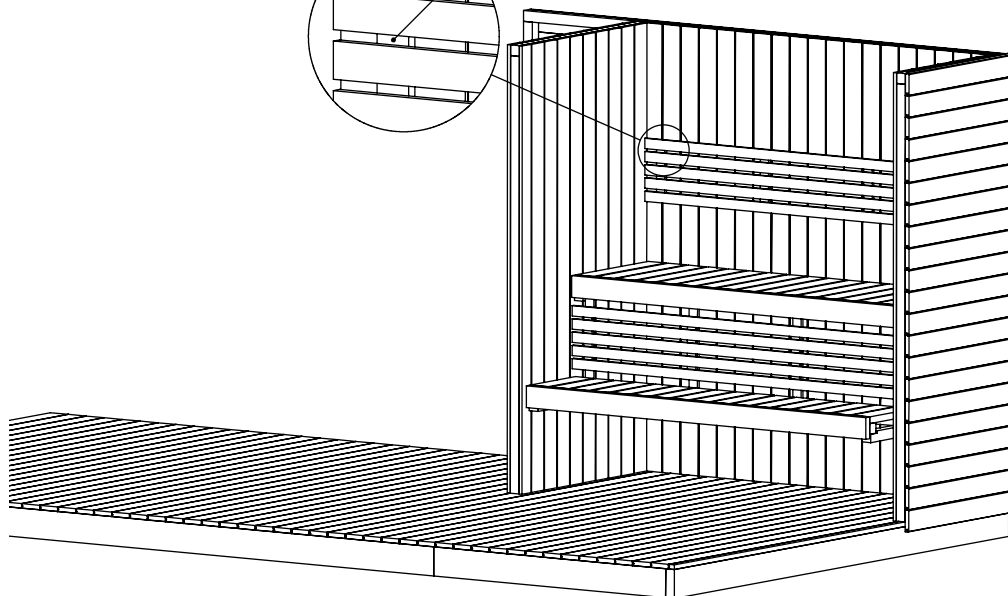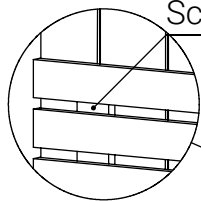





35mm Schrauben	8
----------------	---

Verbinden Sie die Glas-Türrahmen mit 70-mm-Schrauben. Der Rahmen muss auf beiden Seiten den gleichen Abstand zu den Wandpaneelen haben.

70mm Schrauben	8
----------------	---

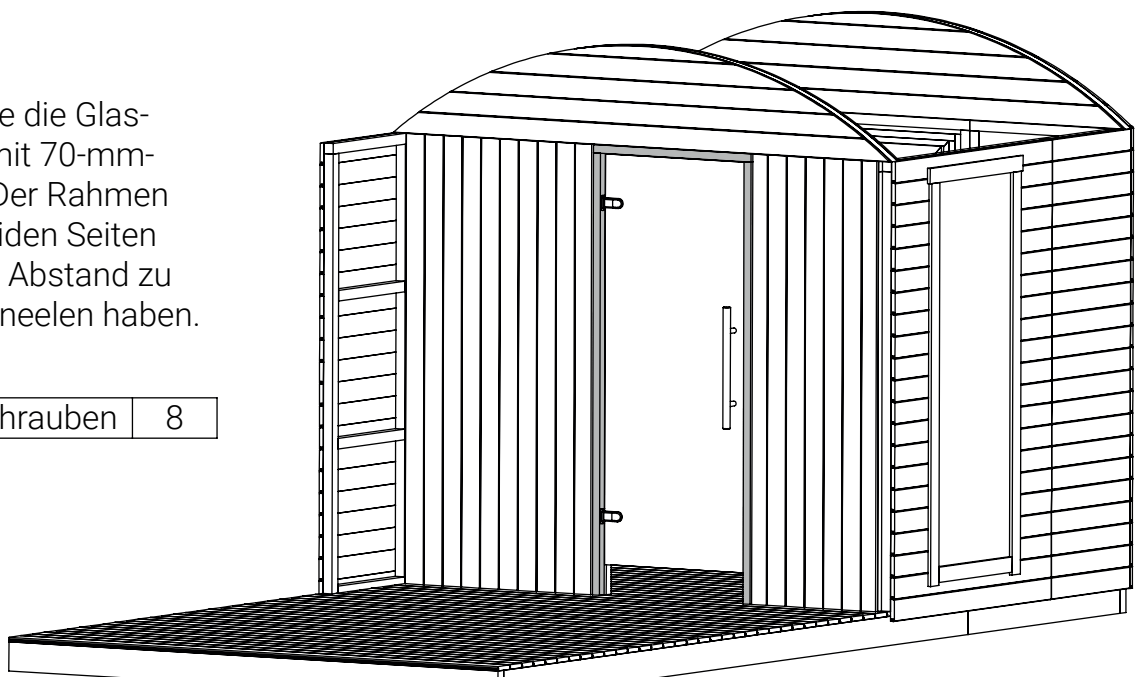

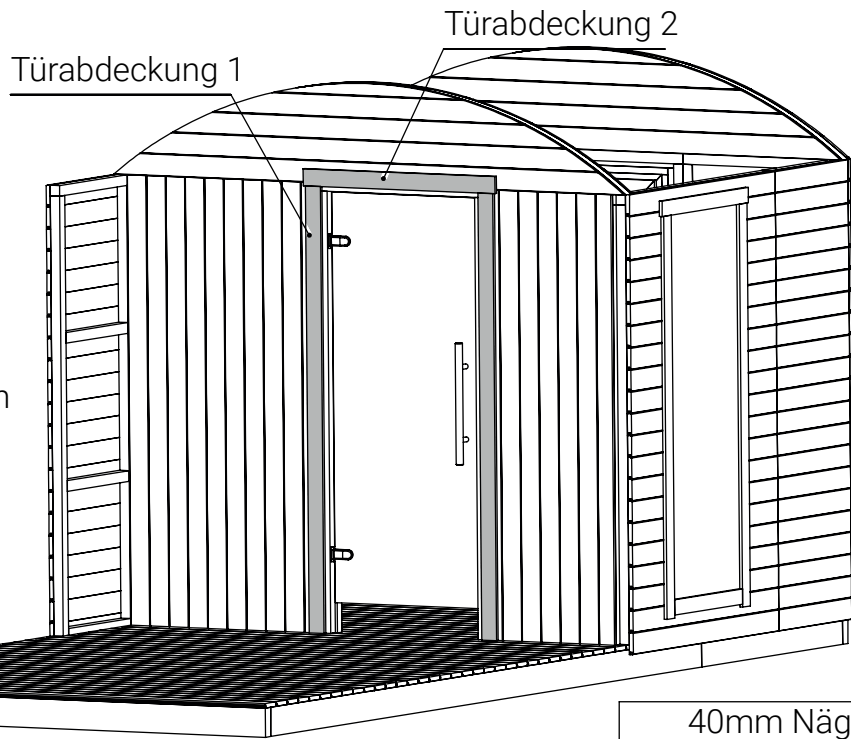


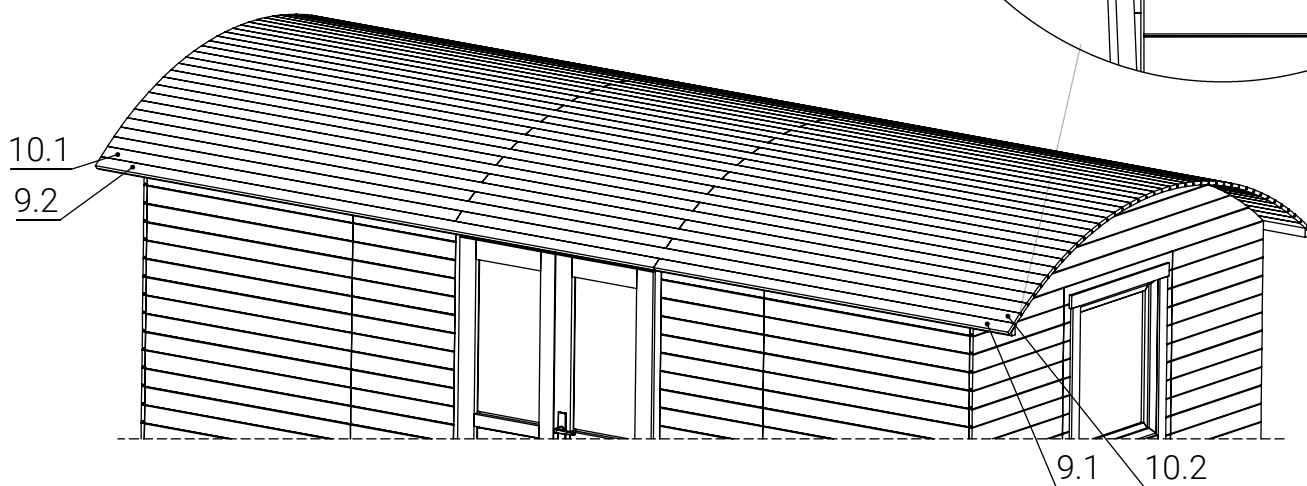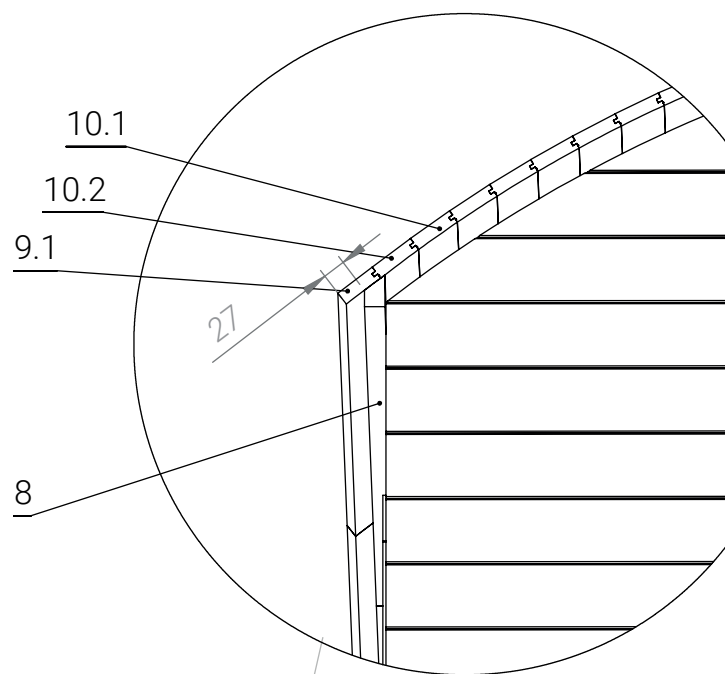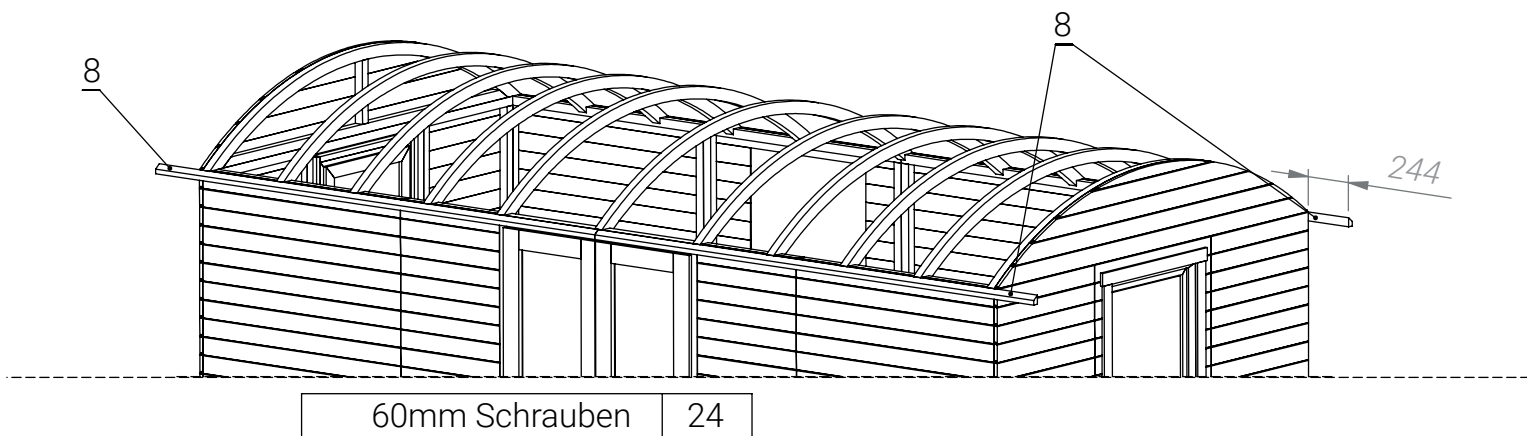


Die erste und die letzte
Brettlage werden mit 40-mm-
Schrauben befestigt.

40mm Schrauben	30
50mm Nägel	754



40mm Schrauben	80
----------------	----

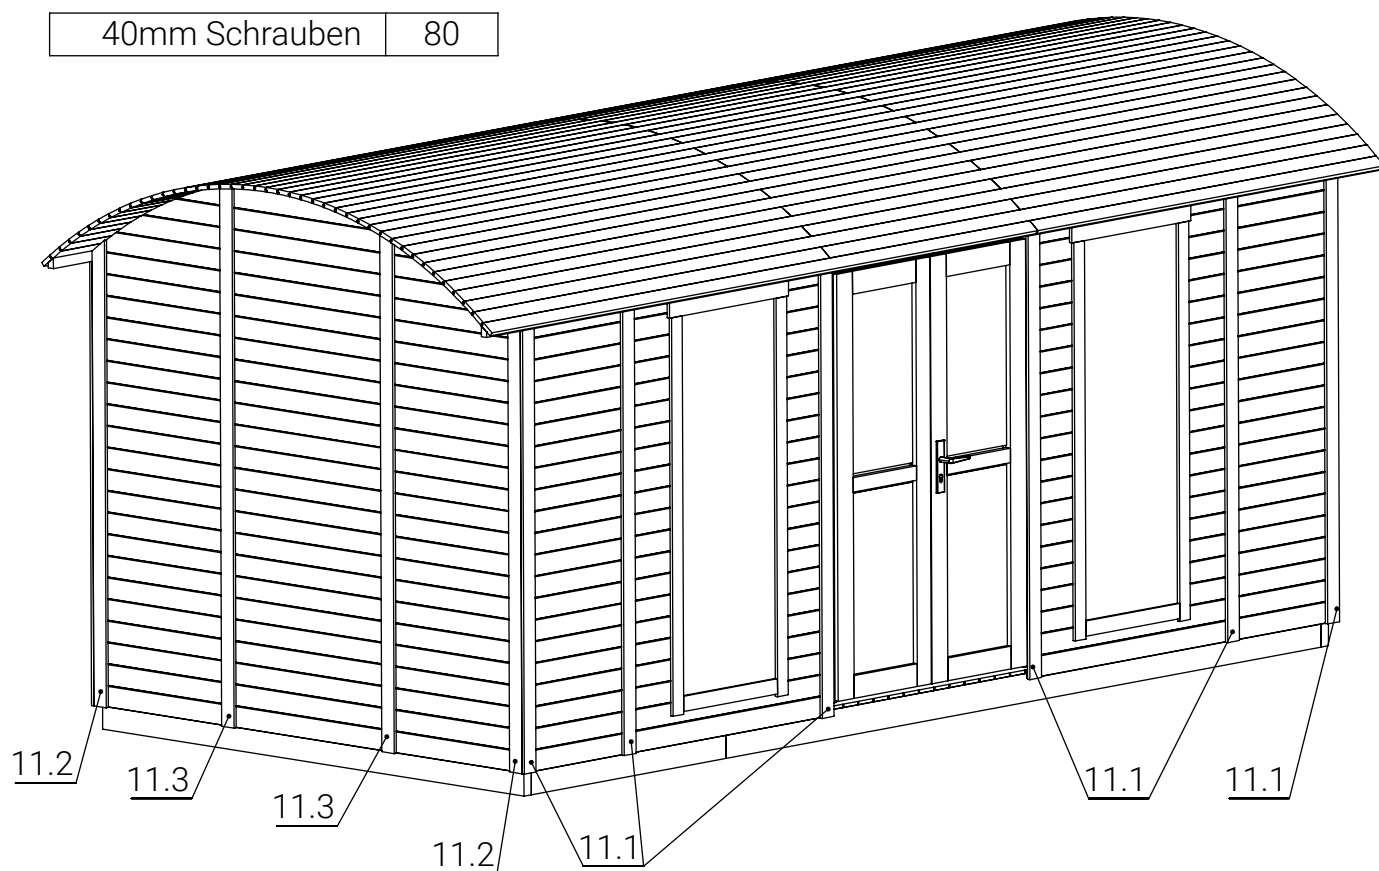


60mm
Schrauben

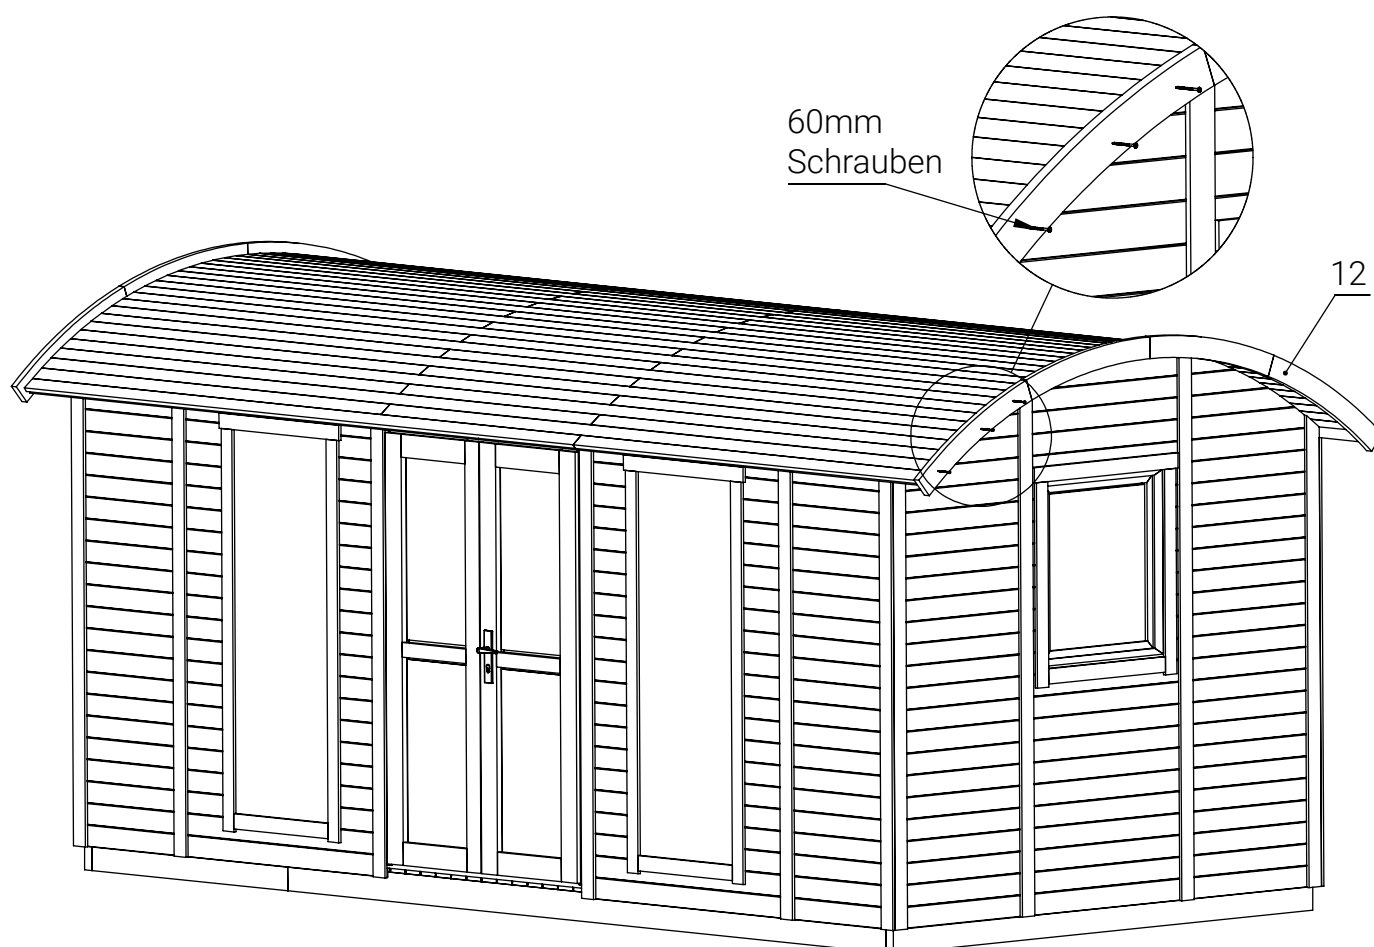


60mm Schrauben	24
----------------	----

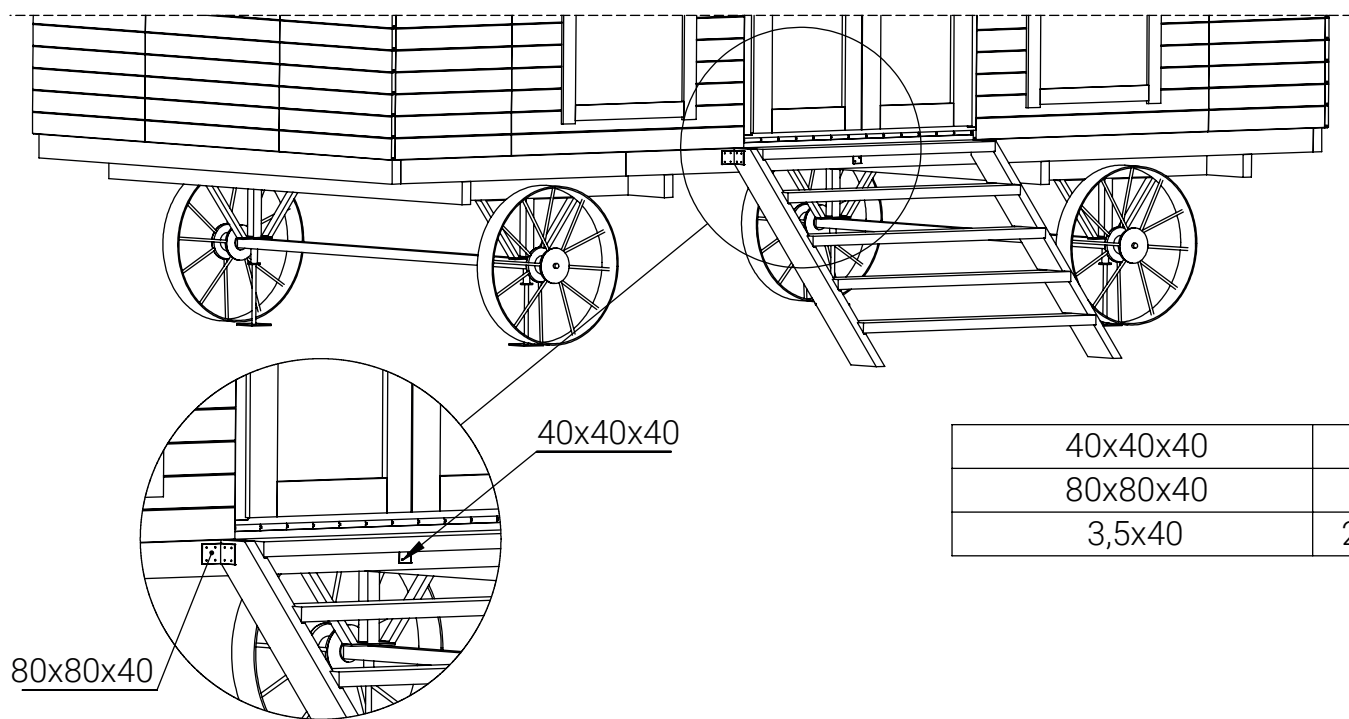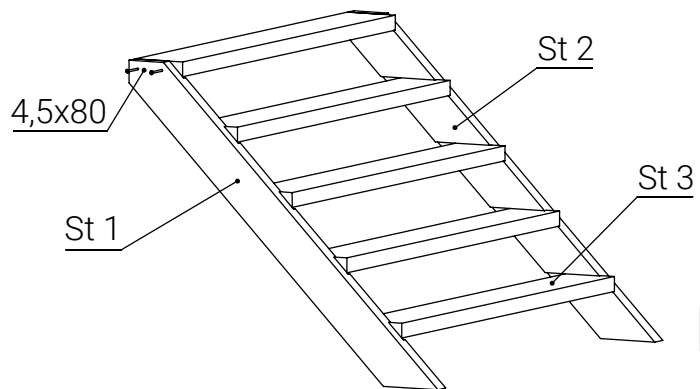

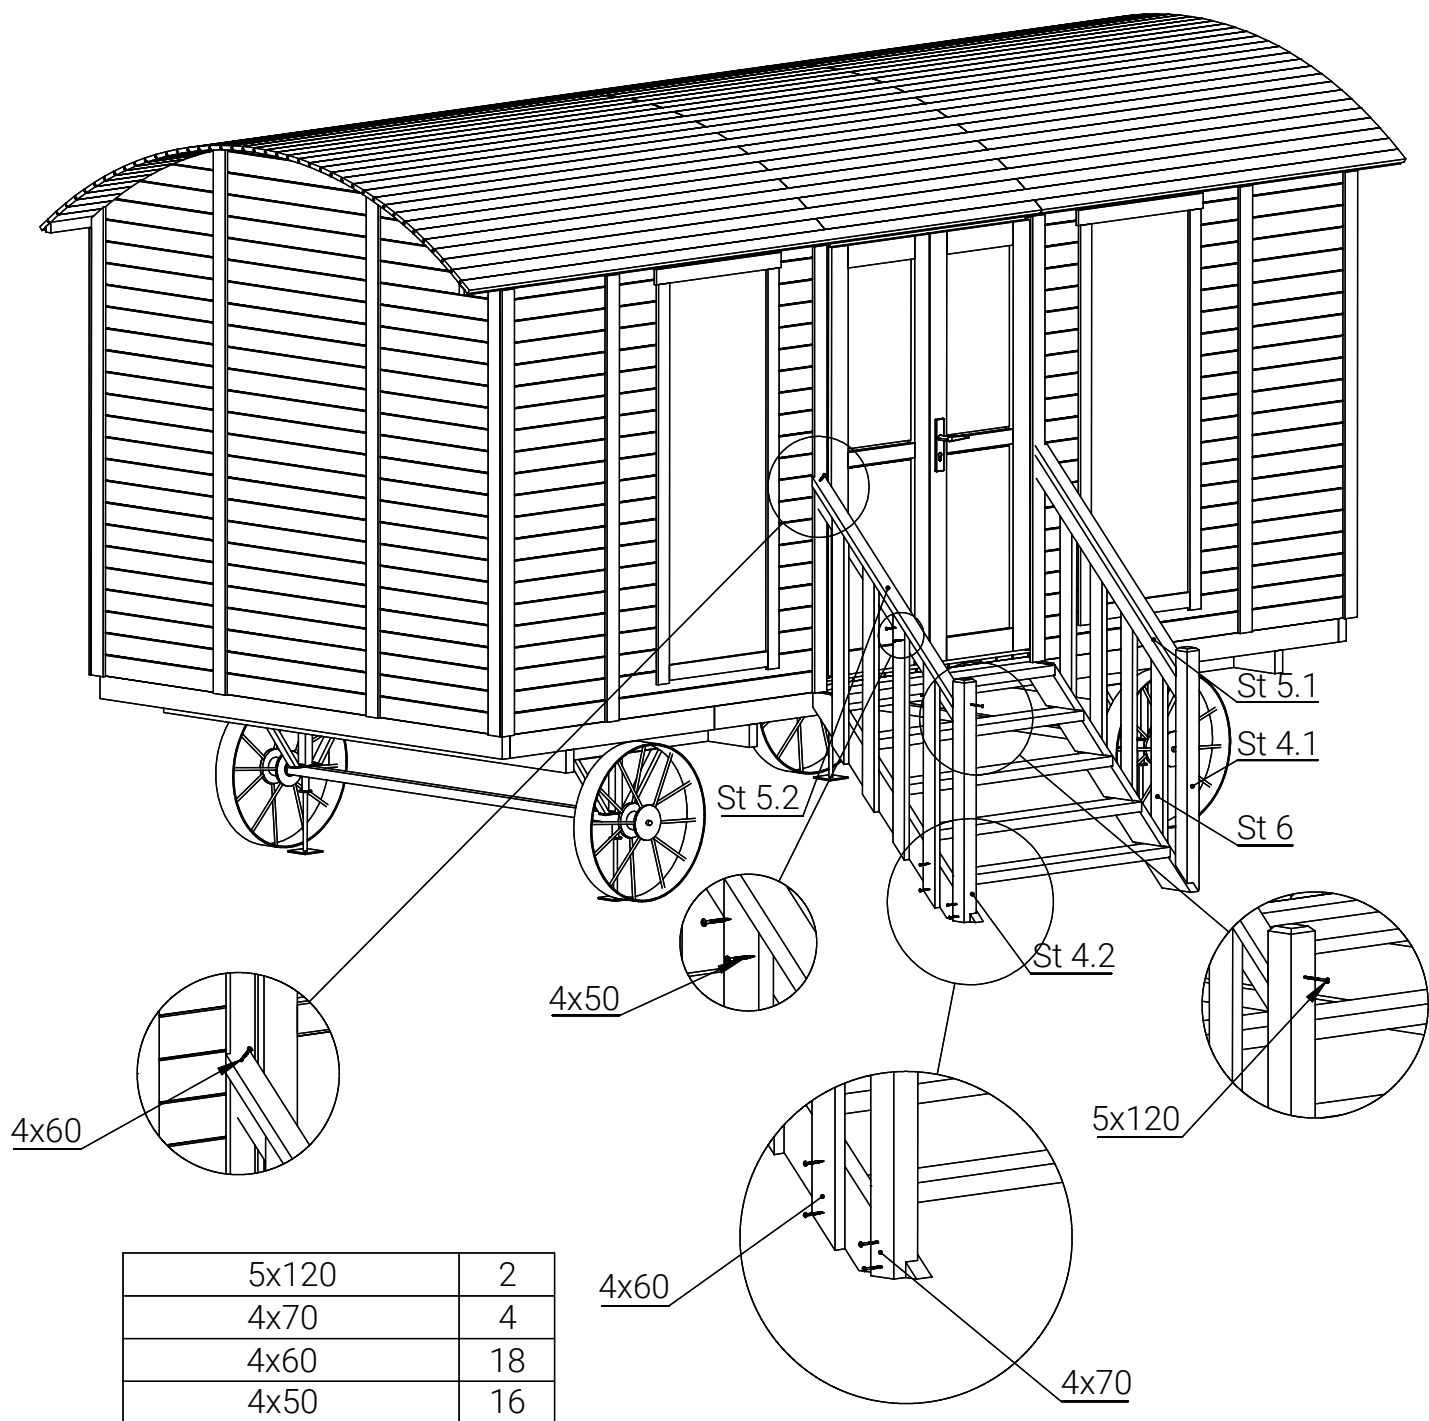

Pflanzenkasten

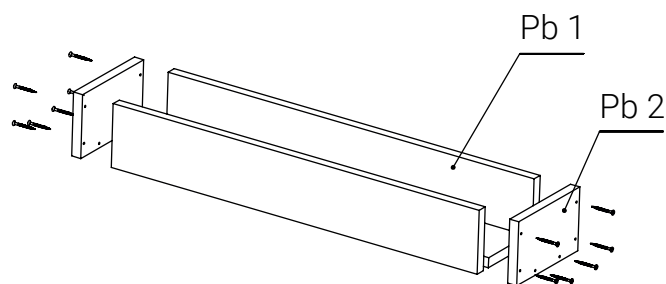

3,5x40	28
--------	----