


Flexibler Regalboden

de Produktinformation

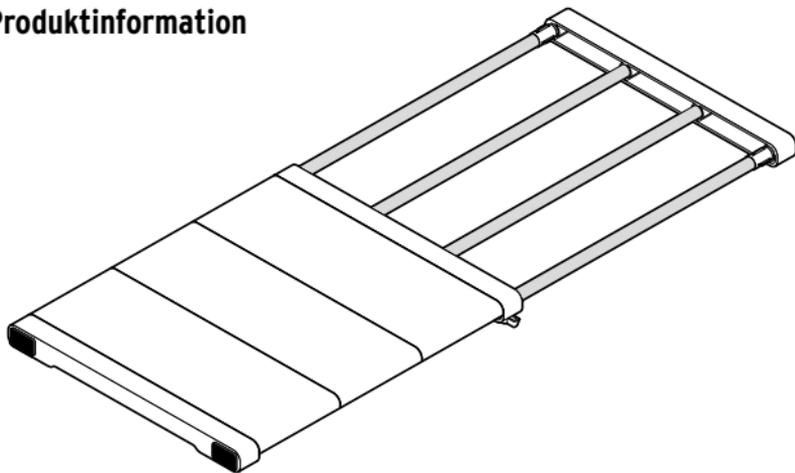

Wichtige Hinweise

- Der flexible Regalboden bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Kleidung, Schuhe, Handtücher oder andere Utensilien. Bei Bedarf können Sie auch Kleiderbügel an die Teleskopstangen hängen.
- Der Artikel kann zwischen zwei parallelen Flächen, z.B. Regal- oder Schrankinnenwänden, befestigt werden. Die Breite ist stufenlos einstellbar von 36 cm bis max. 60 cm. Ziehen Sie den Artikel nicht weiter auseinander!
- Die Traglast beträgt max. 10 kg. Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.
- Für einen sicheren Halt montieren Sie den Artikel unbedingt mit den mitgelieferten Klebehaltern.
- Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Beachten Sie folgende Hinweise zu den Klebehaltern:


- Die Klebehalter sind für den **einmaligen Gebrauch** vorgesehen. Messen Sie daher vor dem Aufkleben die genaue Position aus. Die Klebehalter müssen **mittig am Regalboden** sitzen.
- Die Klebehalter haften auf glatten und planen Oberflächen, wie z.B. Schrankinnenwänden. Auf einer strukturierten oder gestrichenen Oberfläche sowie auf geölten Holzoberflächen haften die Klebehalter nicht optimal.
- Die Klebehalter sind zur dauerhaften Befestigung vorgesehen. Vermeiden Sie es, die Halter an empfindlichen Oberflächen zu befestigen, wenn Sie sie später einmal wieder ablösen wollen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Untergrund mit der Klebeschicht verbindet. Beim Entfernen der Klebehalter könnte sich die Farbe, Beschichtung o.Ä. mit vom Untergrund lösen. Auf Holz oder anderen festen Oberflächen können eventuelle Klebeschichtreste in den meisten Fällen mit etwas Speiseöl entfernt werden.
- Für eine optimale Klebekraft der Halter muss der Untergrund staub- und fettfrei sein. Reinigen Sie ggf. den Untergrund und lassen Sie die gereinigte Stelle gut trocknen. Positionieren Sie die Klebehalter und drücken Sie sie für ca. 10 Sekunden kräftig an. Nach ca. 30 Minuten drücken Sie sie erneut für ca. 10 Sekunden an. Nach weiteren 24 Stunden sind die Klebehalter voll belastbar.
- Die beste Klebekraft erhalten Sie bei Temperaturen zwischen 23 °C und 40 °C.

Für die Montage benötigen Sie:



Lieferumfang


1 x

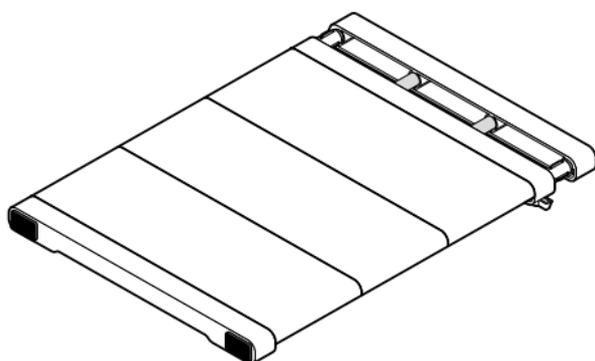


2 x



Bodenplatten abnehmen ...

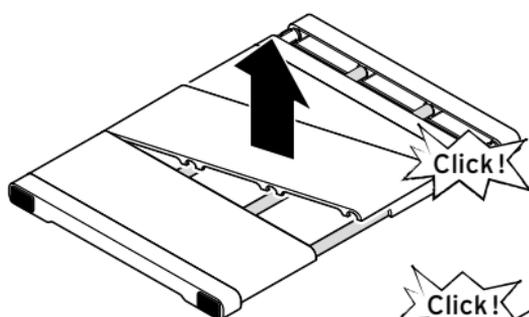


... und aufstecken

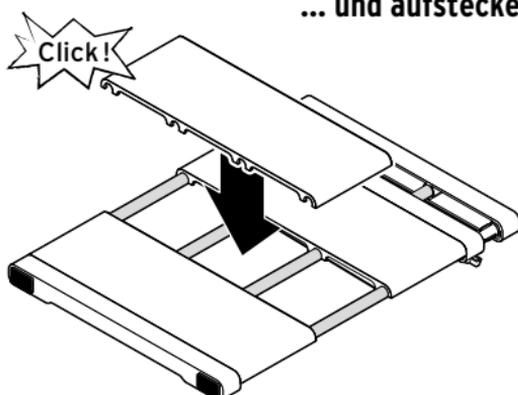


Je nachdem, wie Sie den Regalboden verwenden möchten, können Sie die einzelnen Bodenplatten abnehmen, aufstecken oder verschieben.


Tipp: Sie können die Regalböden auch auf die ausgezogenen Teleskopstangen legen, sie rasten dort allerdings nicht ein.

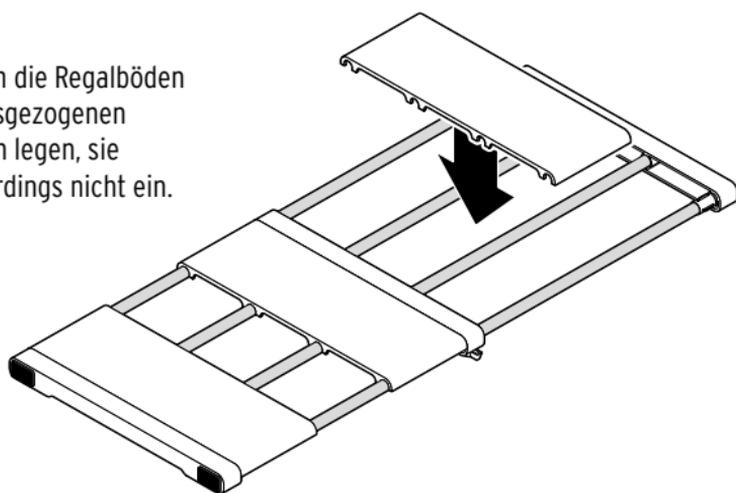

Montage vorbereiten

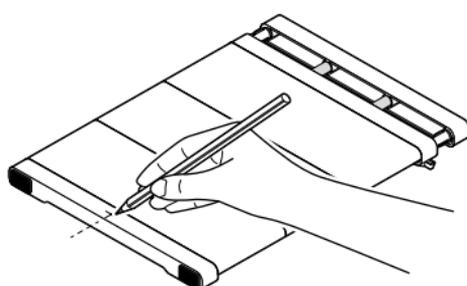


2 x

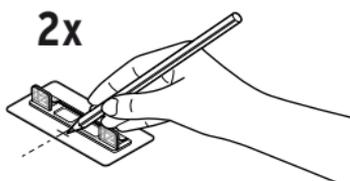


Tipp: Um die Montage zu erleichtern, markieren Sie zuvor den Mittelpunkt an einer Seite des Regalbodens sowie an beiden Klebehaltern.


Montage

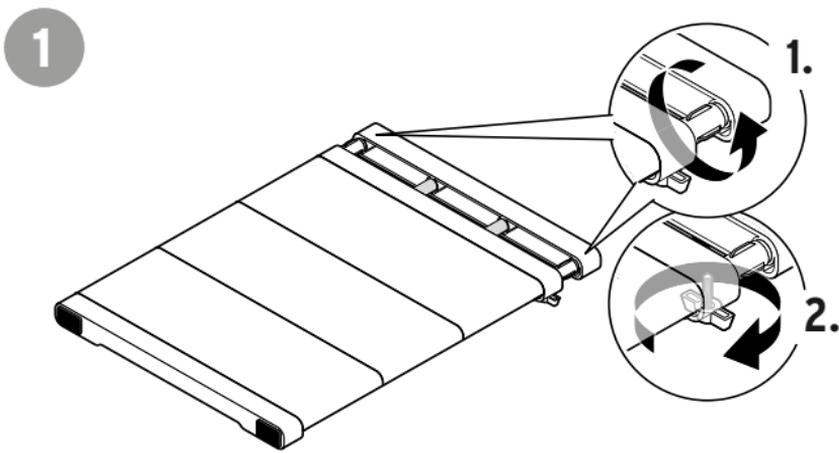

Lösen Sie die Spannschrauben (1.) und die Flügelschrauben (2.).

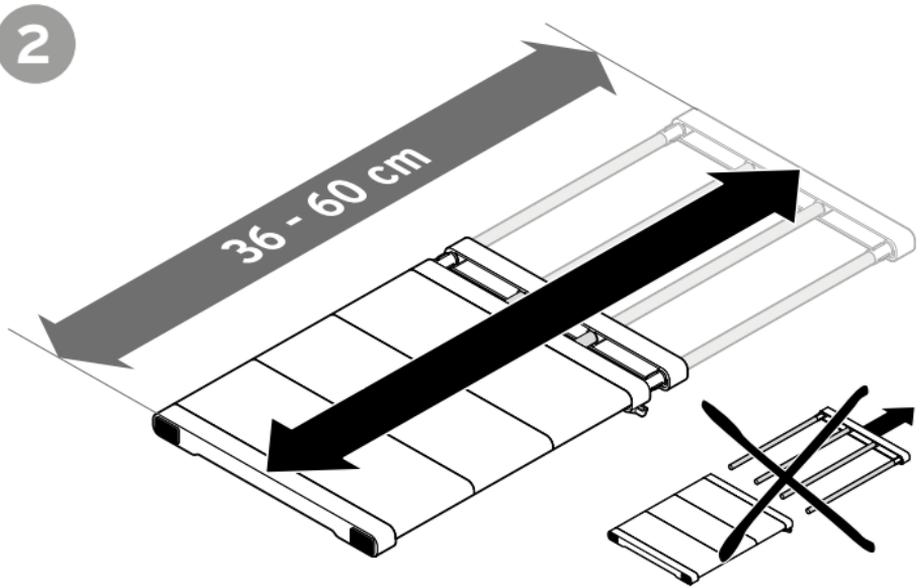


Ziehen Sie den Regalboden auf die benötigte Breite auseinander (36-60 cm). Ziehen Sie ihn nicht weiter als 60 cm auseinander, da sonst die Teleskopstangen herausrutschen können!

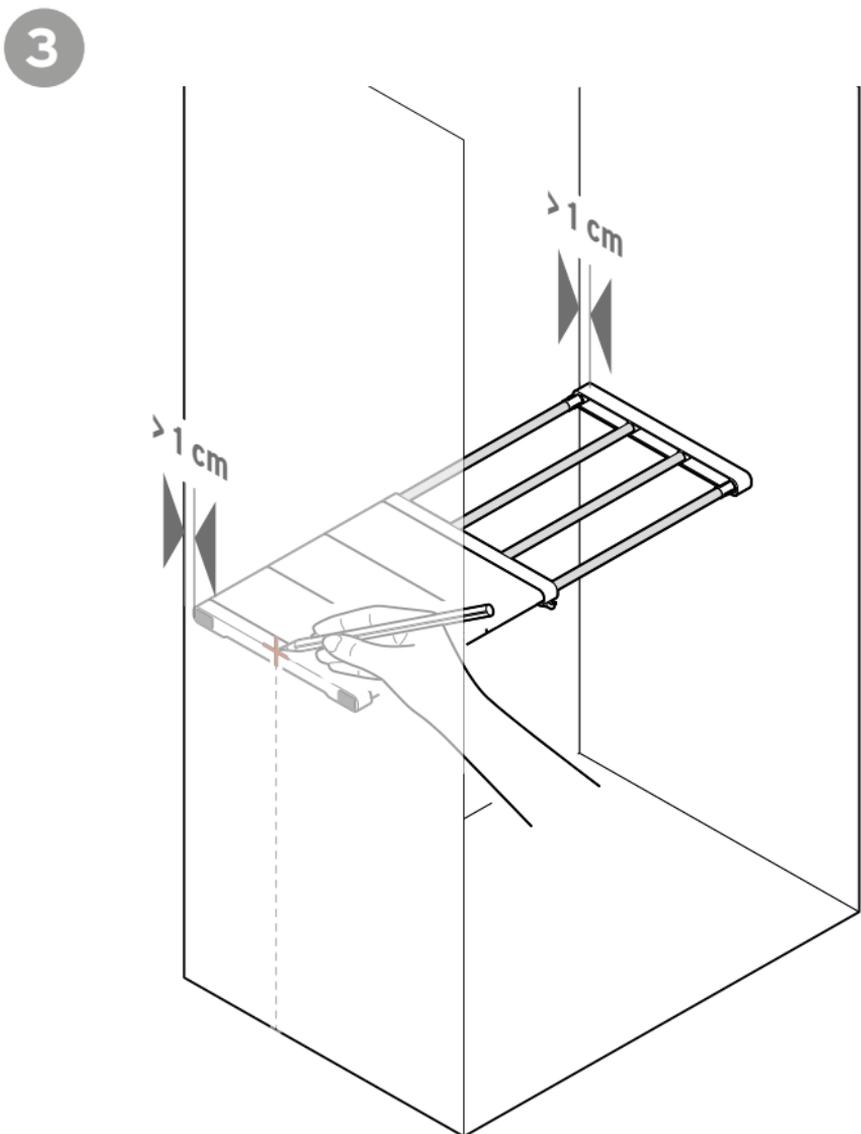


1. Schieben Sie den Regalboden an der gewünschten Stelle zwischen die beiden Seitenwände, an denen Sie ihn befestigen möchten. Halten Sie einen Mindestabstand von 1 cm nach hinten zur Rückwand ein, sonst lassen sich die Flügelschrauben später nicht mehr drehen.
2. Markieren Sie die Position des Regalboden-Mittelpunktes zunächst an der einen Seitenwand.

4

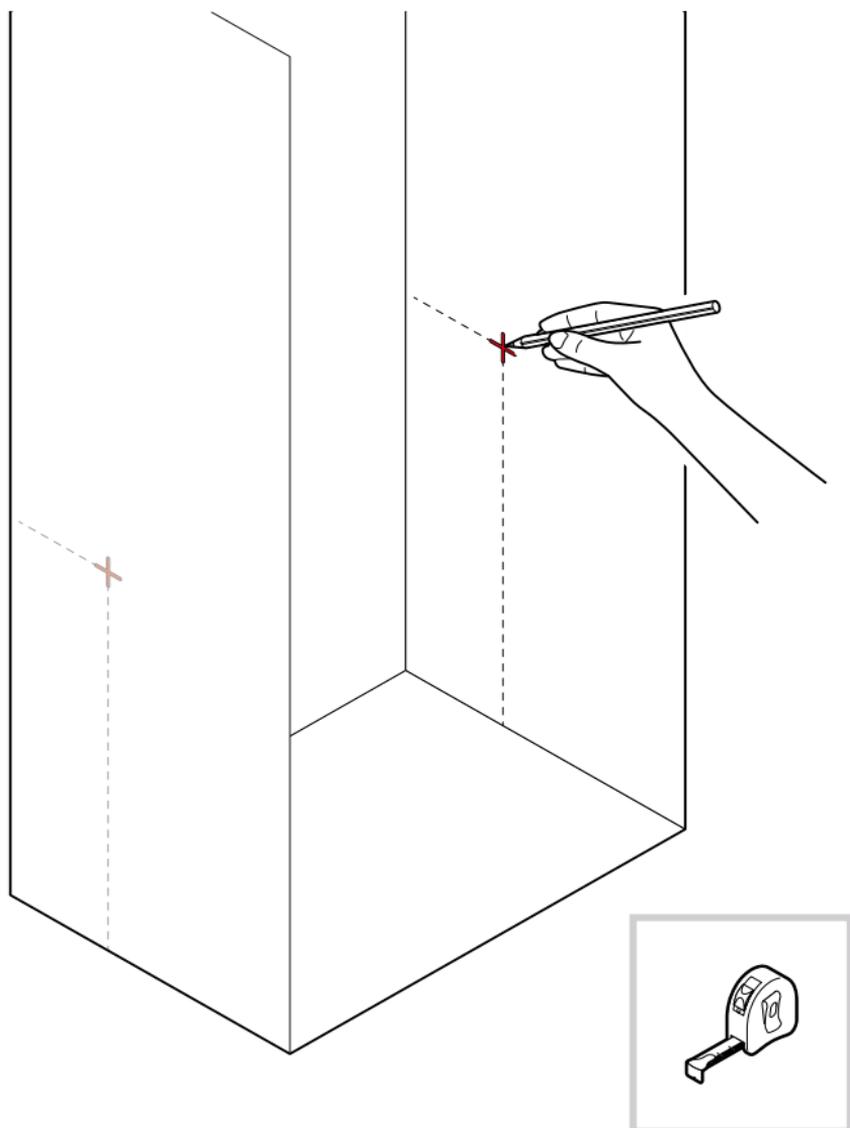


Messen Sie **Höhe und Tiefe** der Markierung mit dem Maßband/Zollstock und übertragen Sie diese auf die andere Seite.

5

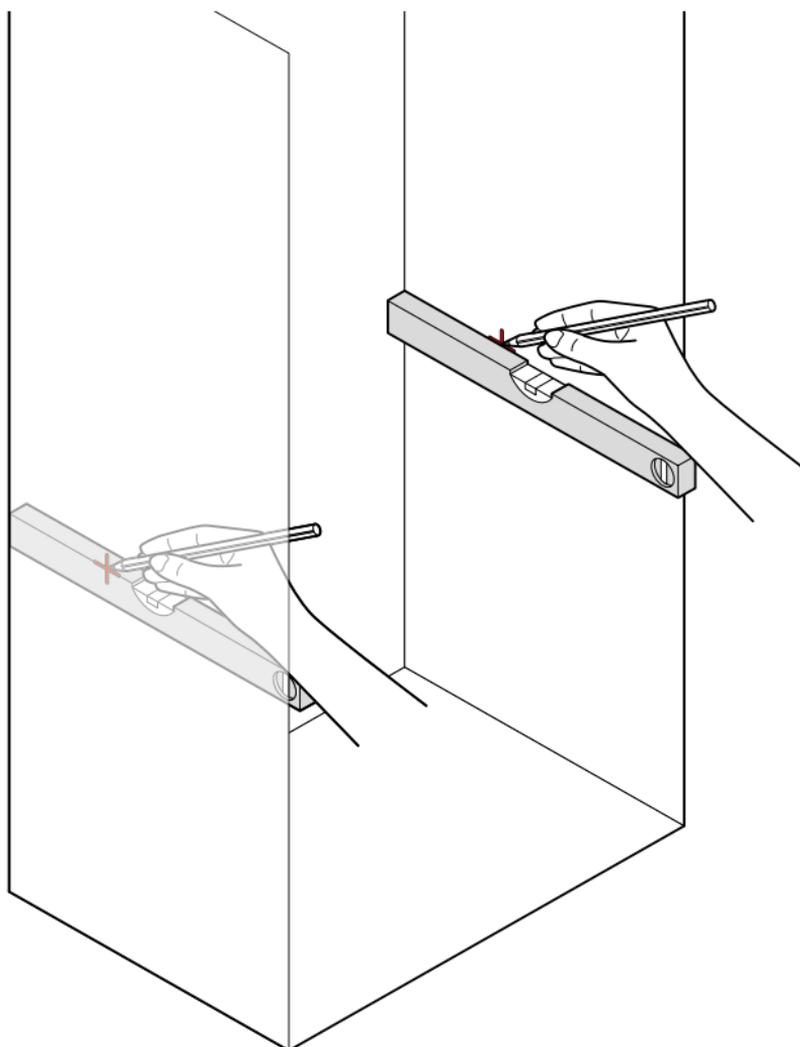

Ziehen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage an jeder Seite einen horizontalen Strich als Markierung für die Klebhalter.

6

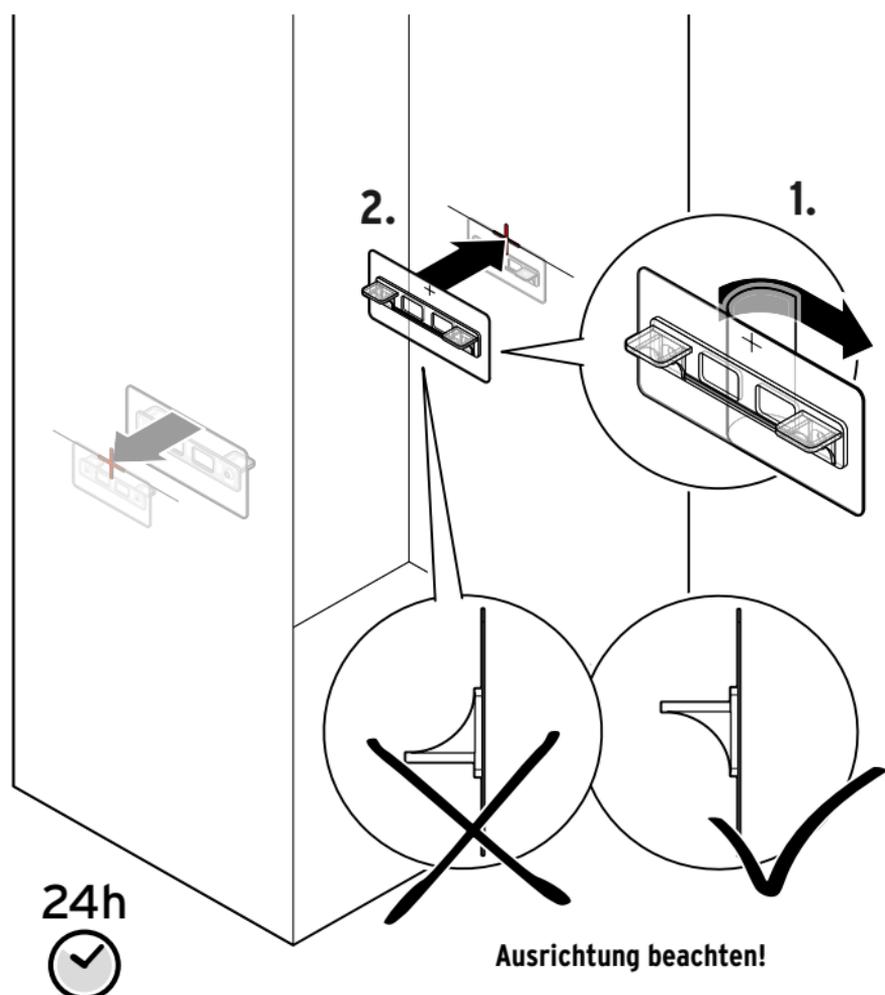


1. Ziehen Sie die Schutzfolien von den Klebehaltern ab.

2. Drücken Sie die Klebehalter an den markierten Stellen an die Seitenwände. Der Mittelpunkt am Klebehalter muss genau auf die Markierung an der Seitenwand zeigen. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Klebehalter!

▷ Drücken Sie die Klebehalter für ca. 10 Sekunden kräftig an. Nach ca. 30 Minuten drücken Sie sie erneut für ca. 10 Sekunden an.


Nach weiteren 24 Stunden sind die Klebehalter voll belastbar.

7

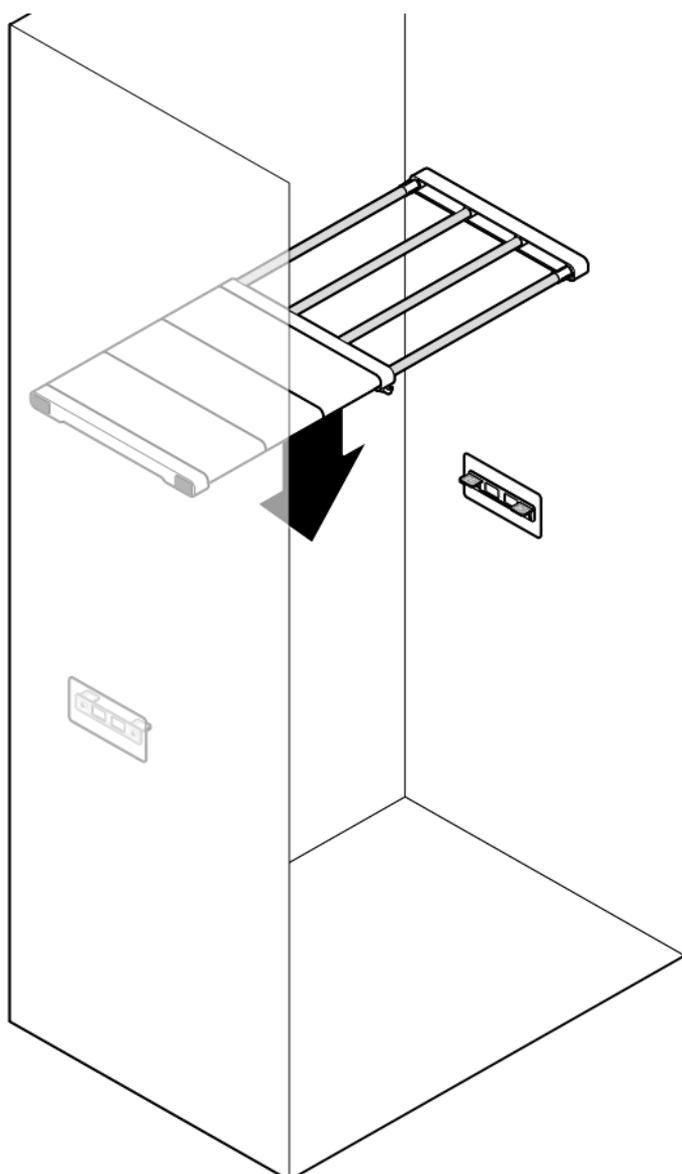

Legen Sie den Regalboden von oben auf die beiden Klebehalter.

8

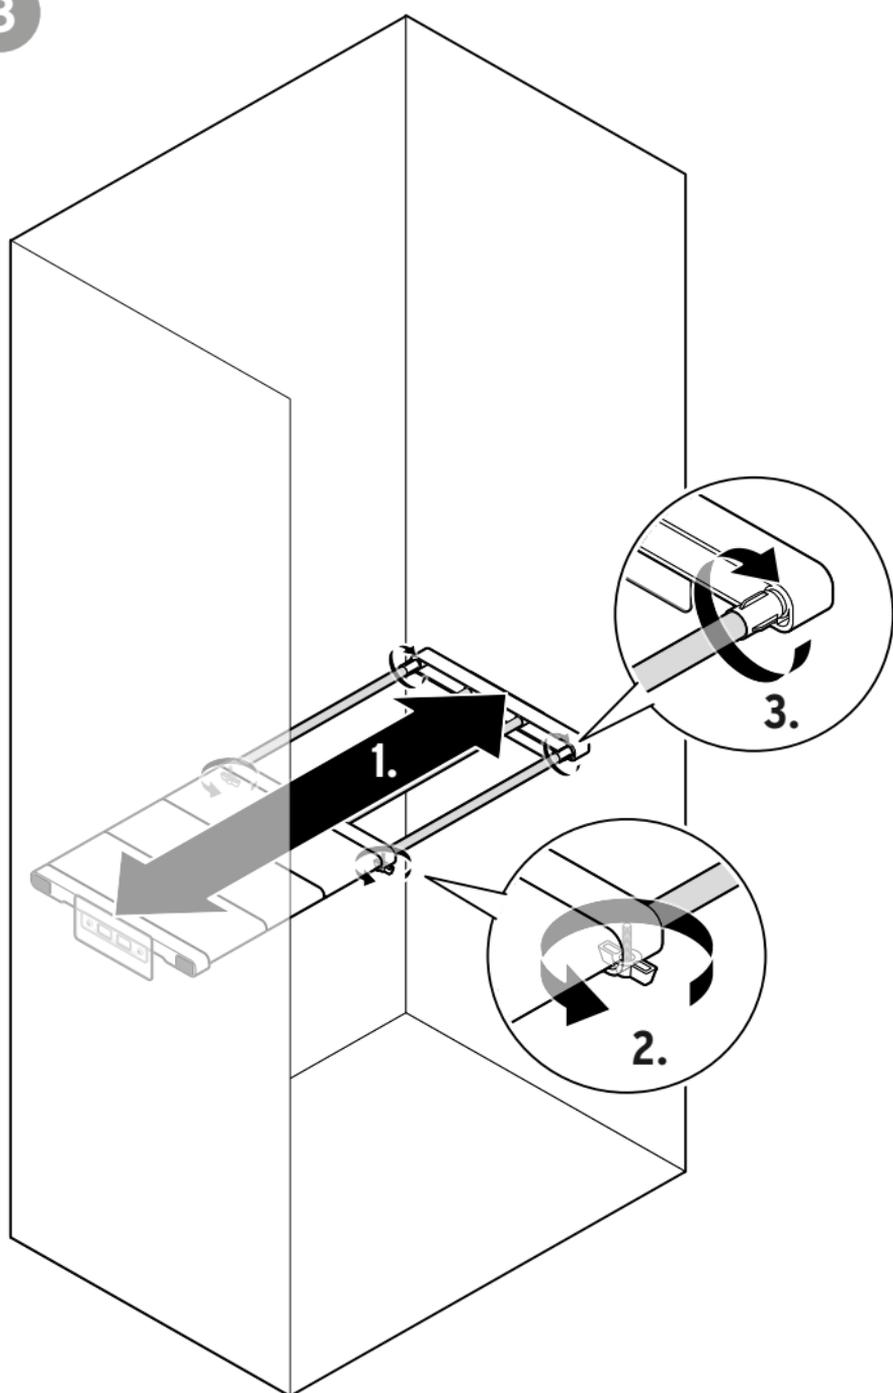

1. Ziehen Sie den Regalboden ggf. noch etwas weiter auseinander oder zusammen.
2. Drehen Sie die Flügelschrauben fest.
3. Drehen Sie die Spannschrauben **vorsichtig** so weit fest, dass der Regalboden sicher zwischen den beiden Wänden klemmt.

Achtung: nicht zu viel Kraft ausüben, sonst wölbt sich die Seitenwand - je nach Stabilität des Schrankes - nach außen.

