
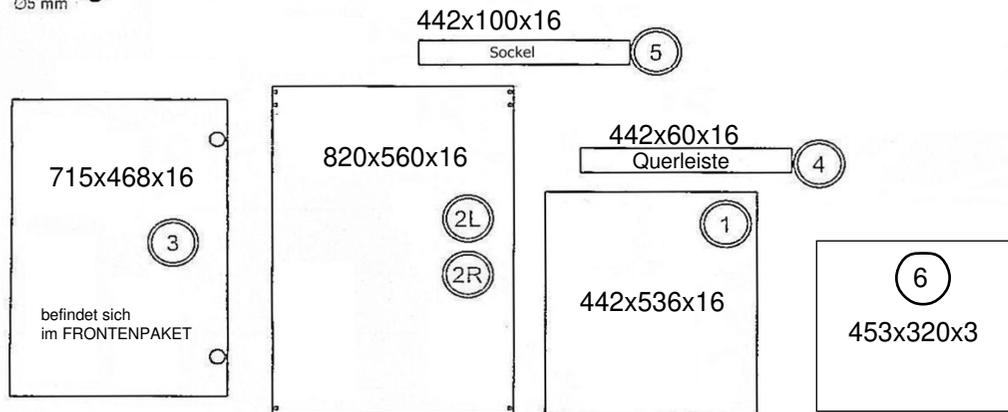
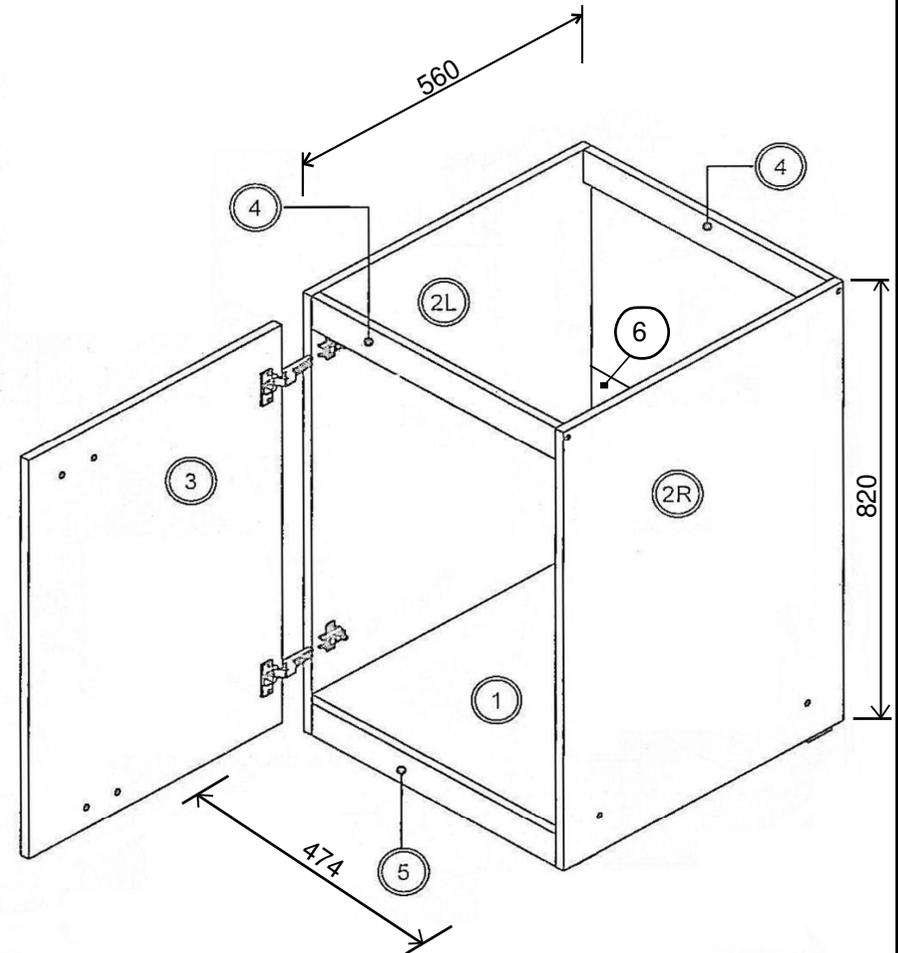


MK100KES Spülenunterschrank Seite 1 von 5


Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

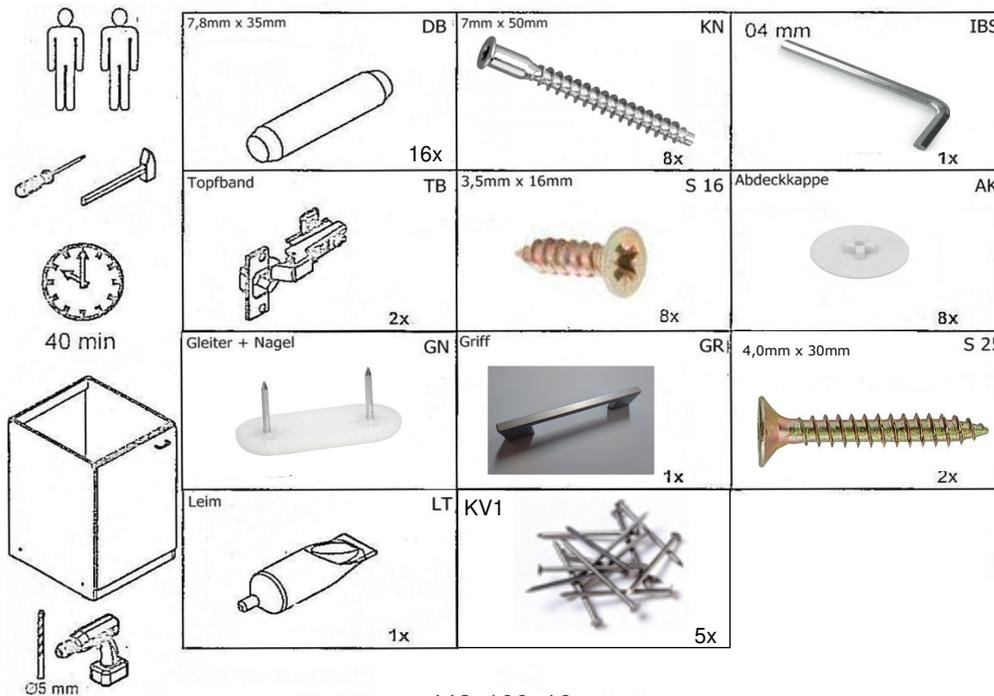


NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




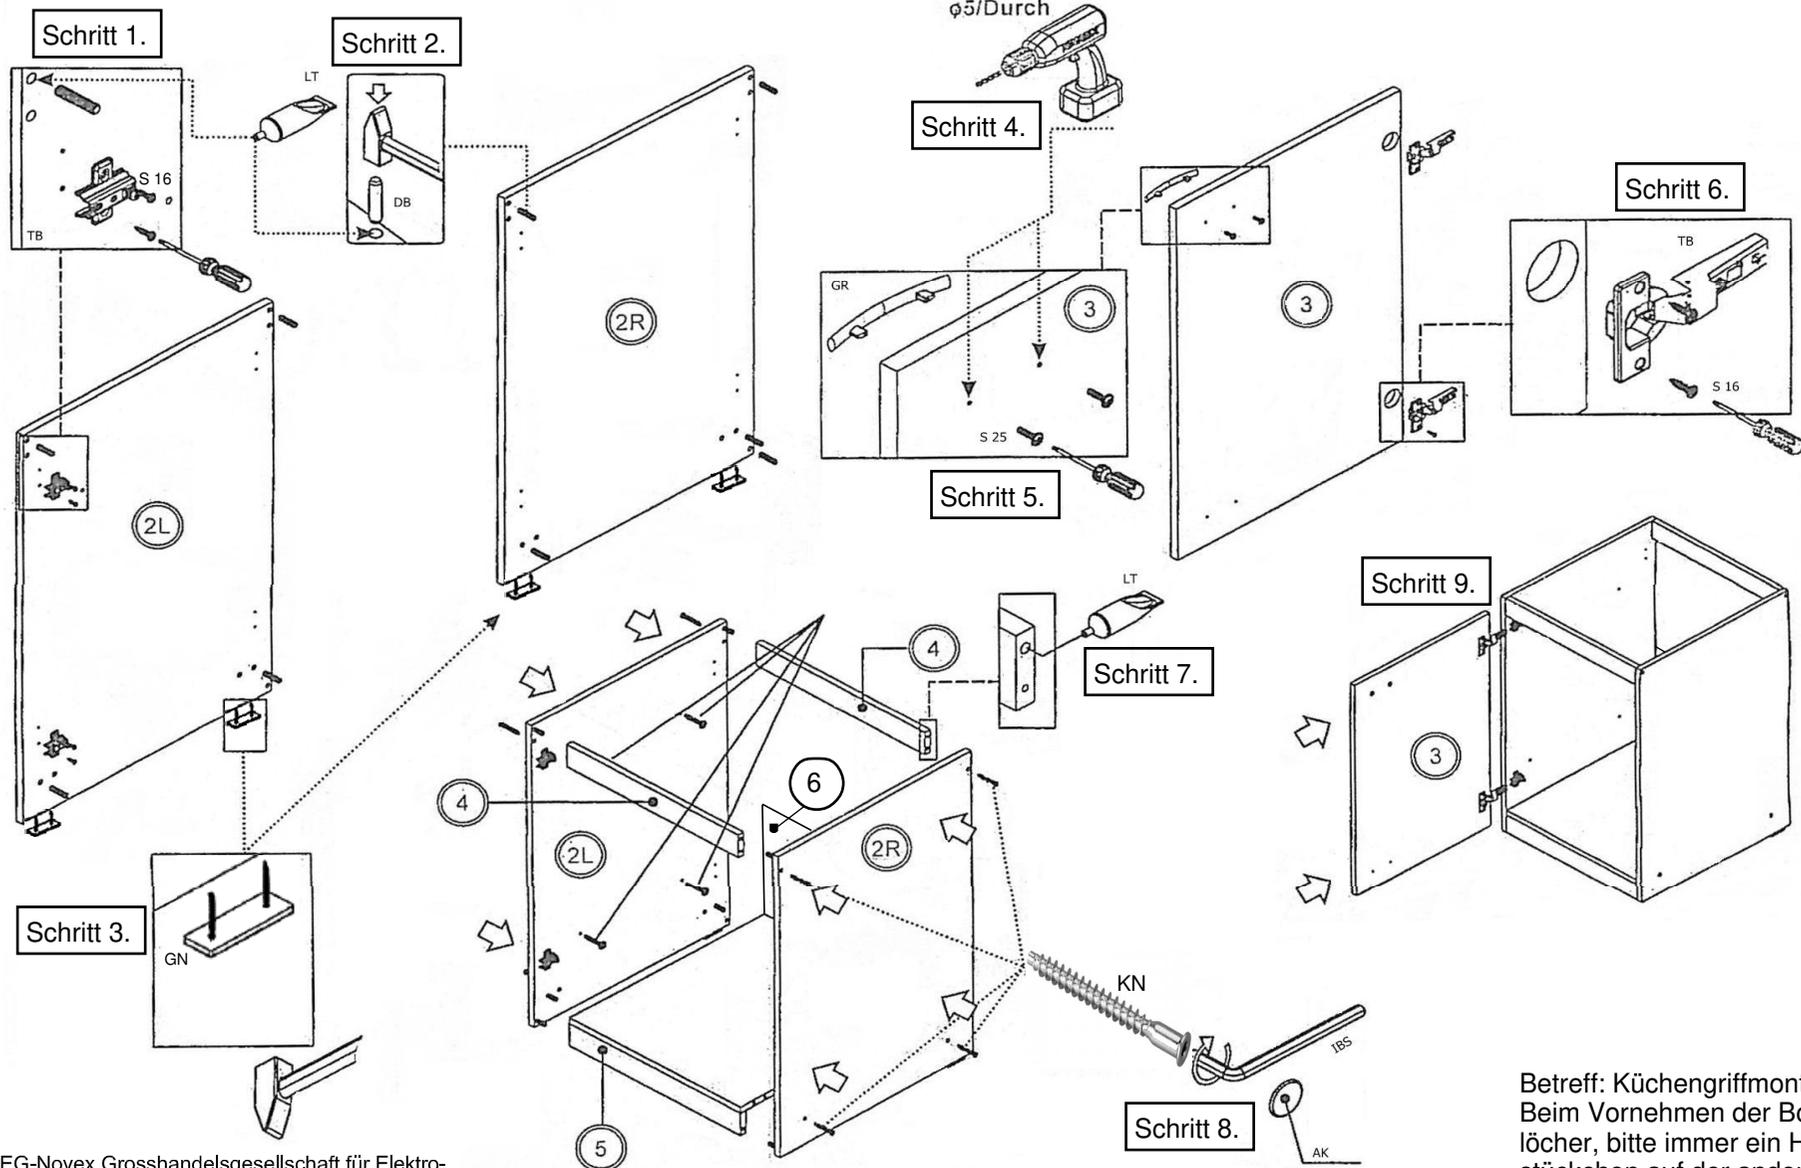


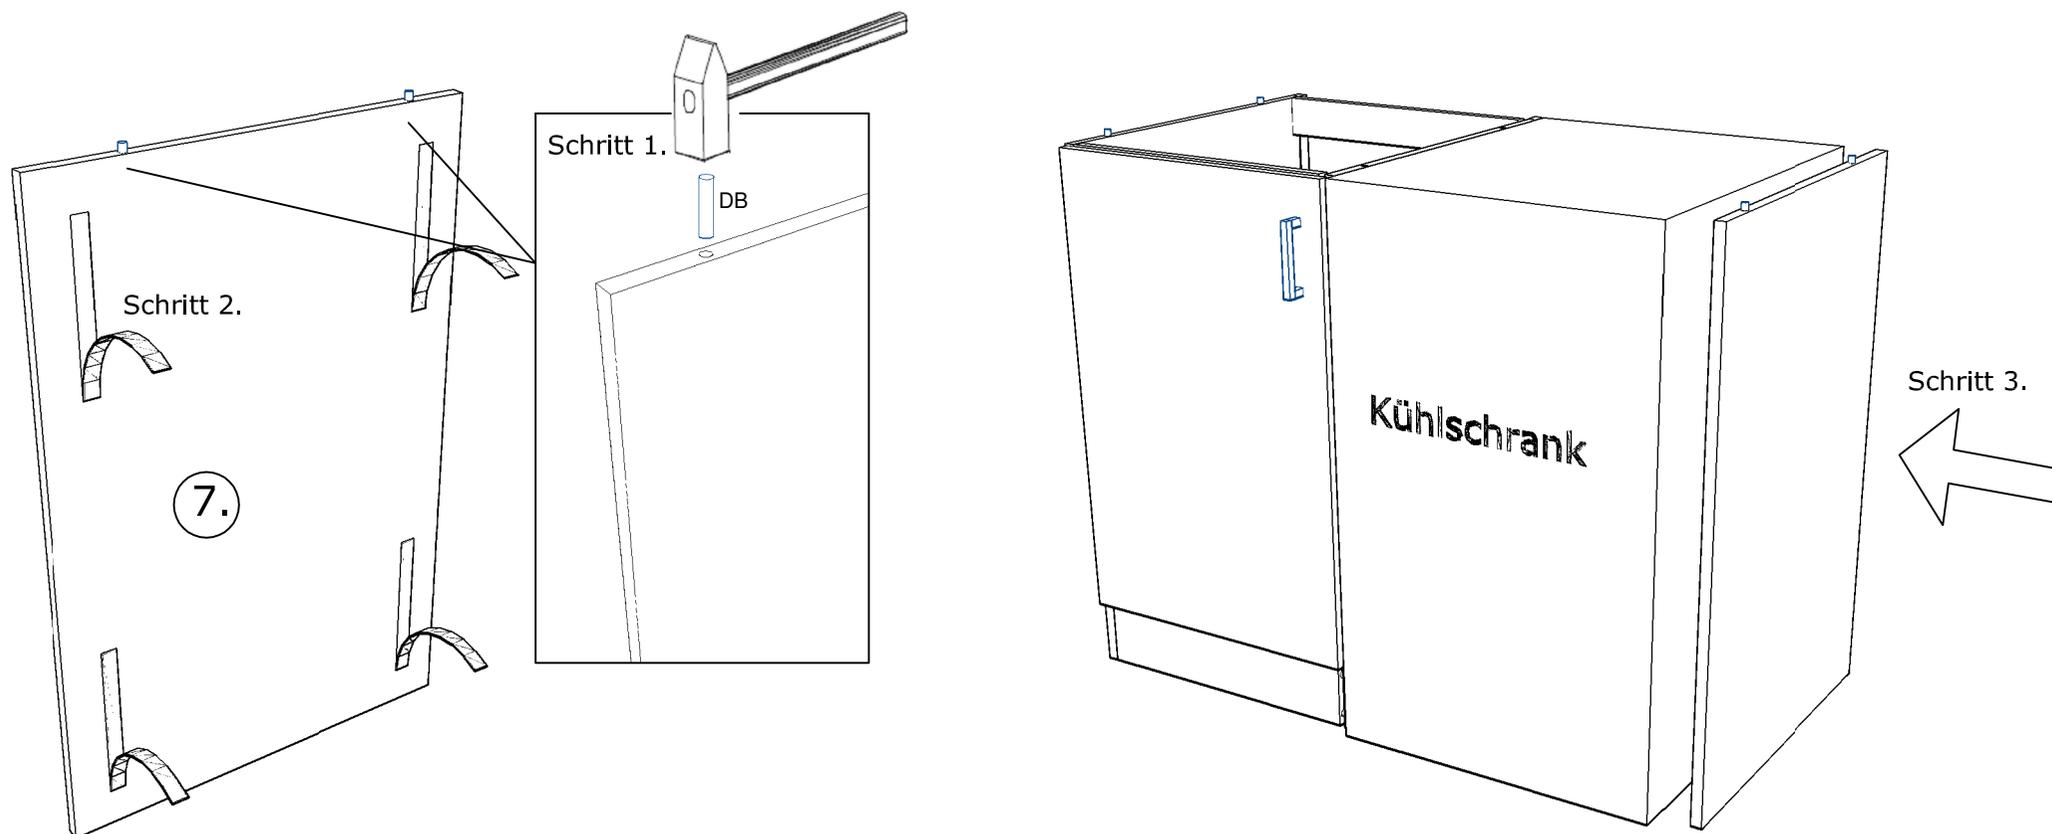


Schritt 1

HINWEIS: Zur Montage der Pantryauflage soll der beiliegende Schaumstoff und Kleber verwendet werden.


Ø 8mm / Durch

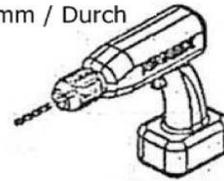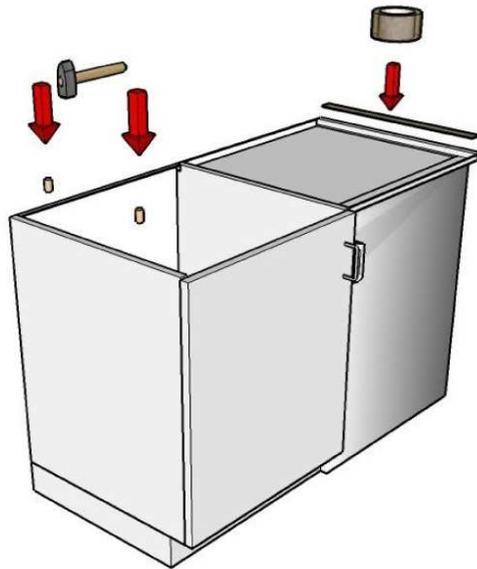


Schritt 2

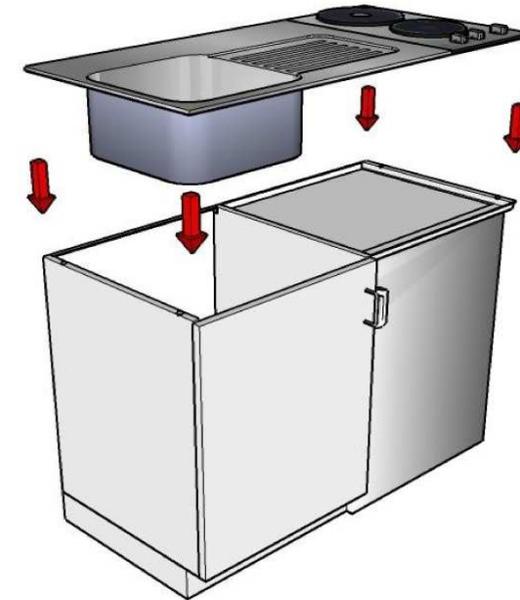

Die Montageanleitung zur Dekorblende vom Kuhlschrank finden Sie in der Beschreibung vom Kuhlschrank!

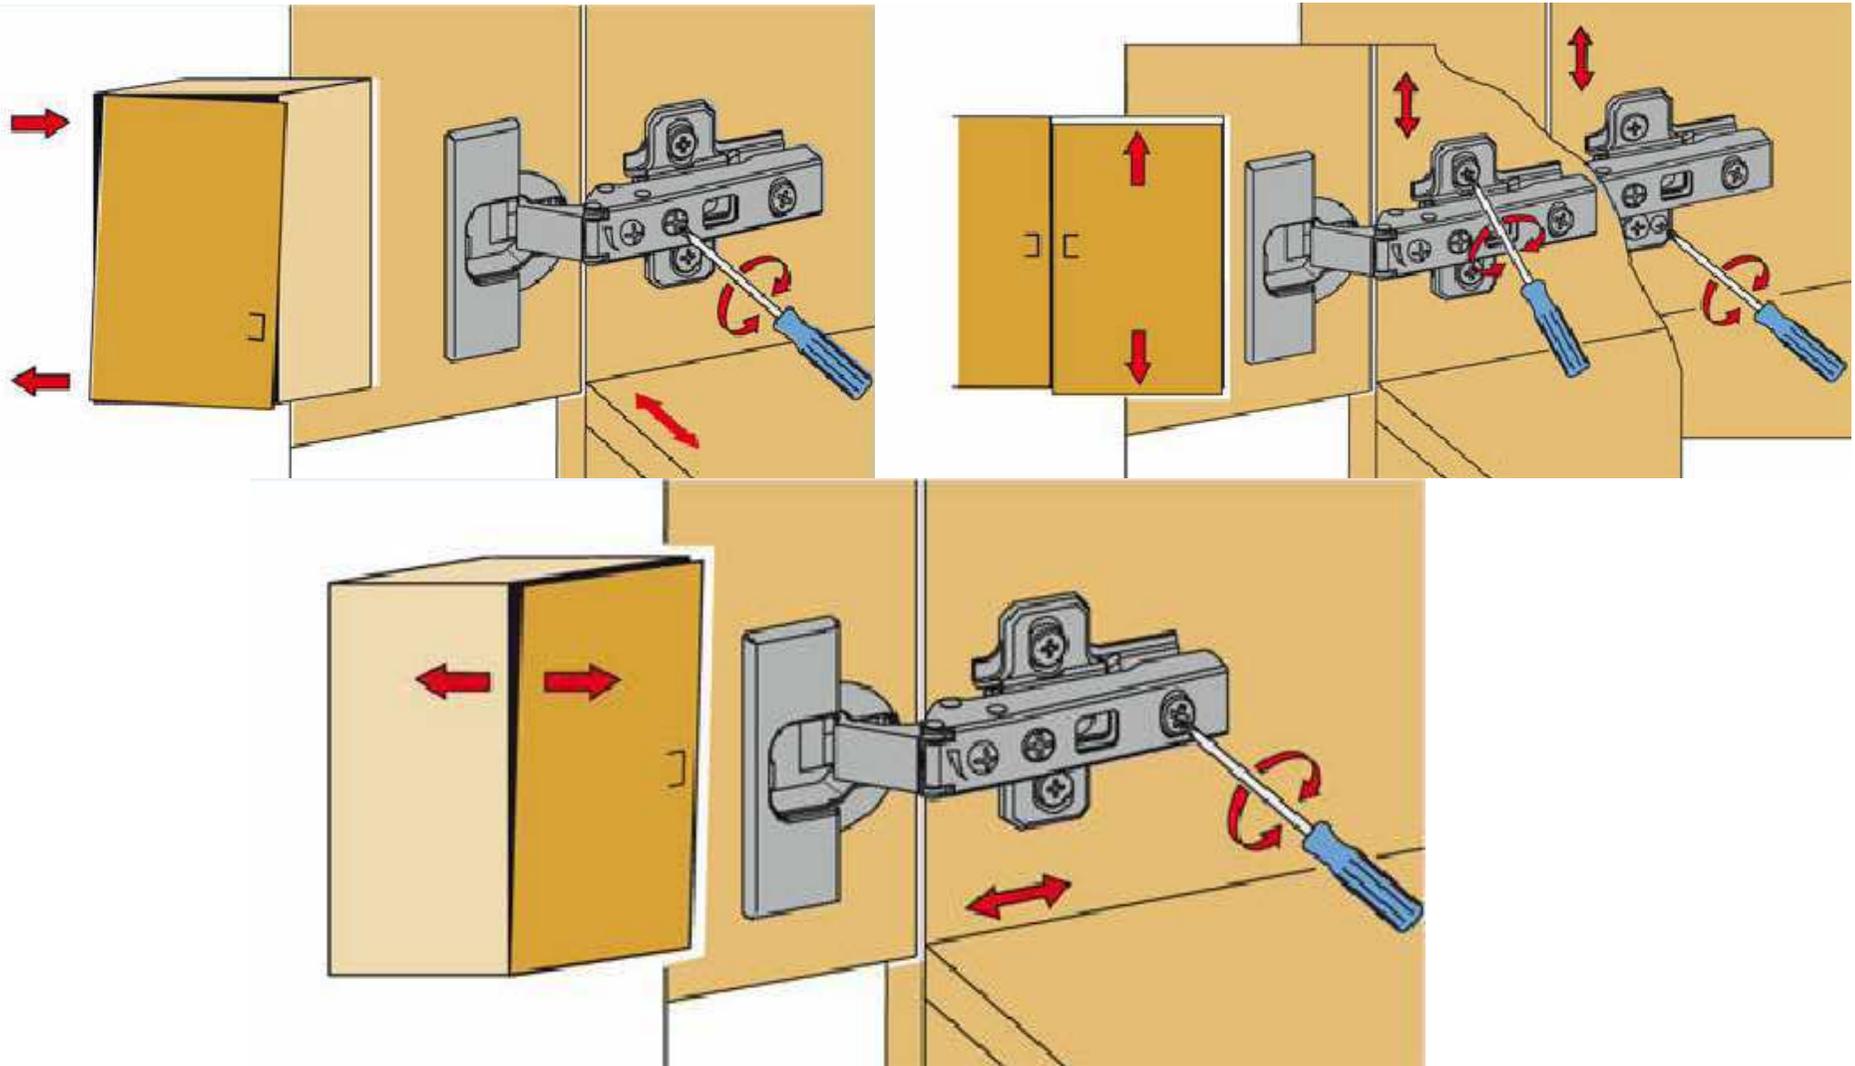


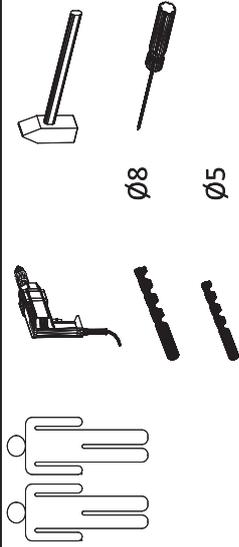

45min

Ø8

Ø5

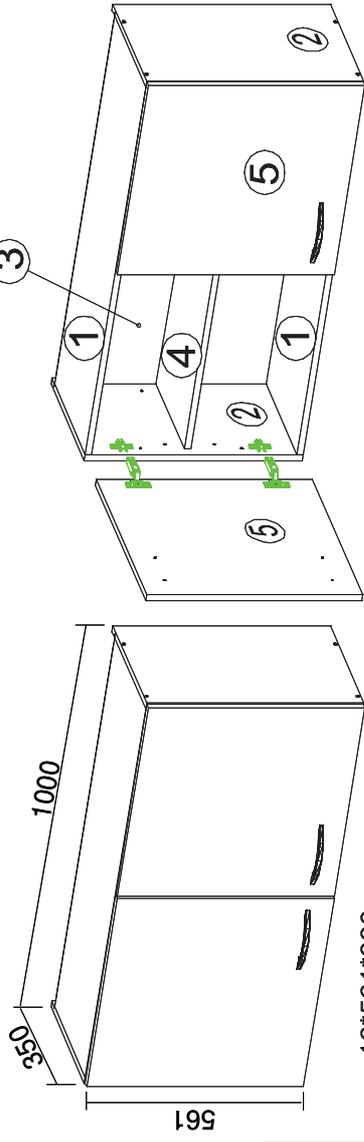

16*561*330
2x

| | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| KO 01 8*30 8x | KN 03 7*50 8x | PL 12 4x |
| PP 01 4x | PN 01 4x | PD 01 4x |
| AK 103 2x | DR 27 3,5*16 16x | DR 42 4*30 8x |
| KV 01 1,5*20 20x | PL 16 2x | HK 01 2x |
| SP 01 2x | UC 07 2x | KL 01 4mm 1x |

16*559*497
2x
5
befindet sich
im FRONTENPAKET

3*559*979
1x
3

16*968*280
1x
4

16*968*310
2x
1

Der Inbusschlüssel befindet sich in dem Packstück,
das den Hinweis "INBUS" trägt.

Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer
auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

