




Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com

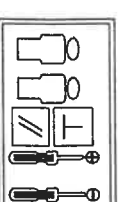

Montageanleitung - Assembly instructions - instructions de montage - Montageaawijzing-Istruzioni per l'installazione - Indicaciones de montaje - Instruções de instalação- Οδηγίες Εγκατάστασης

Schrank
Wardrobe

Armoire

Kast

Armadio

ropero


gabinete

шкаф-гардероб

Beschlagbeutel:

A	B	C	D
 16 x	 20 x	 IMO H9 6x	 IMO H5 3 x
E	F	G	H
 16 x	 2 x	 M 3 x 16	 3 x 16
I	K	L	M
 7 x 50	 8 x	 1 x	 35 x 15 20 x
N	O	P	Q
 mit Gewinde 1/4"	 2 x	 Kрючок Ø 9 x	 Griff Leder 3 x
R			
 6 x			





Melody 06 241

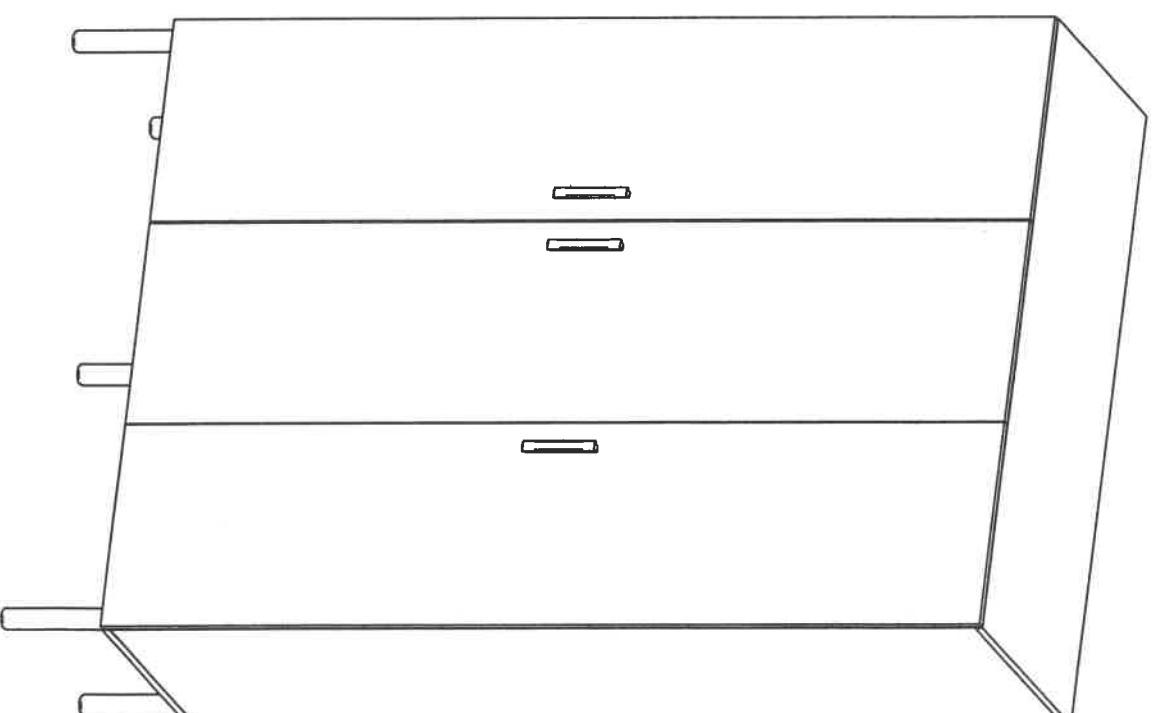







ACHTUNG!

Zum Aufbau sind 2 Personen erforderlich!



Schrank zum Positionieren anheben, nicht rutschen!

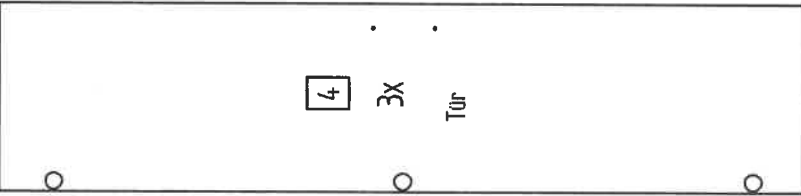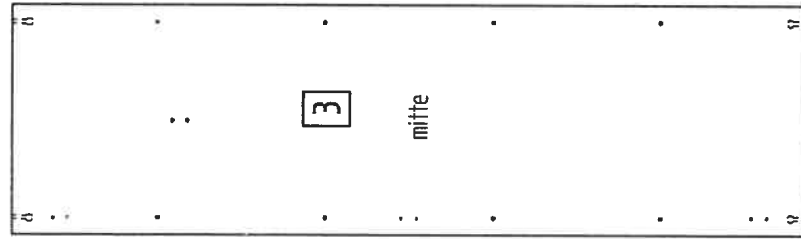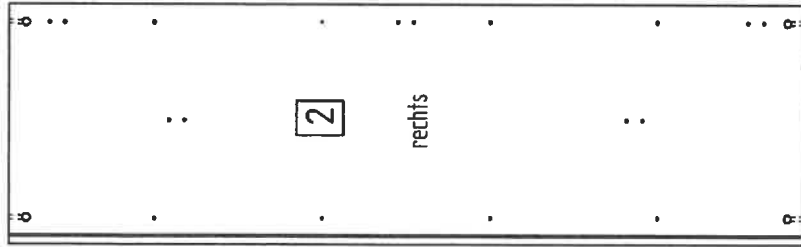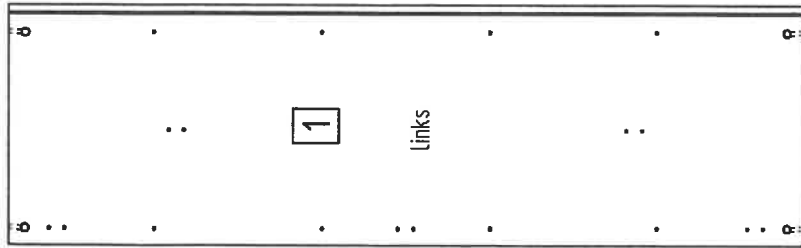


6
5x
Unterlegplatte

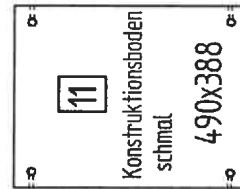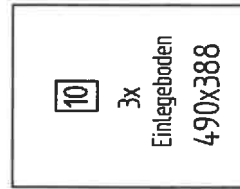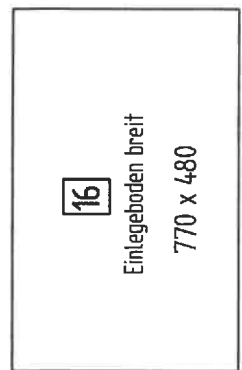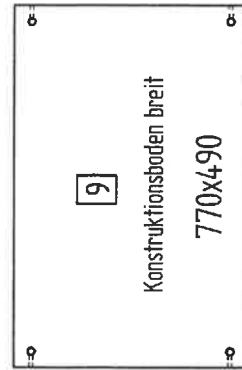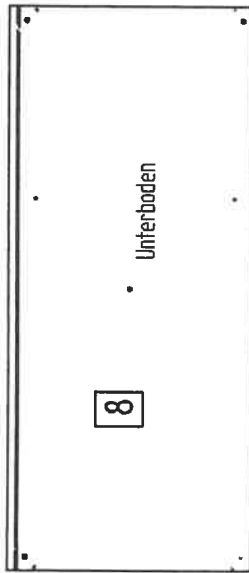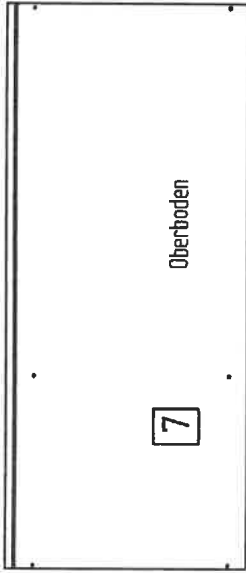


12
5x

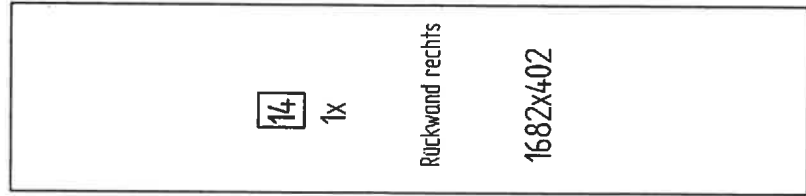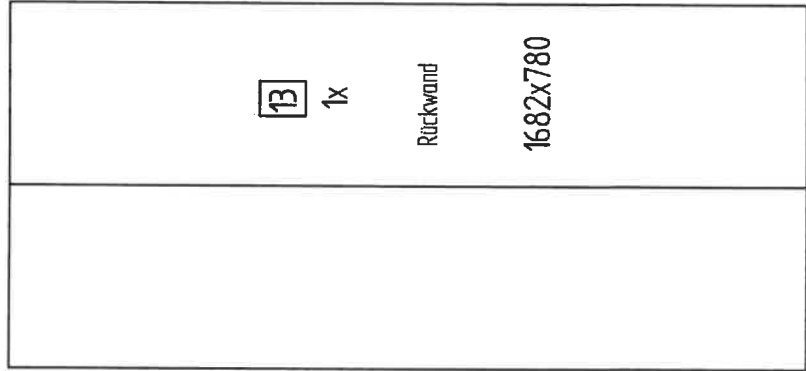


Vormontage Aussenseiten Pos. 1 und 2.

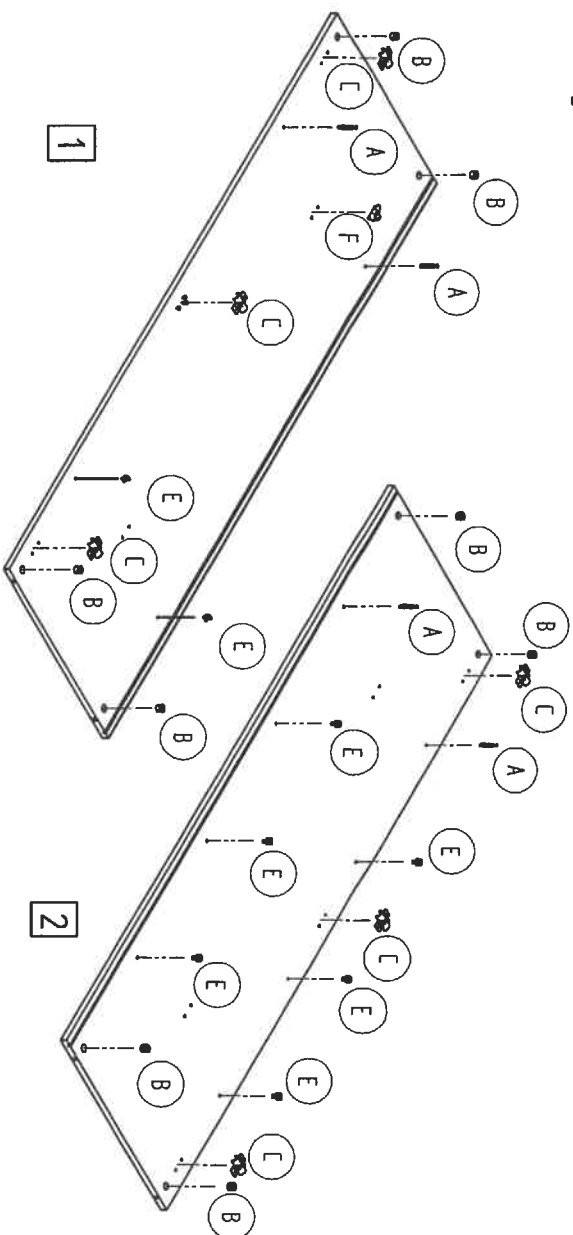

Vormontage Mittelseite Pos 3.

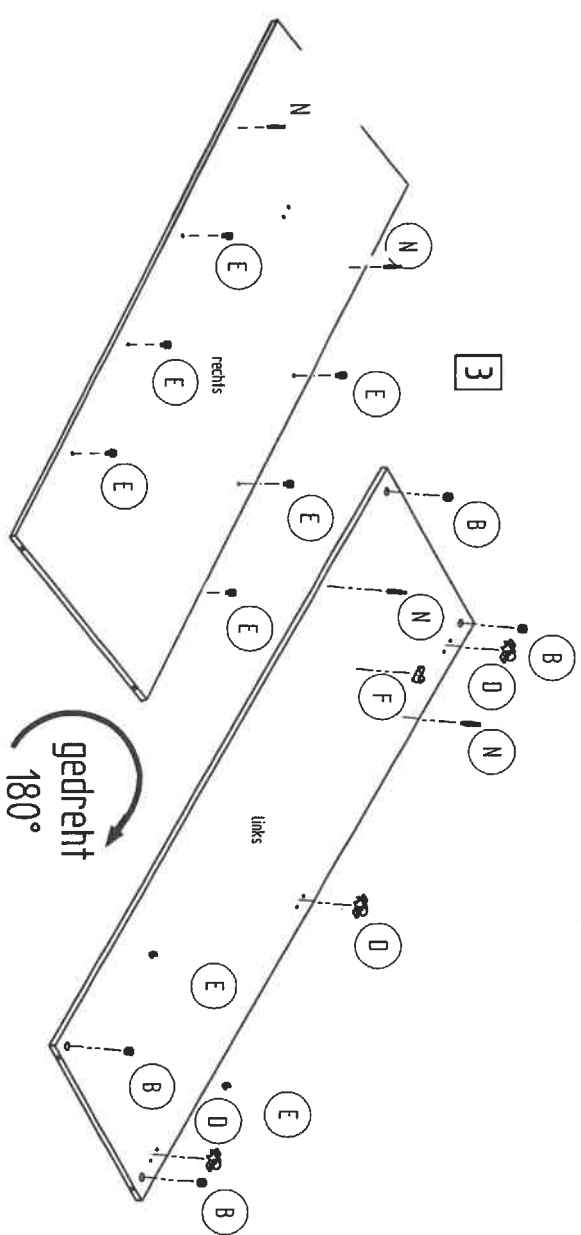


Vormontage Oberboden Pos. 7 und Unterboden Pos. 8.

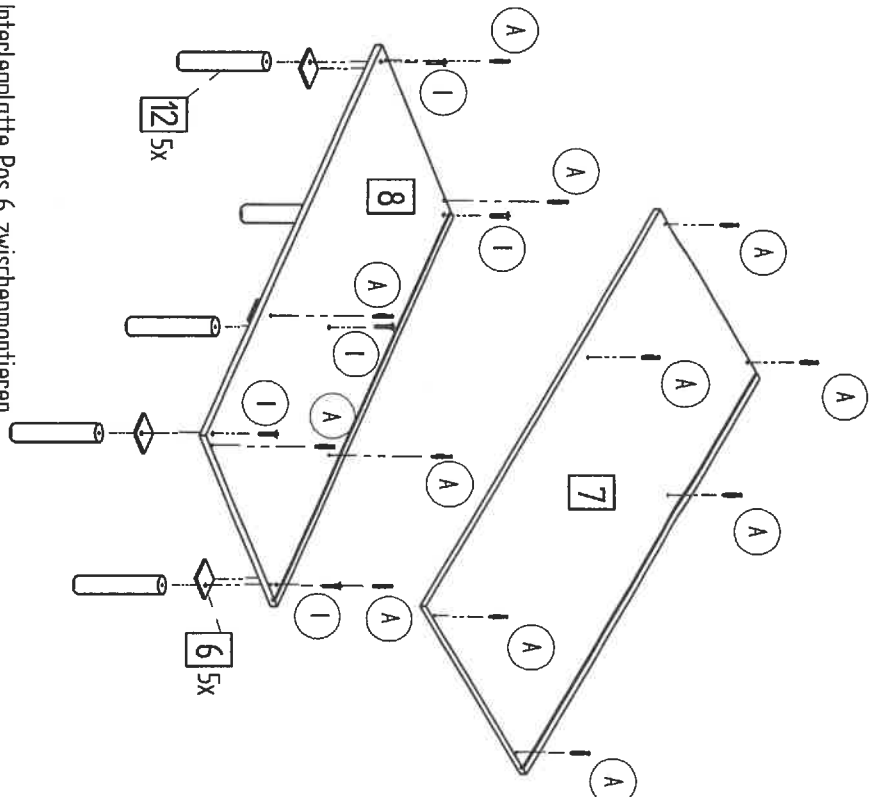


Unterlegplatte Pos 6 zwischenmontieren



Vormontage Konstruktionsböden Pos 9 und 10

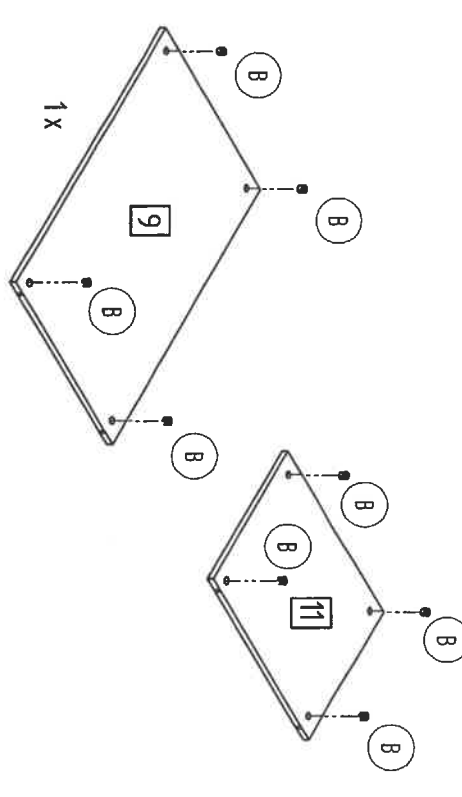


1 Montage Konstruktionsböden Pos 9 und 10

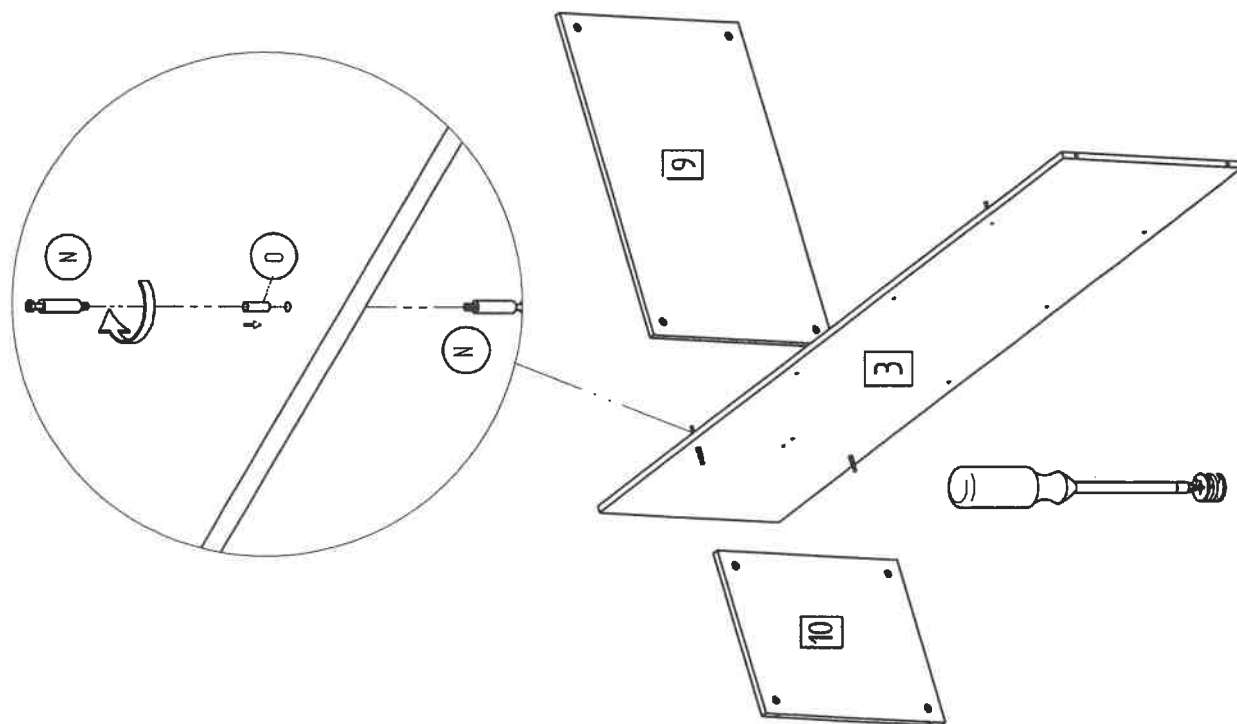


2. Montage Aussenseiten Pos 1 und 2

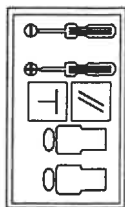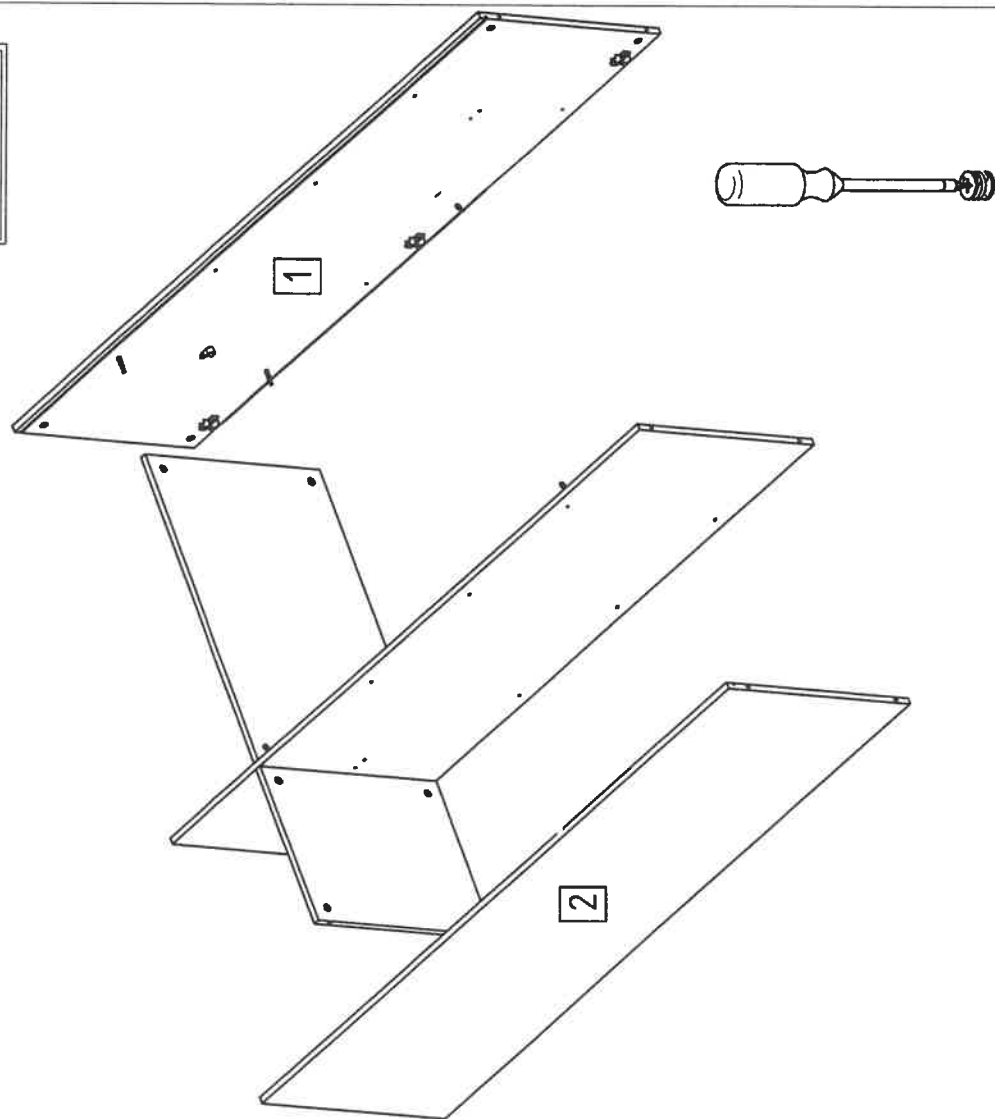


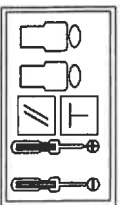


Montage Oberboden Pos 7

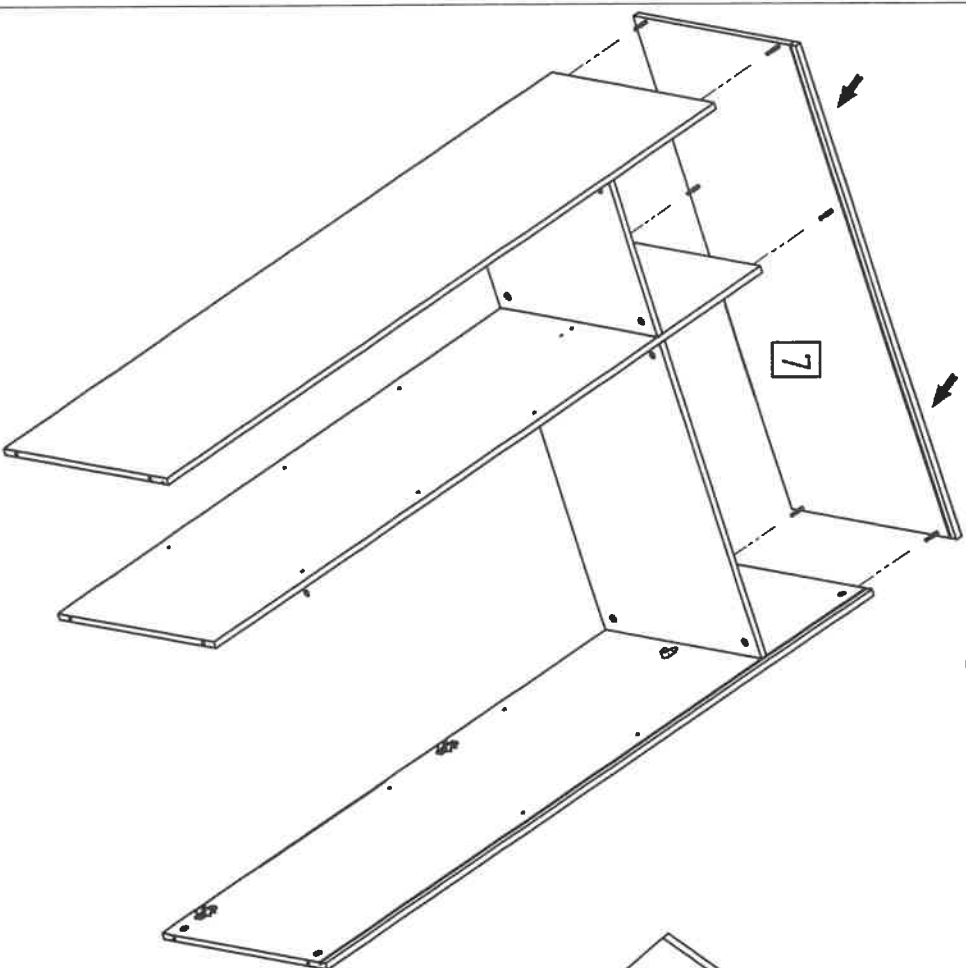




1. Montage Rückwände Pos 13 und 14
2. Unterboden Pos 8

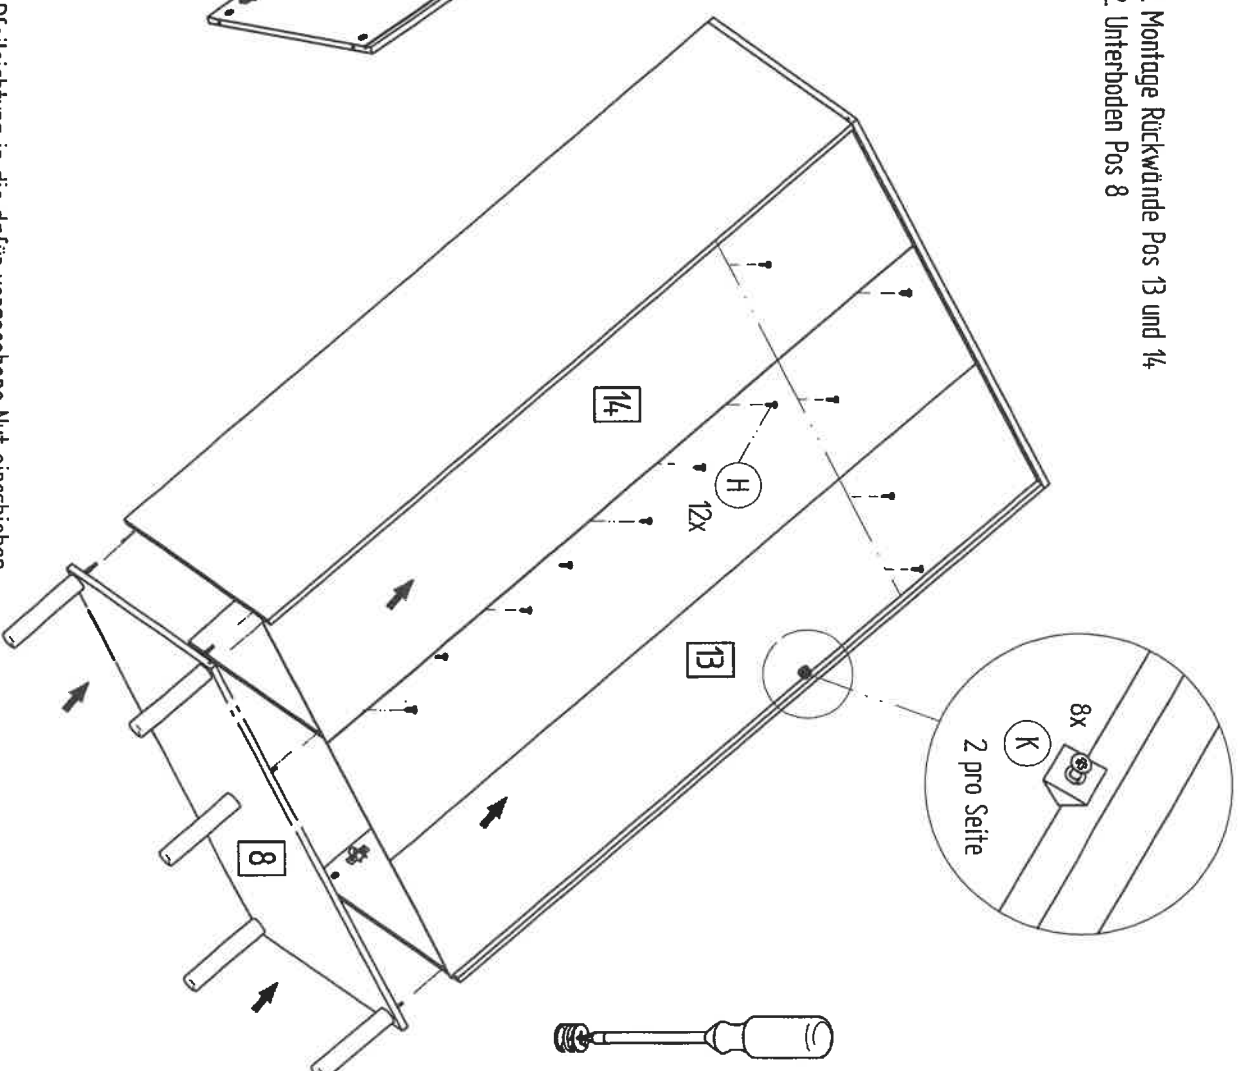

Rückwände Pos 13 und 14 in Pfeilrichtung in die dafür vorgesehene Nut einschieben
und mit den Schrauben H fixieren.
Pos 13 = Doppelformat zusammengeklebt!
Anschließend den Unterboden Pos 8 montieren.

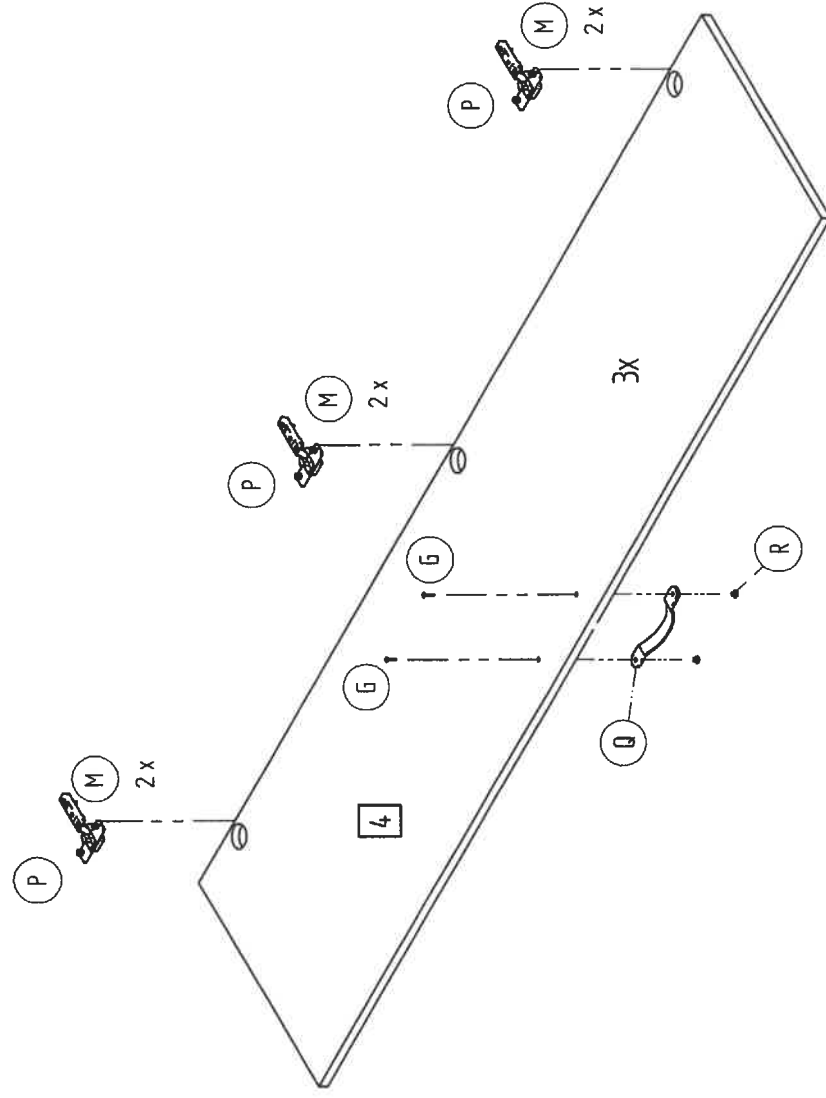



Montage Tür

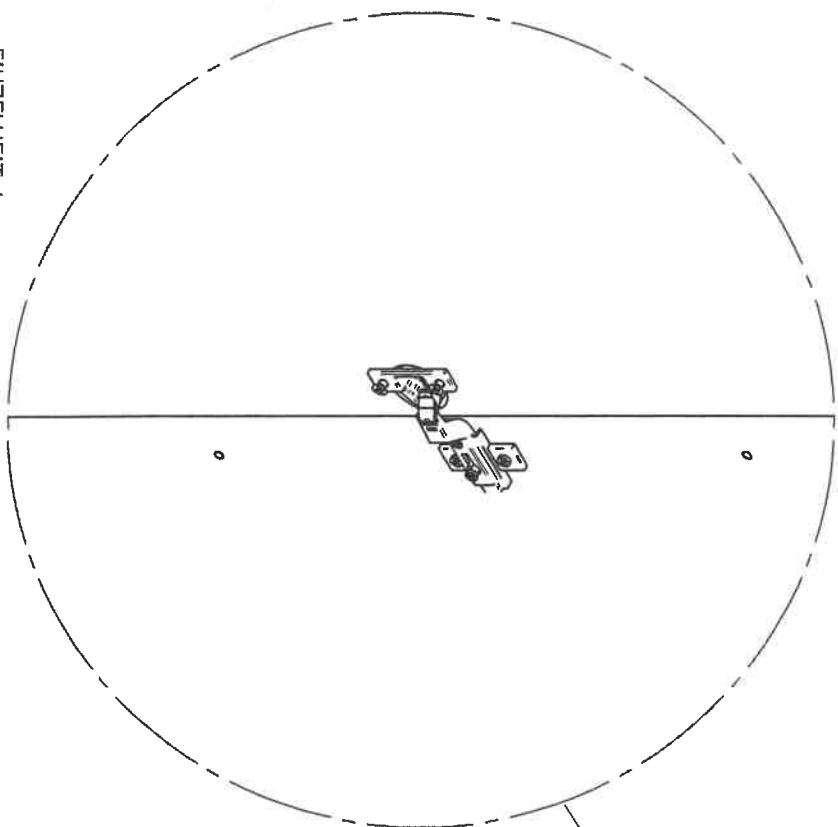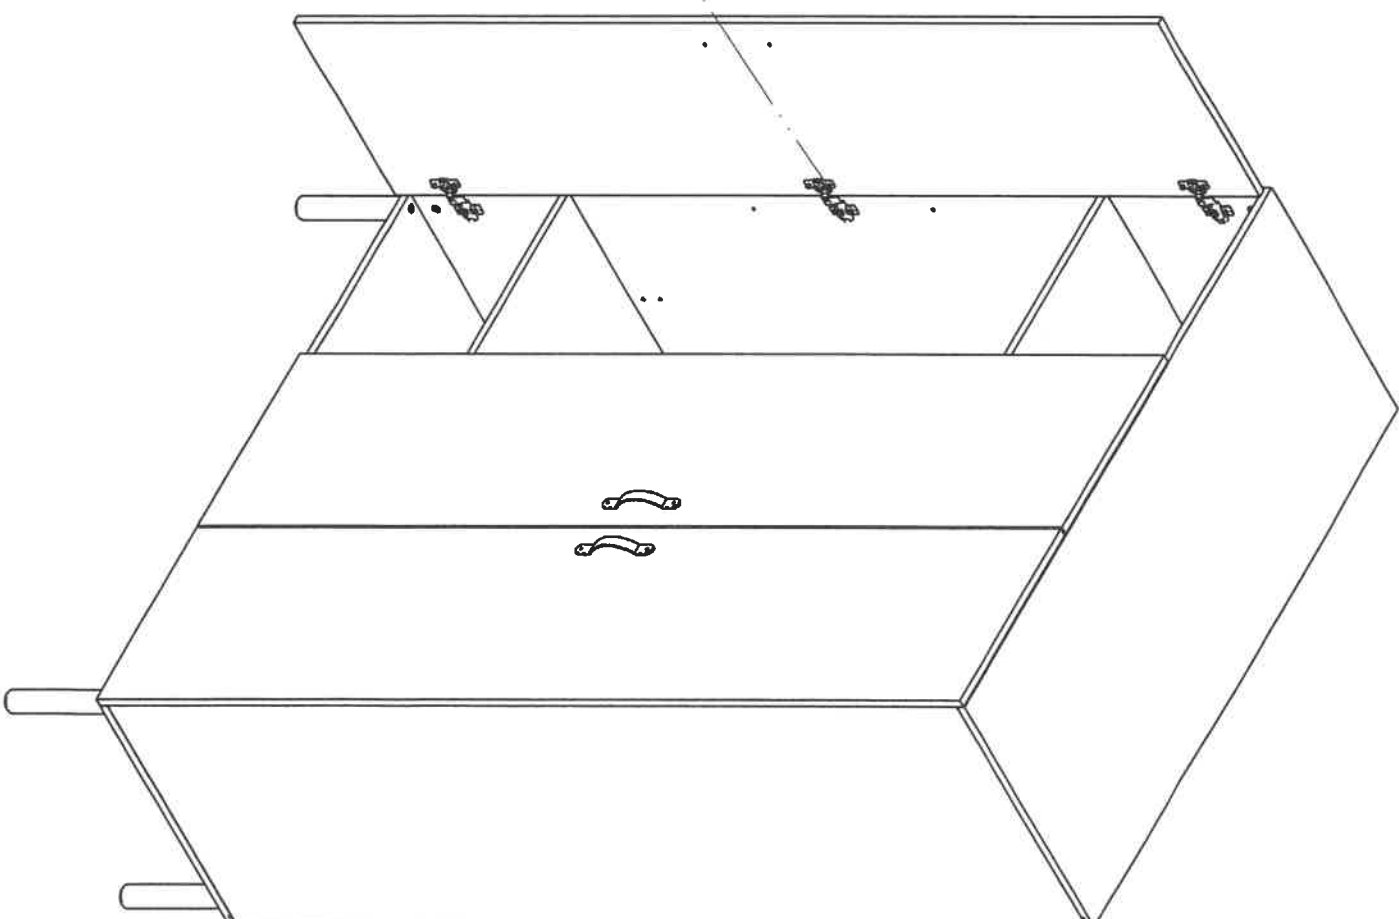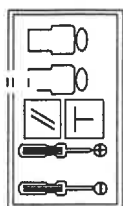

EINZELHEIT A

Den Schrank an der Wand befestigen.

Dazu beiliegenden Kippenschutz L mit beiliegenden Schrauben M anschrauben. Anschließend Kippenschutz an der Wand befestigen. Für die Wand geeignete Dübel verwenden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen !

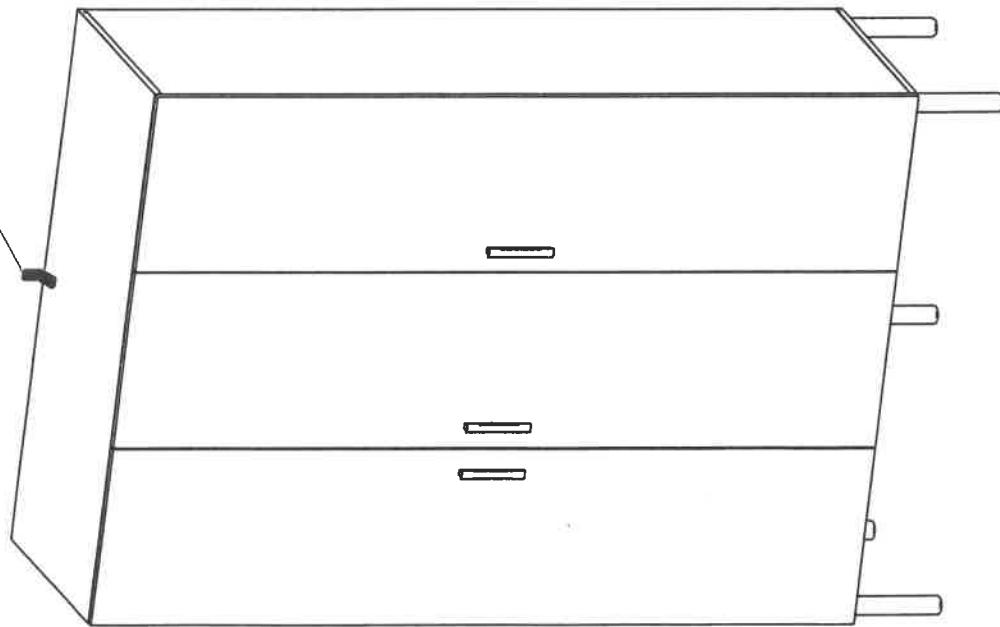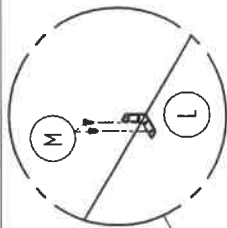

... weitere Infos über unsere Produkte unter
... plus d'informations sur nos produits sous
... altre informazione degli prodotti di noi sotto

www.schardt.com



Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com