

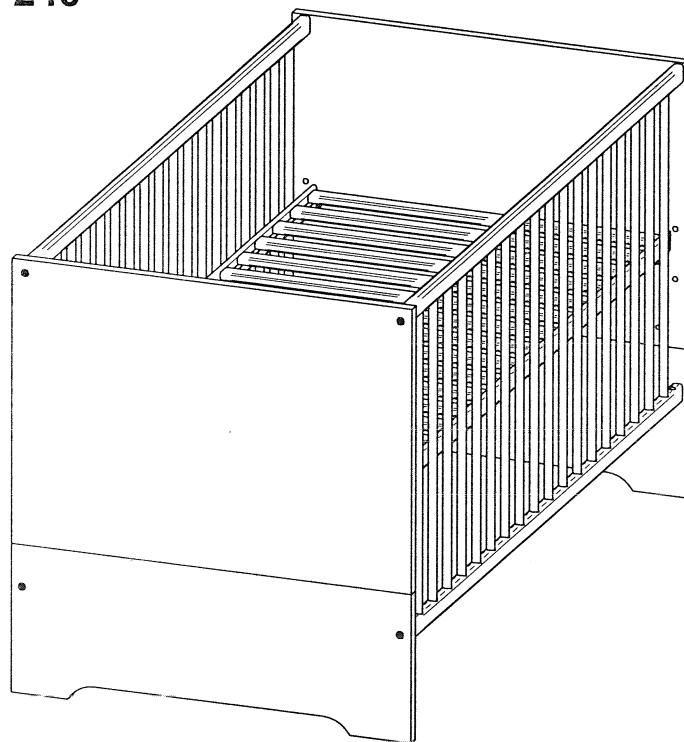

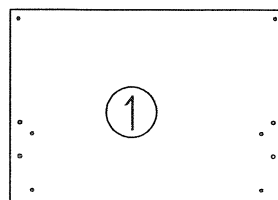



Kombikinderbett Melody 04 240

Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud

A  M6 x 60 8 x	B  12/13 Metall 8 x
C  2 x	D  2 x
E  4 x	F  1 x
G  10 x 60 4 x	

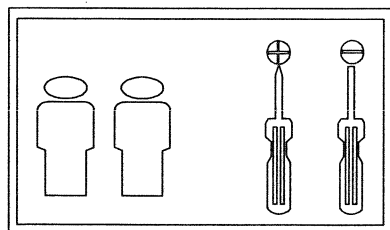


③

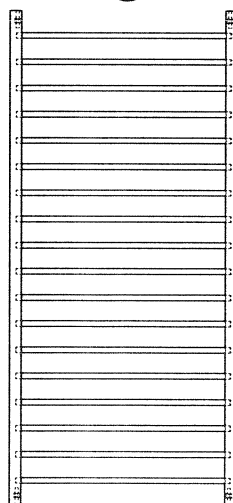


1x
Seitengitter

④

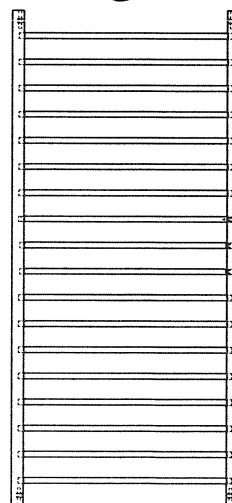


1x Seitengitter mit
Schlupfstäben

⑤

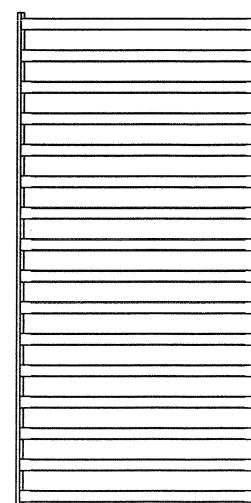


1x
Bettrost

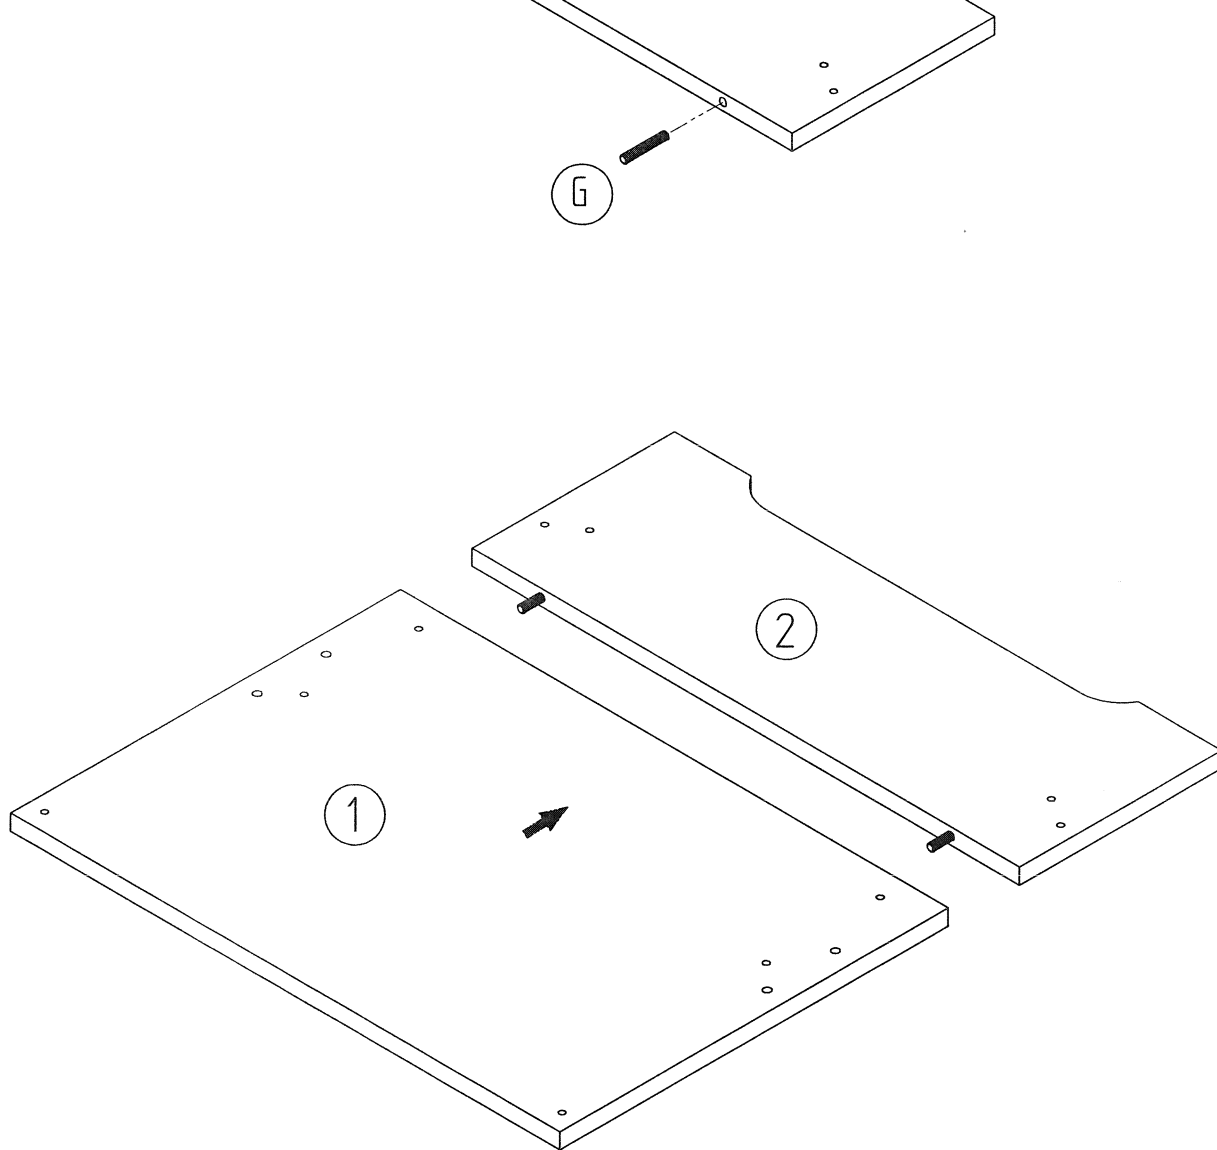


Kopfteile vorsichtig zusammenstecken

Rosthaken 2 x rechts 2 x
links einstecken und mit
einem Hammer leicht
einklopfen.

5


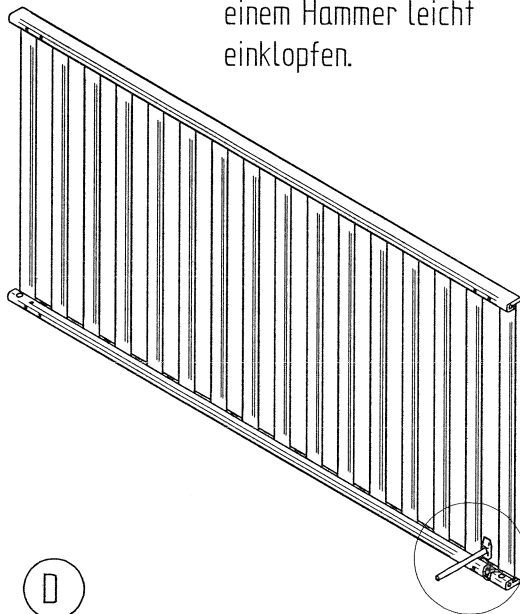


D


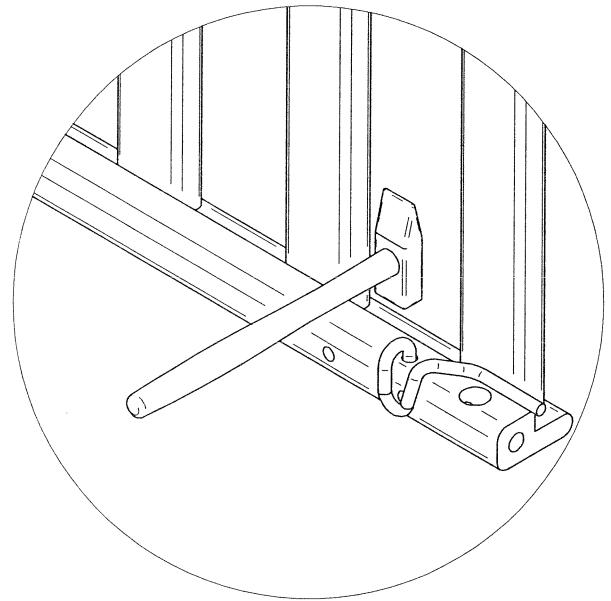


E D



5

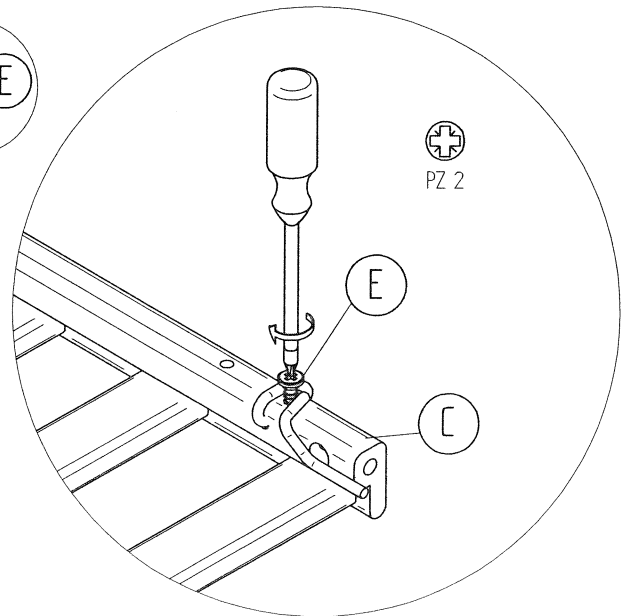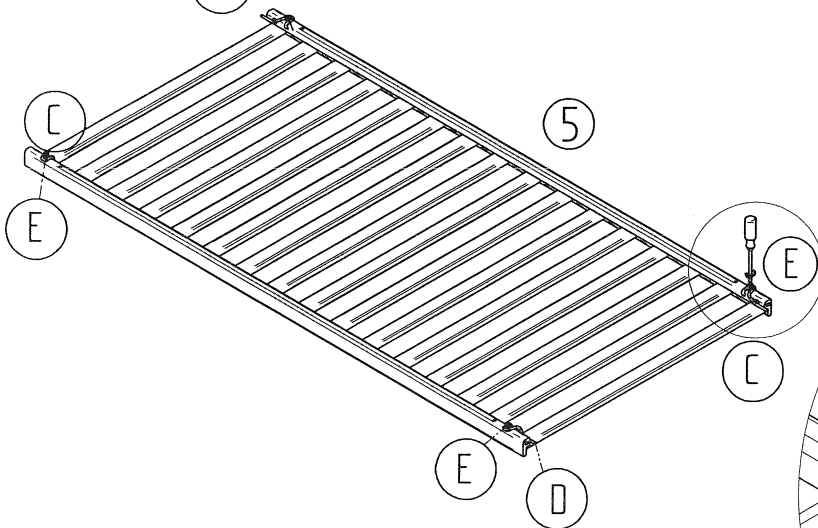

Alle 4 Rosthaken verschrauben ! Beim
Einbau des Rostes in das Bett sind die
Rosthaken unten!

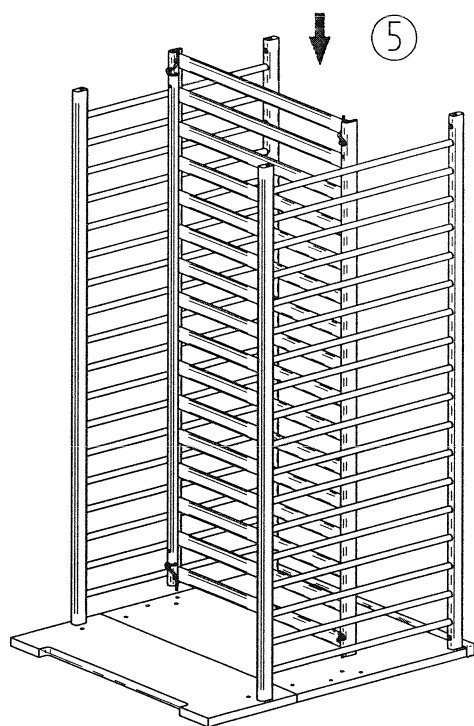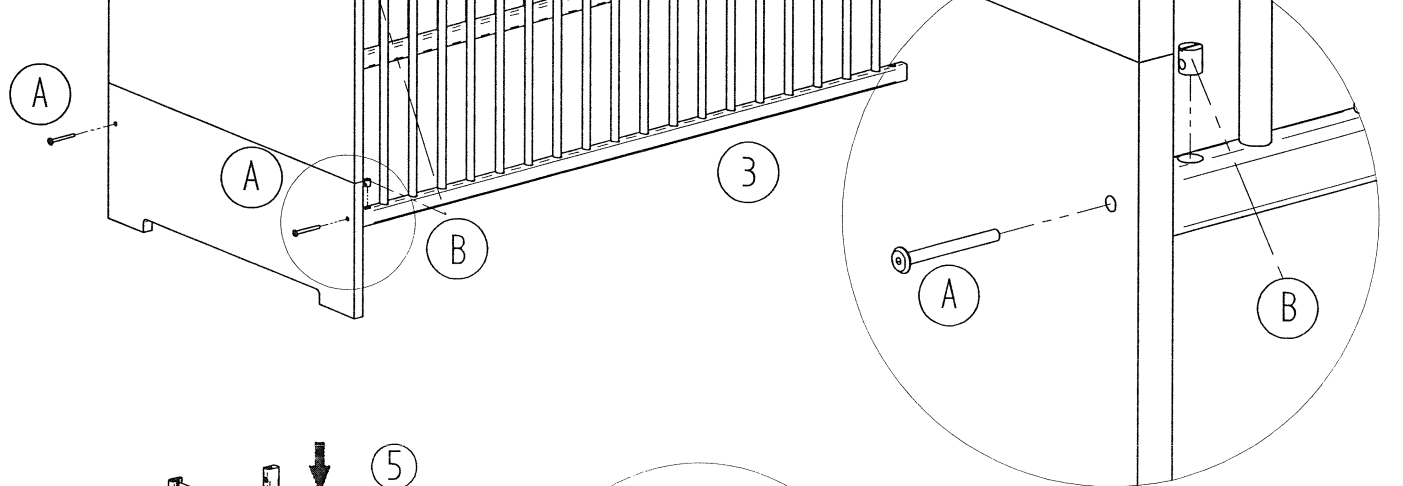

Bett auf gerade, saubere und feste Unterlage legen.

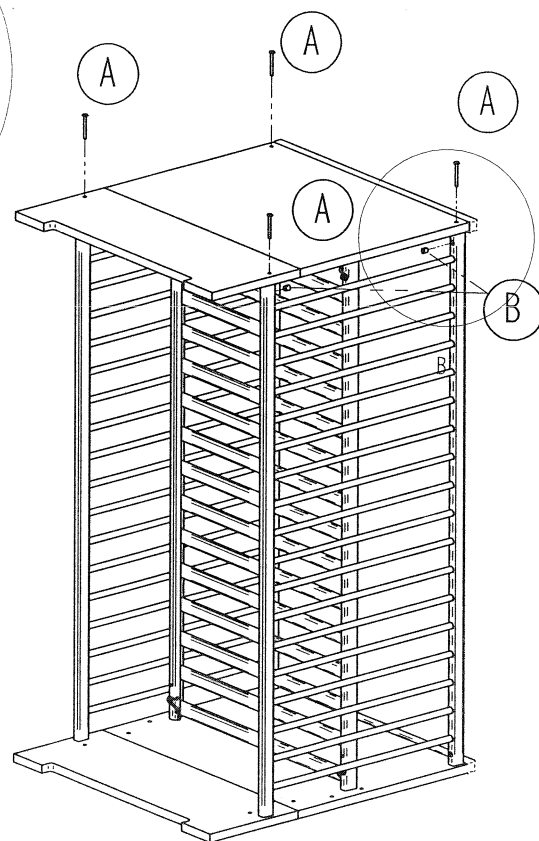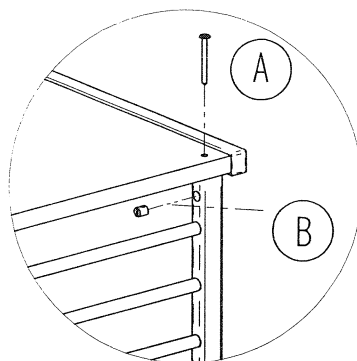



Bett vorsichtig mit 2 Personen aufstellen.


Inhalt - Contents - Contenu - Inhoud - contenuto -contenido-conteúdo - περιεχόμενο


Wickelkommode changing unit Commode Kommode


Wiko Melody 05 242 Typ 1




DIN EN 12221:2008+A1:2013


A 	B  15 ohne Rand	C  SW 4
8 x	8 x	1 x
D 	E 	F 
14 x	2 x	12 x
G  3 x 16	H 	I  6,3 x 50
12 x	6 x	8 x
K  HD 450 links	L  HD 450 rechts	M  6,3 x 10
3 X 450 mm	3 X 450 mm	12 x
N  7 x 40	O  8 x 30	P  4 x 30
4 x	2 x	1 x
Q 		
1 x Kippschutz		





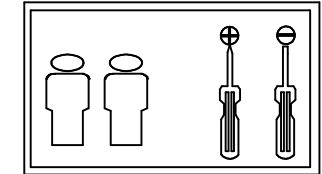






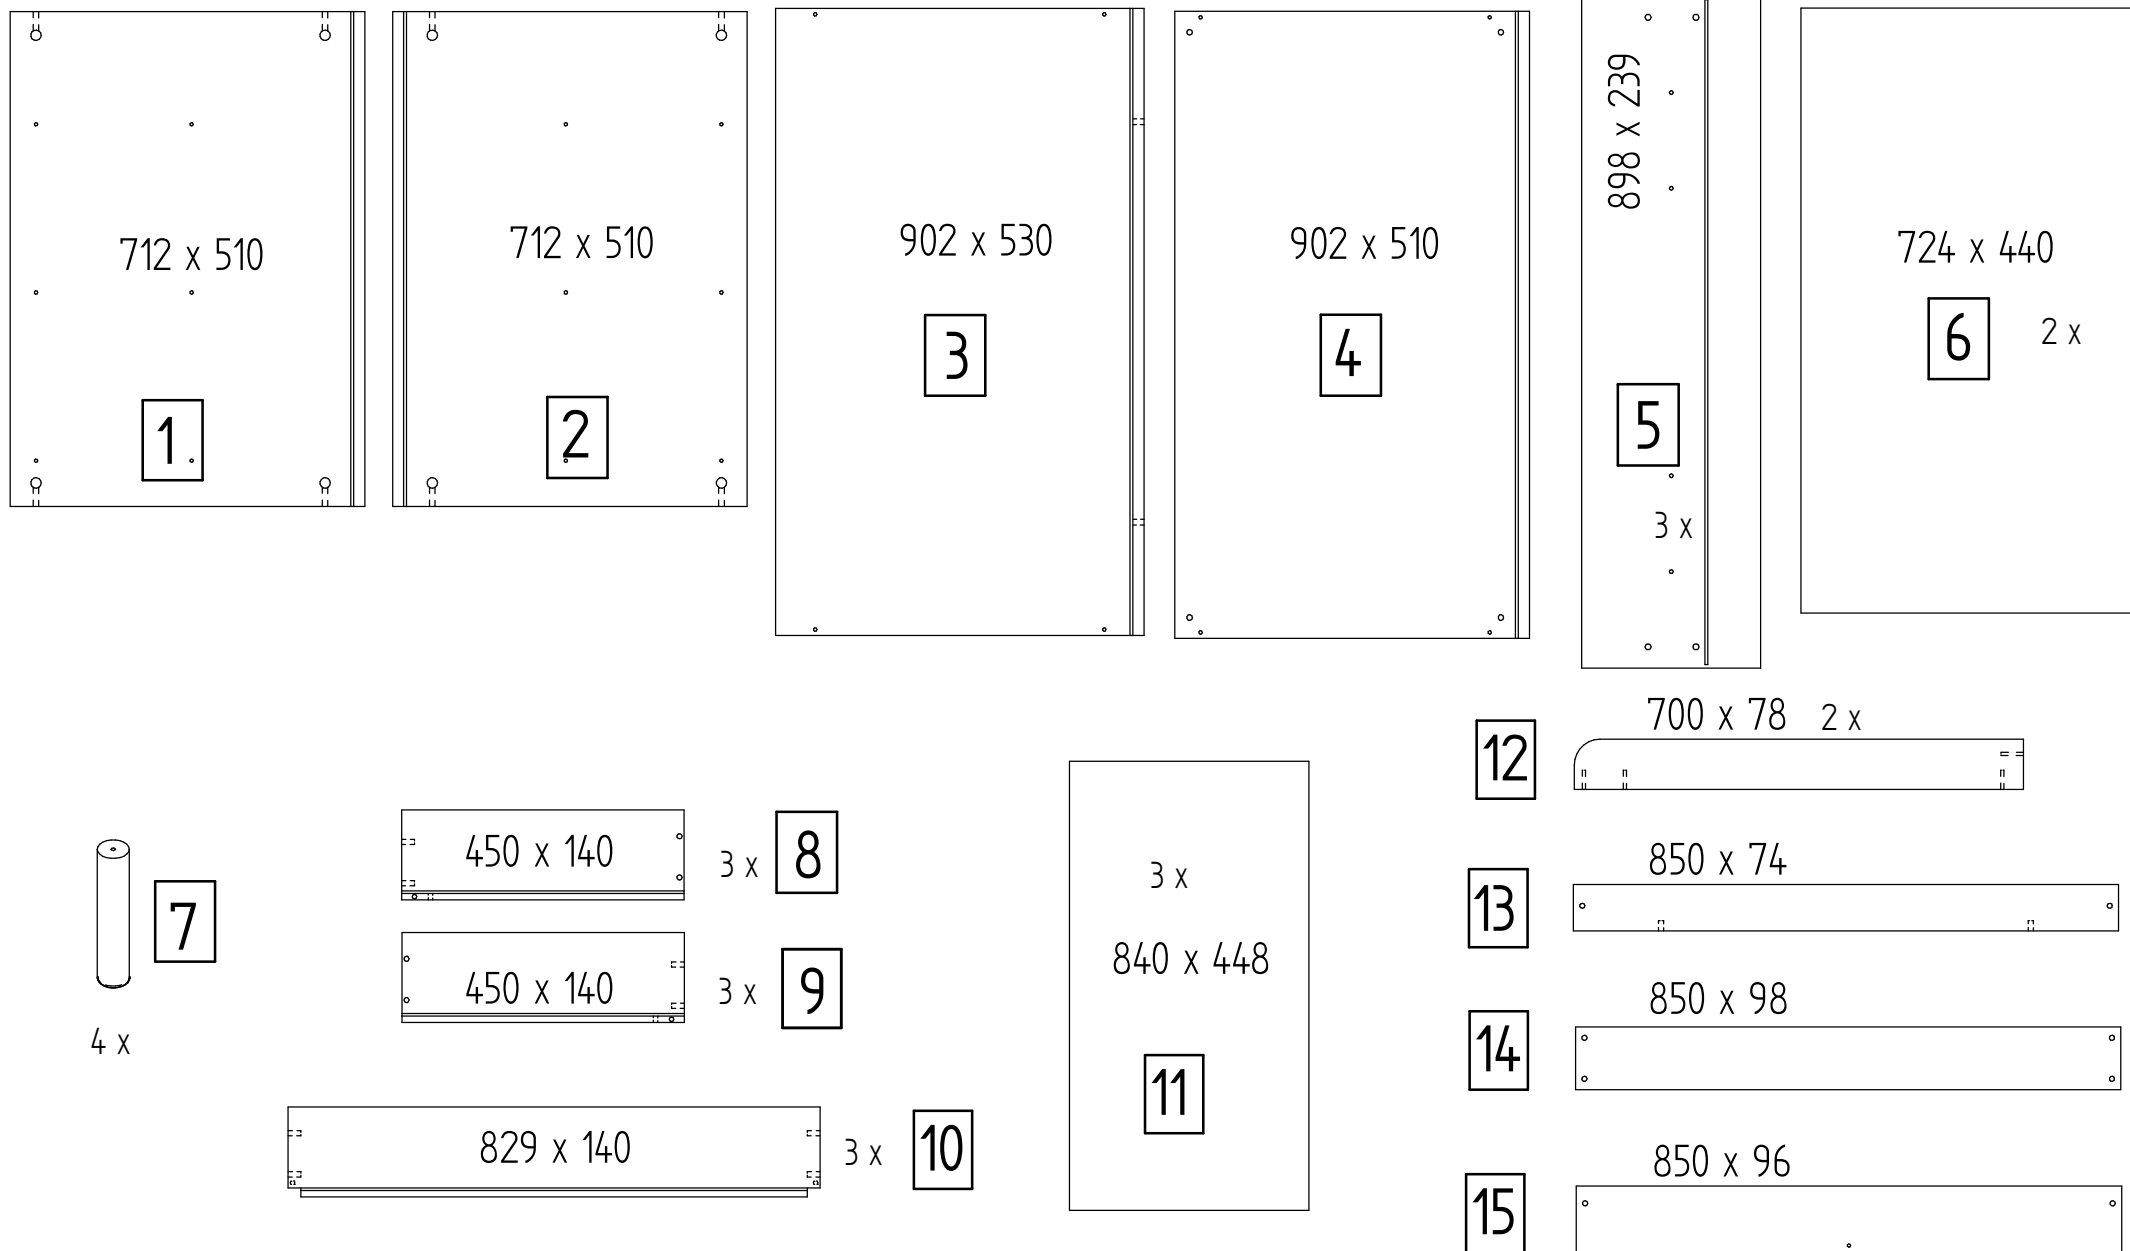


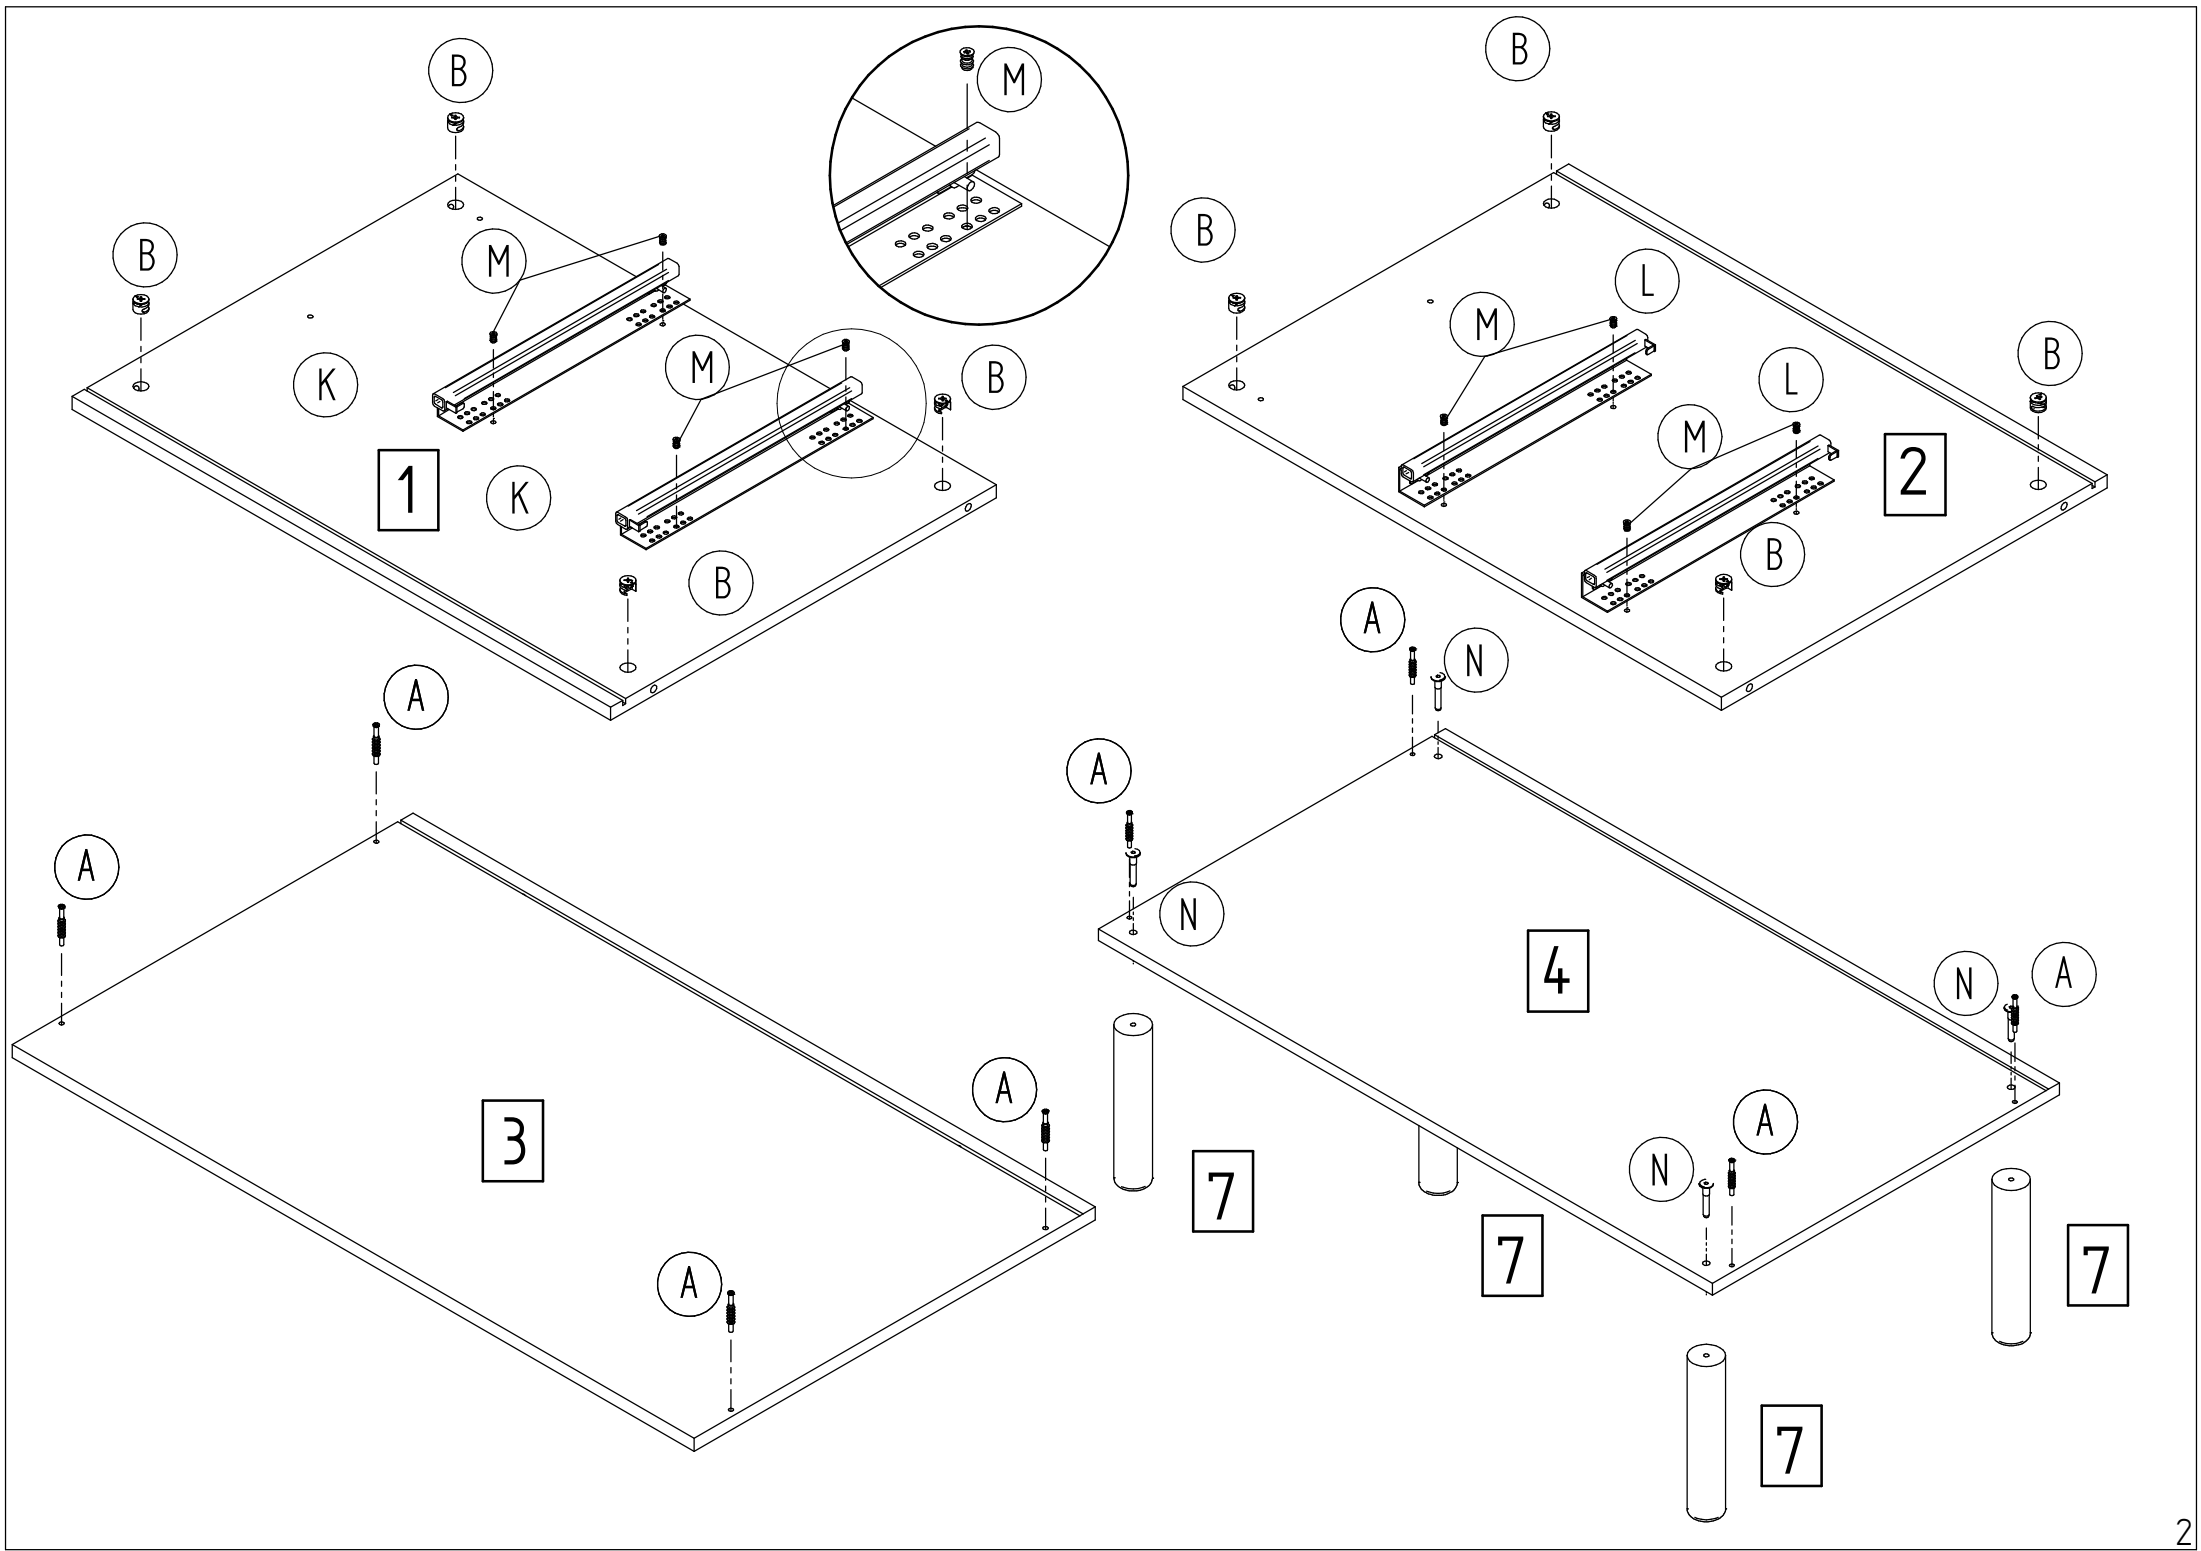

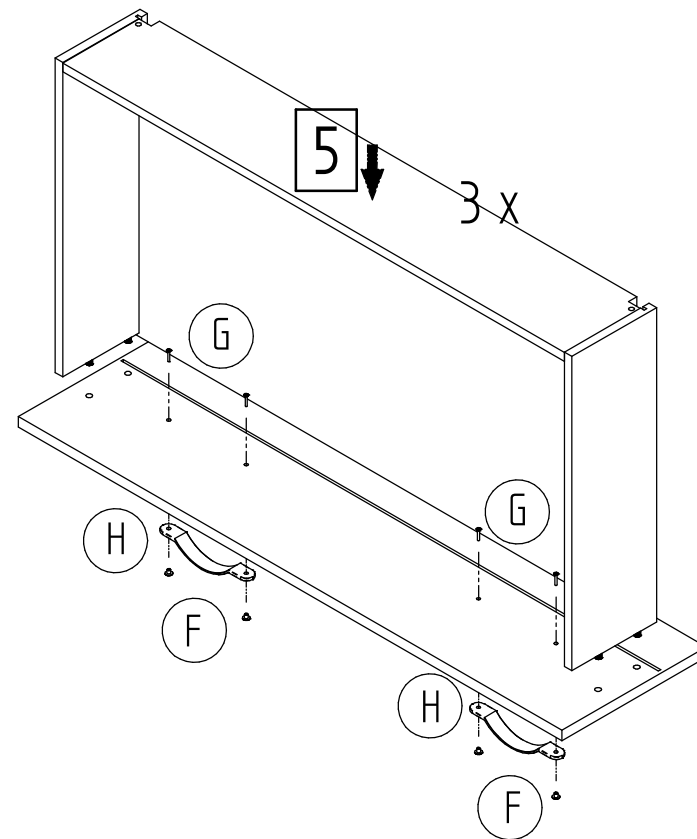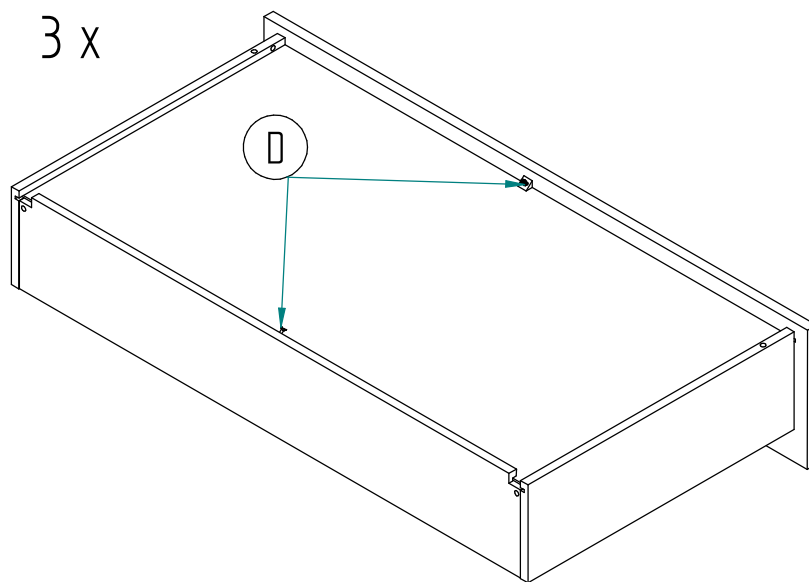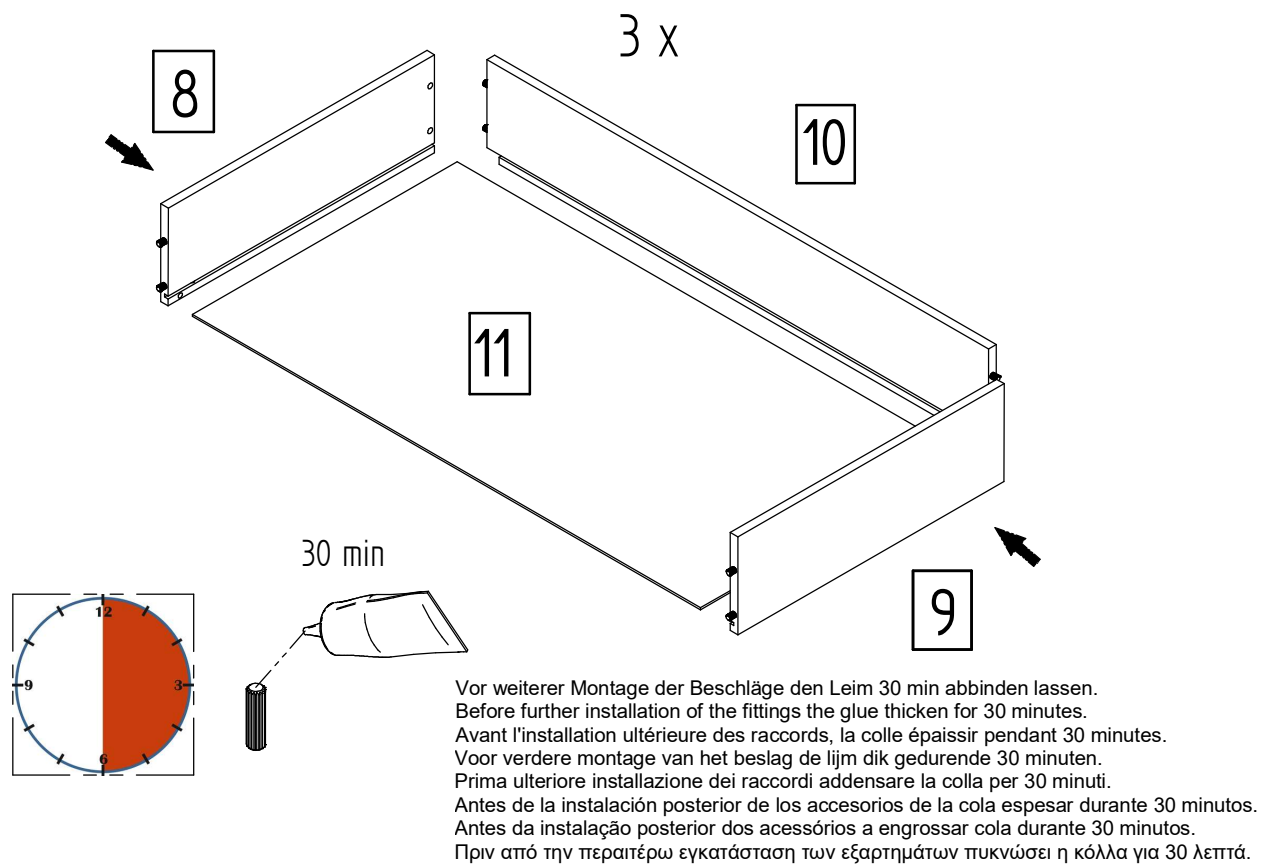

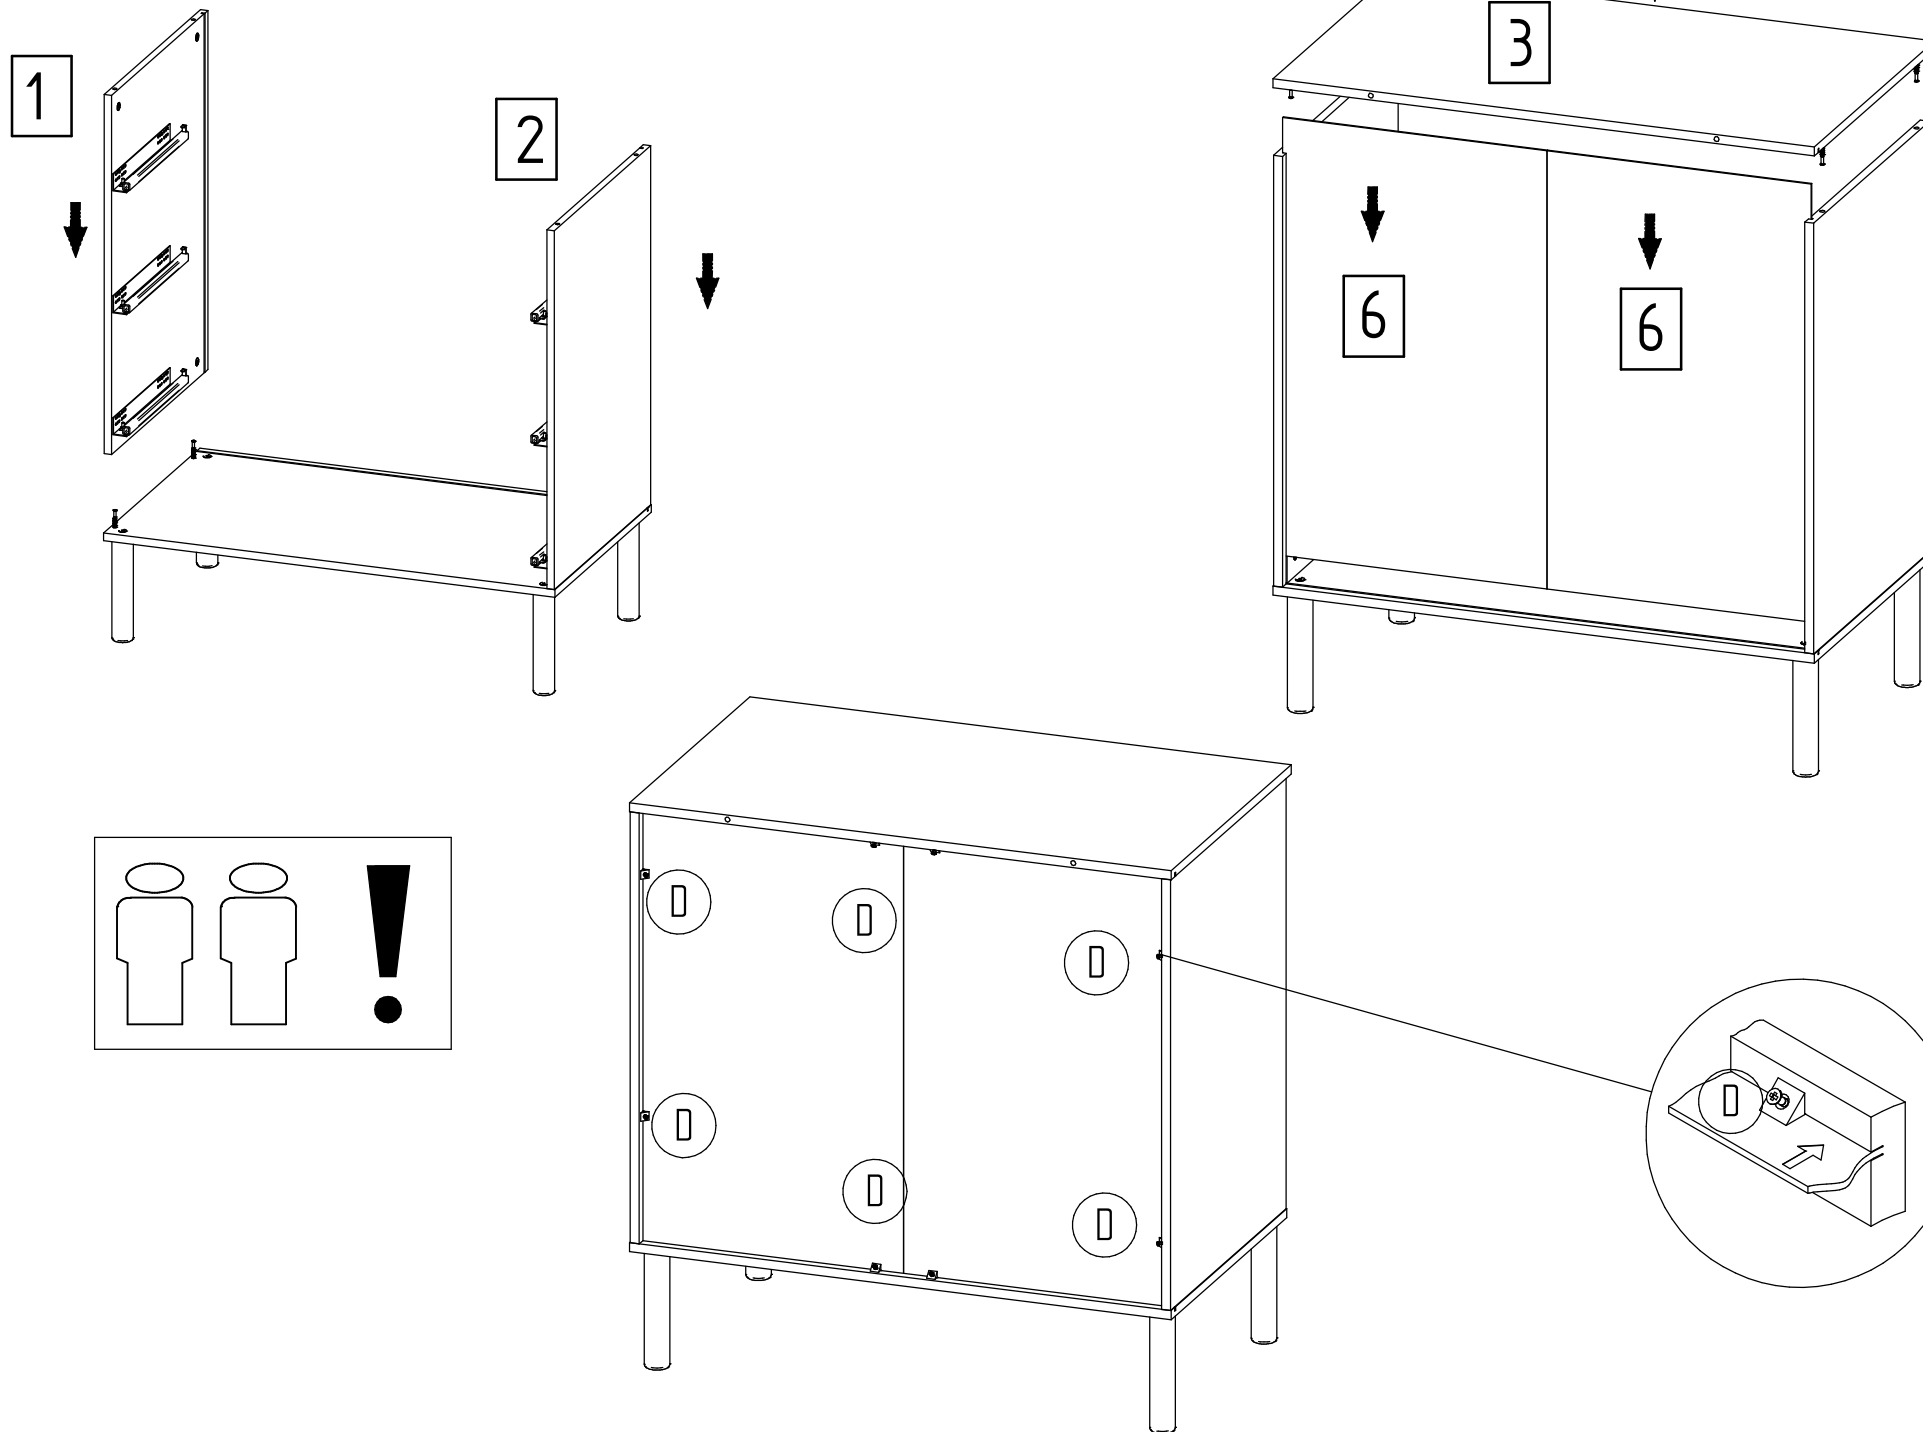

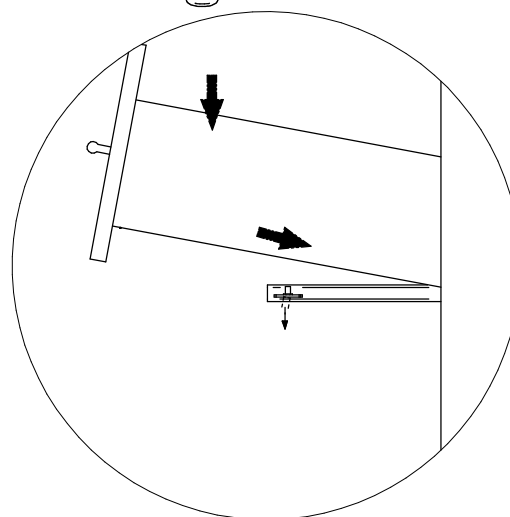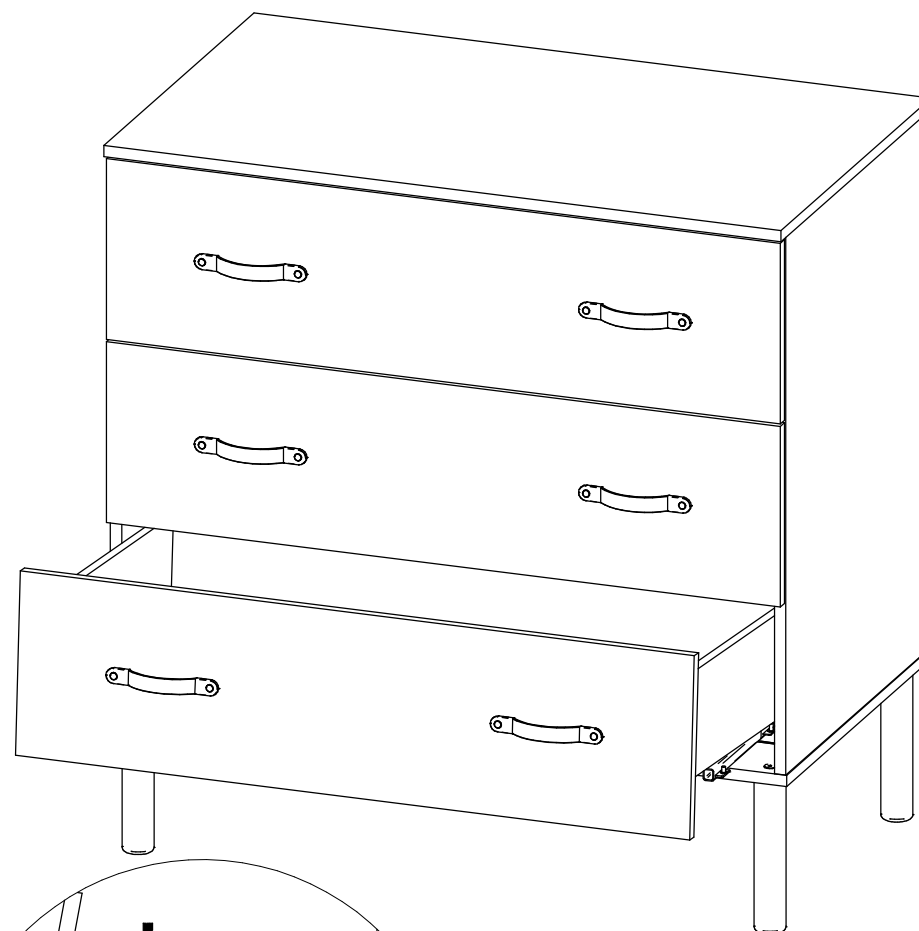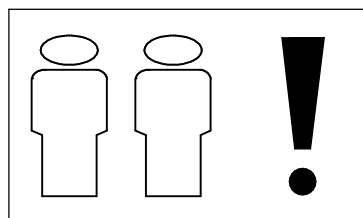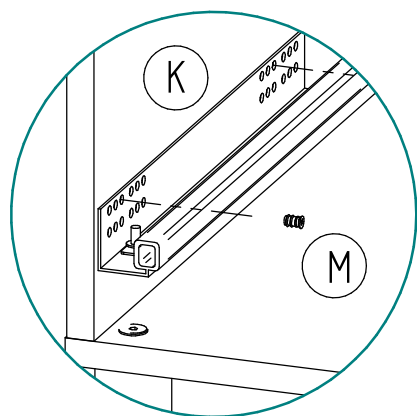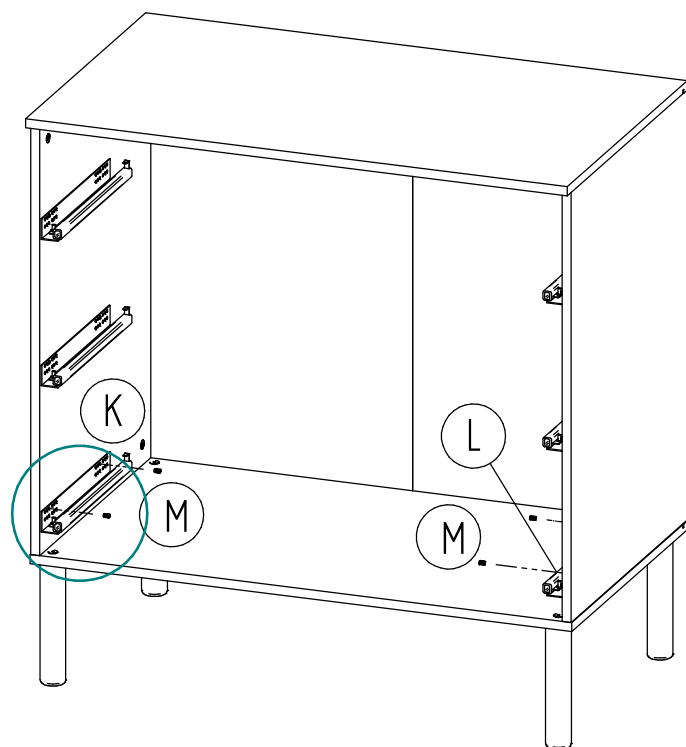

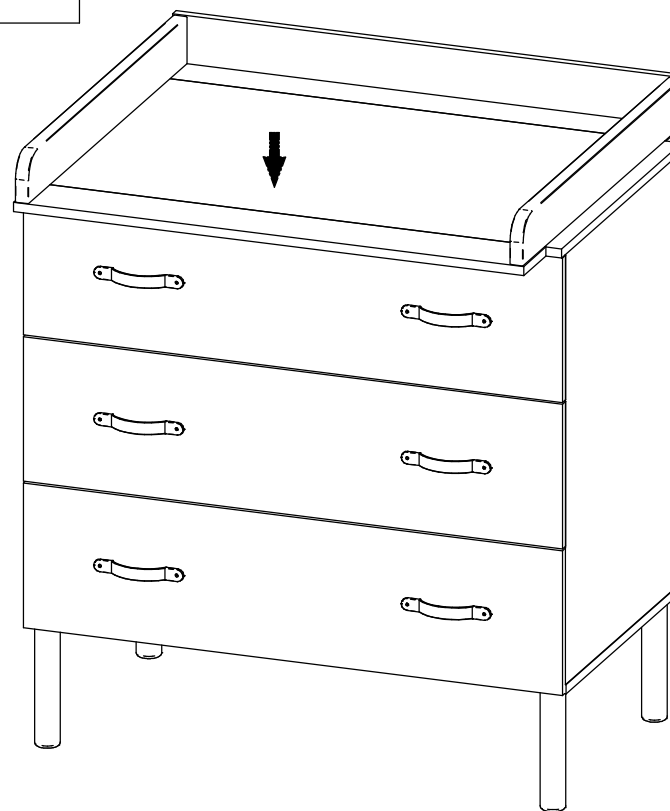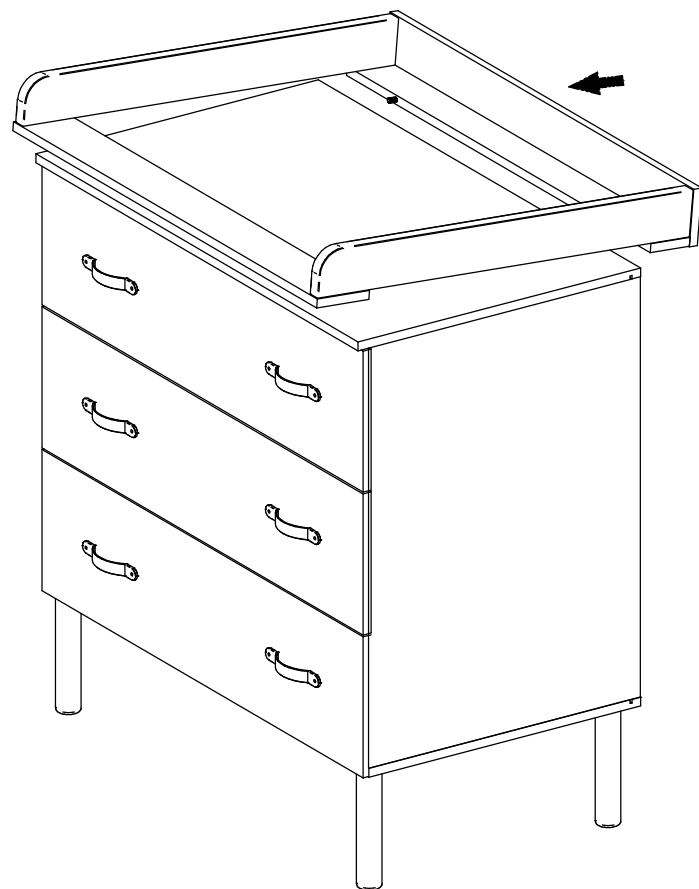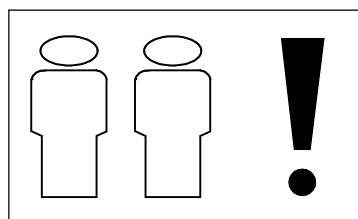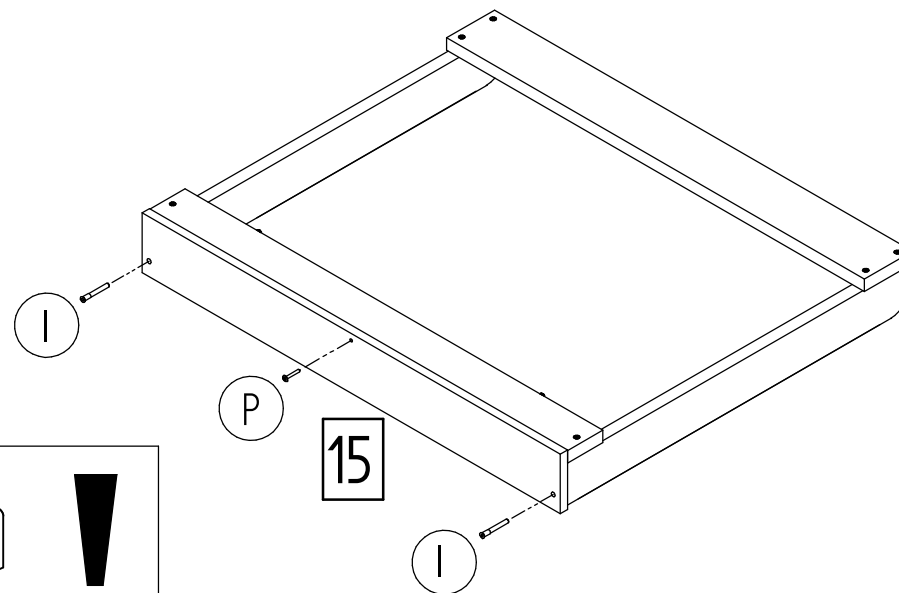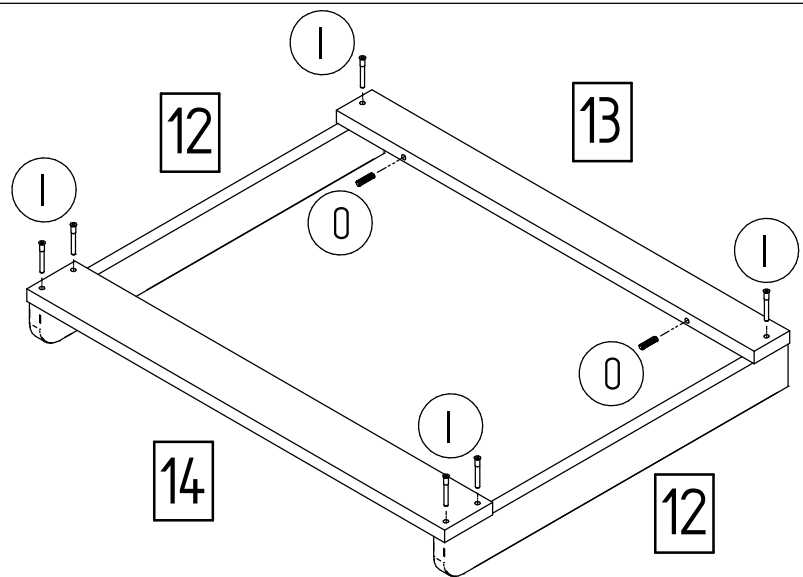



Achtung !

Wird die Wickelkommode an der Wand befestigt , muss das Montagematerial der Beschaffenheit der Wand entsprechen !

Kippschutz mit Anleitung ist im Beschlagbeutel


Attention !

If the baby changing table is attached to the wall the assembly material has to be appropriate for the composition of the wall !

Anti-tip device with instructions is in the fitting bag

... weitere Infos über unsere Produkte unter
 ... plus d' informations sur nos produits sous
 ... altre informazione degli prodotti di noi sotto


www.schardt.com

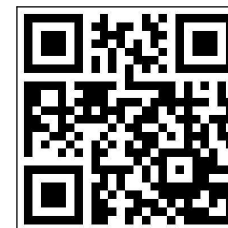

Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com



Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com

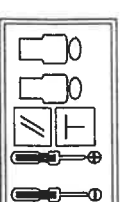

Montageanleitung - Assembly instructions - instructions de montage - Montageaawijzing-Istruzioni per l'installazione - Indicaciones de montaje - Instruções de instalação- Οδηγίες Εγκατάστασης

Schrank
Wardrobe

Armoire

Kast

Armadio

ropero

gabinete

υκαρνταόμπα

Beschlagbeutel:


A	B	C	D
			
16 x	20 x	6x	3 x
E	F	G	H
			
16 x	2 x	6 x	12 x
I	K	L	M
			
7 x 50	8 x	1 x	20 x
5 x	N	P	Q
			
mit Gewinde 1/4"	4 x	2 x	3 x
R			
			
6 x			





ACHTUNG!

Zum Aufbau sind 2 Personen erforderlich!







Schrank zum Positionieren anheben, nicht rutschen!

Melody 06 241


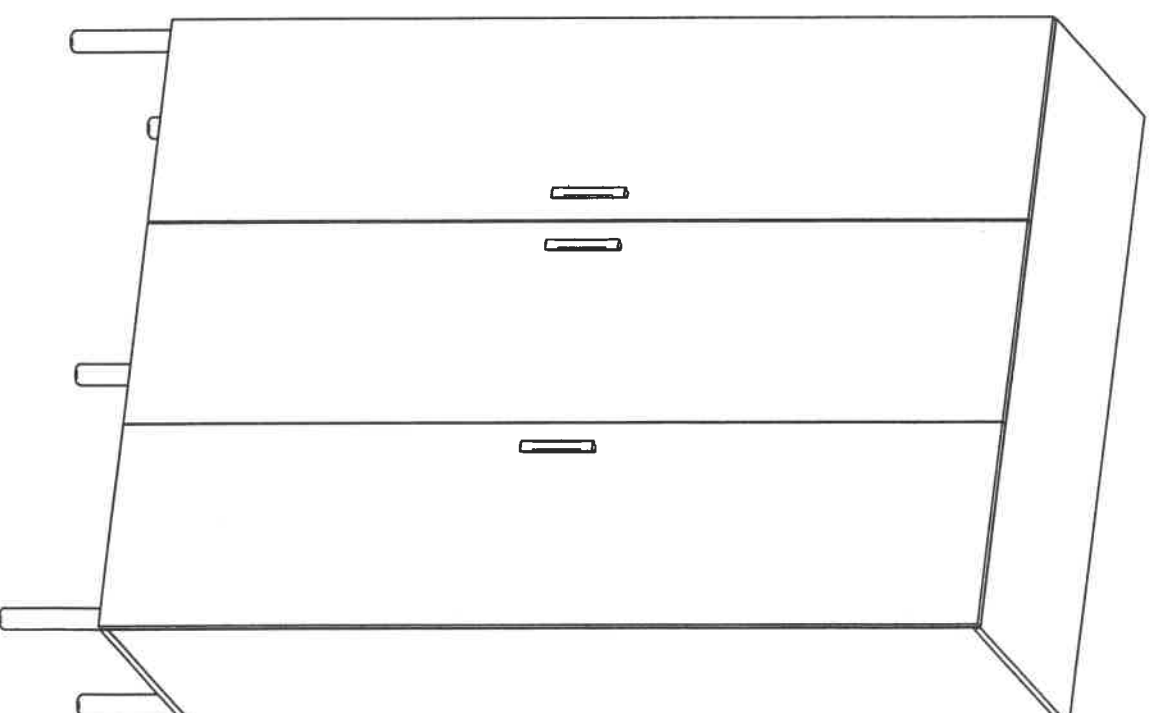


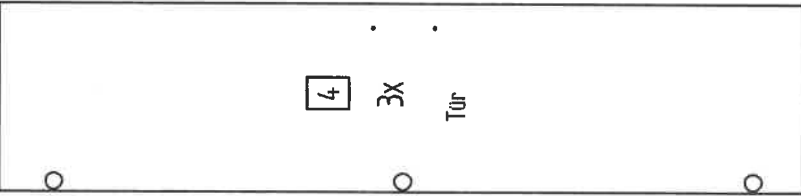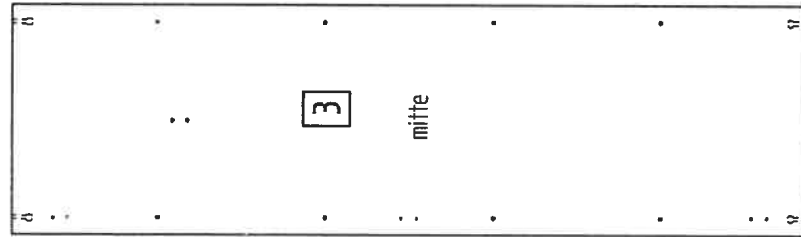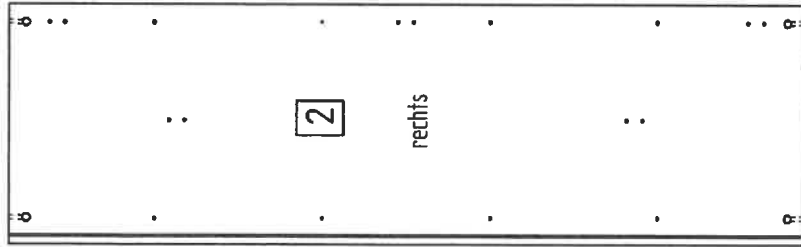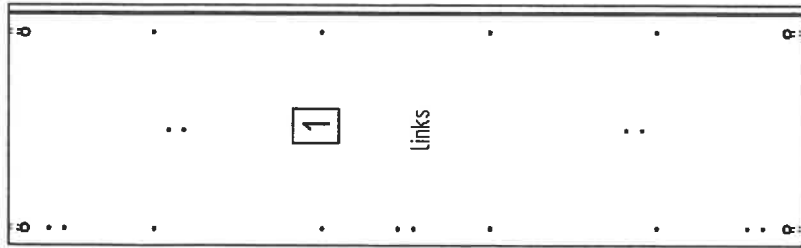


6
5x
Unterlegplatte

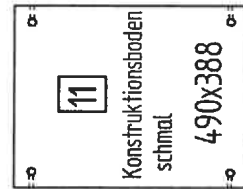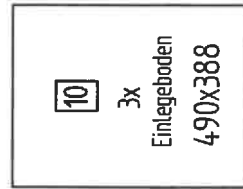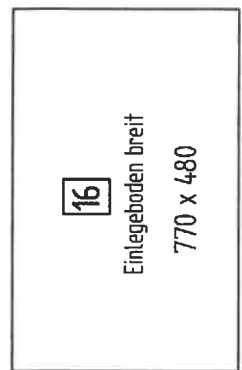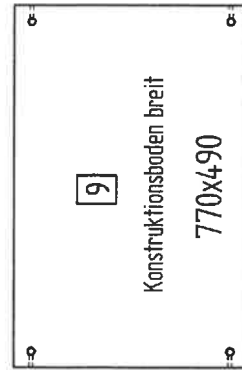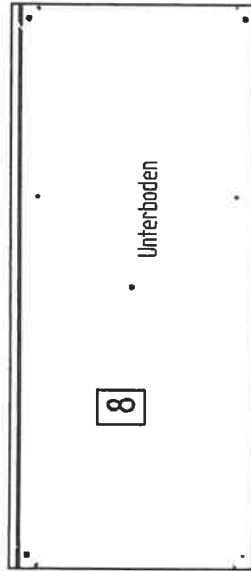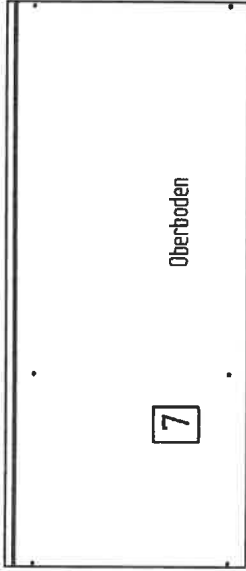


12
5x

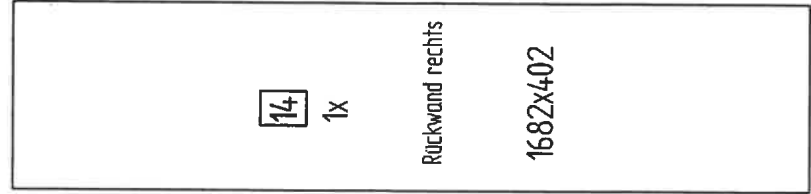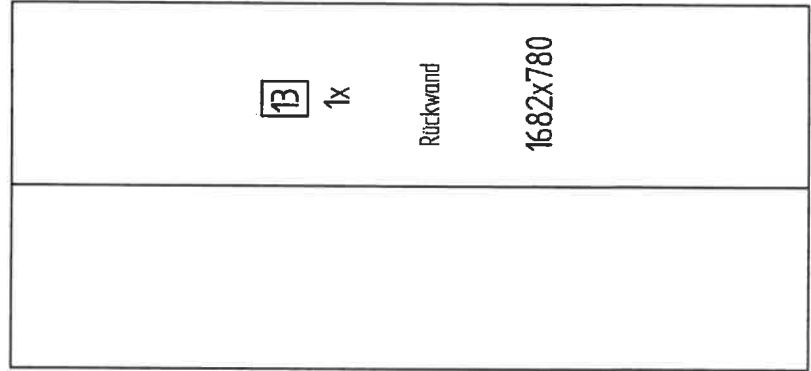


Vormontage Aussenseiten Pos. 1 und 2.

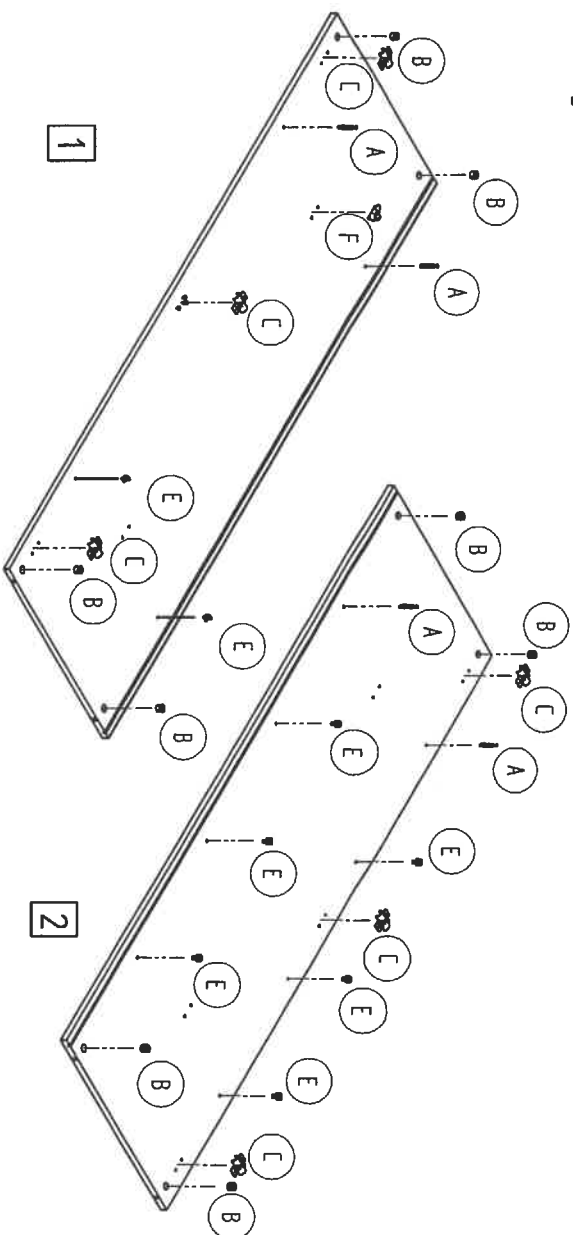

Vormontage Mittelseite Pos 3.

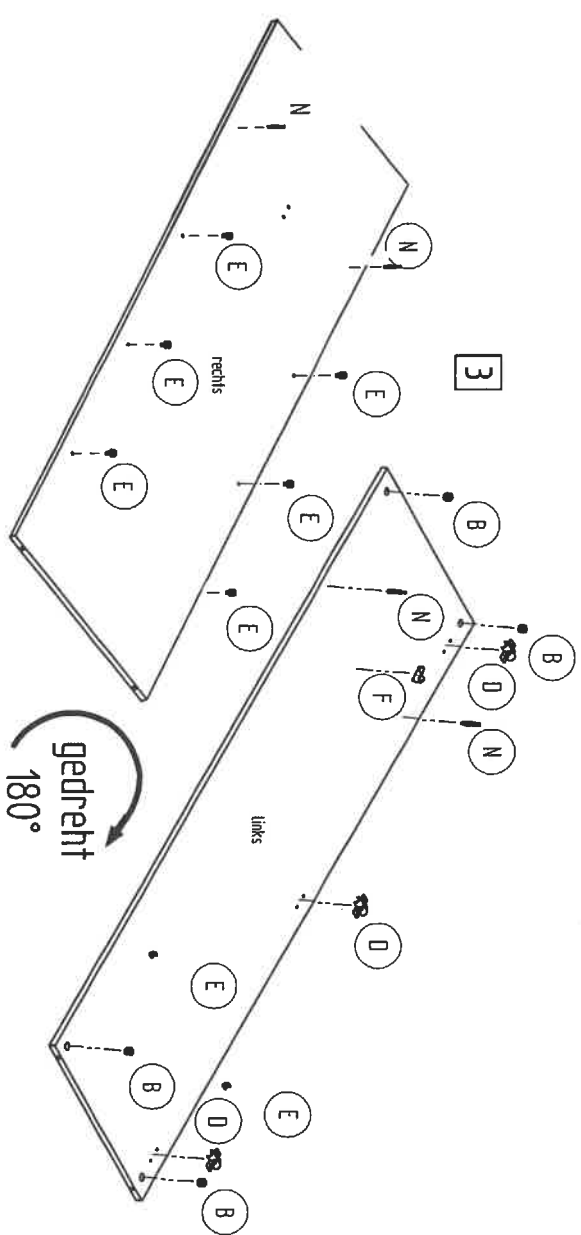


Vormontage Oberboden Pos. 7 und Unterboden Pos. 8.

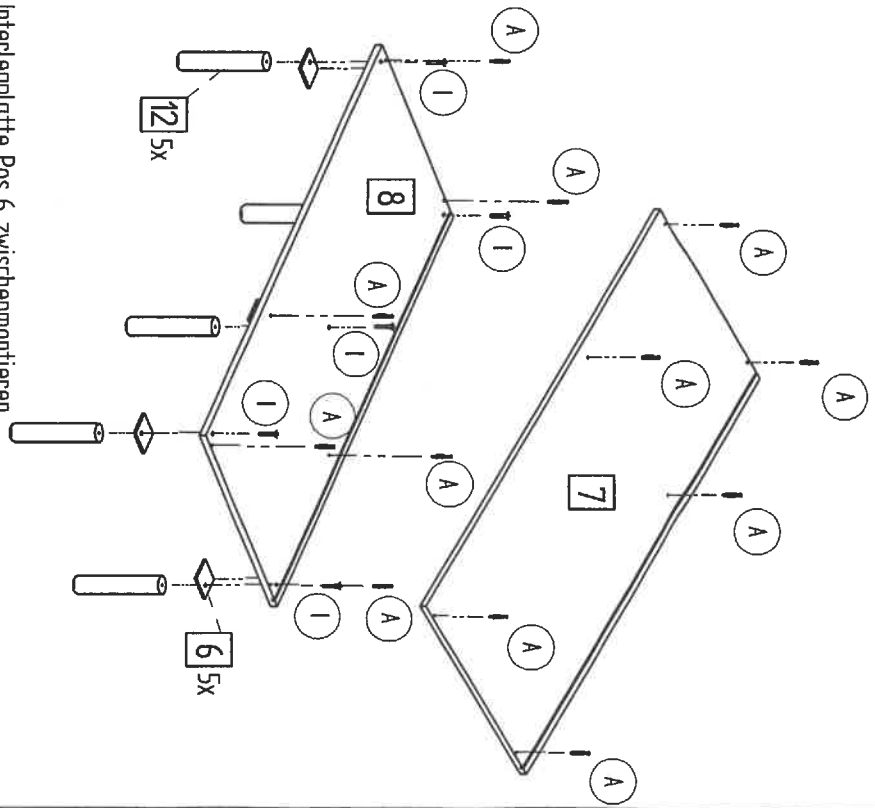


Unterlegplatte Pos 6 zwischenmontieren



Vormontage Konstruktionsböden Pos 9 und 10

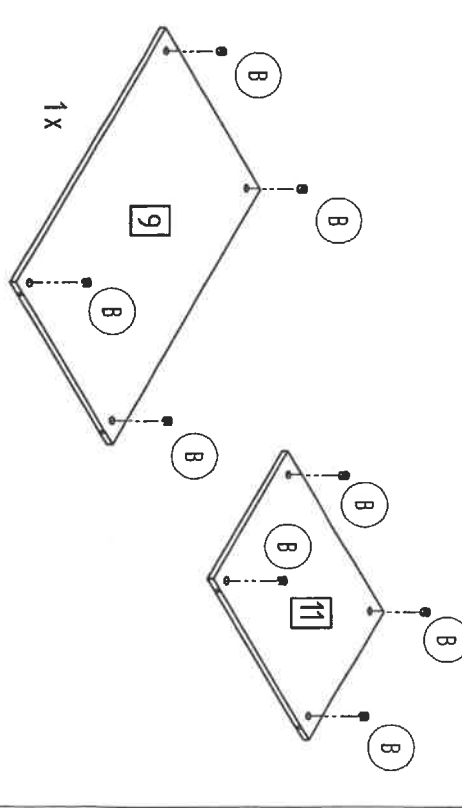


1 Montage Konstruktionsböden Pos 9 und 10

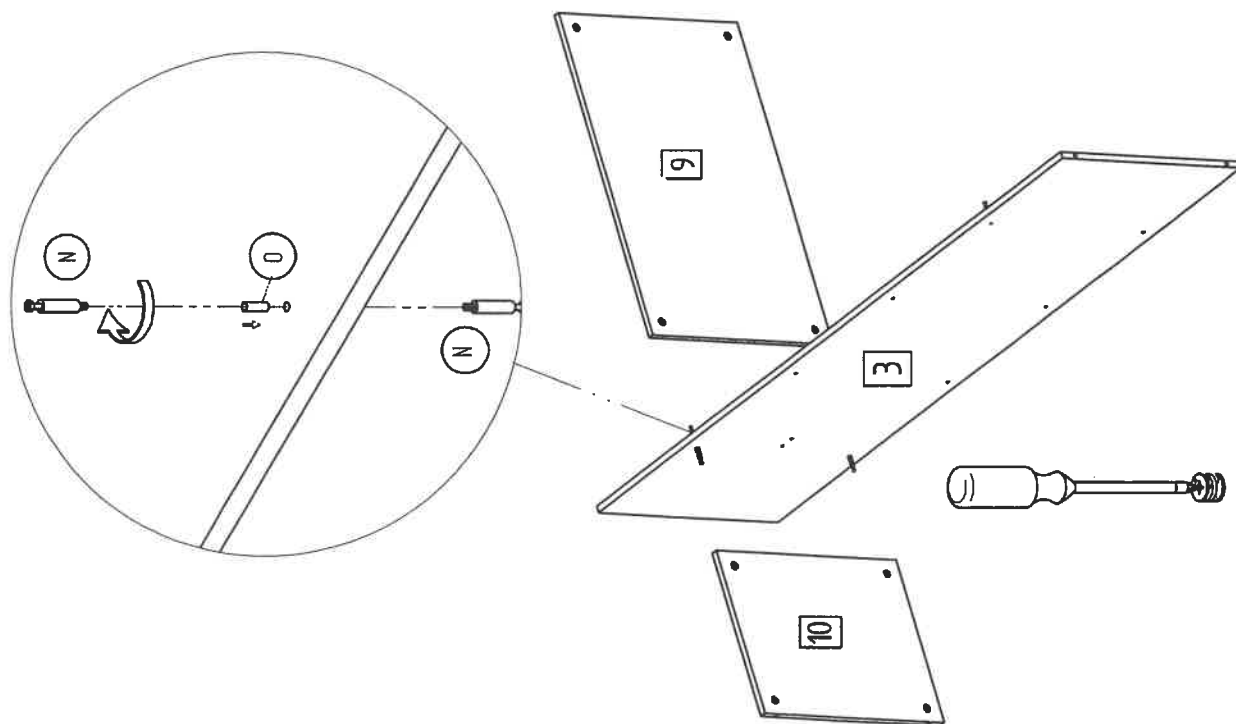


2. Montage Aussenseiten Pos 1 und 2

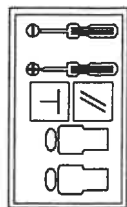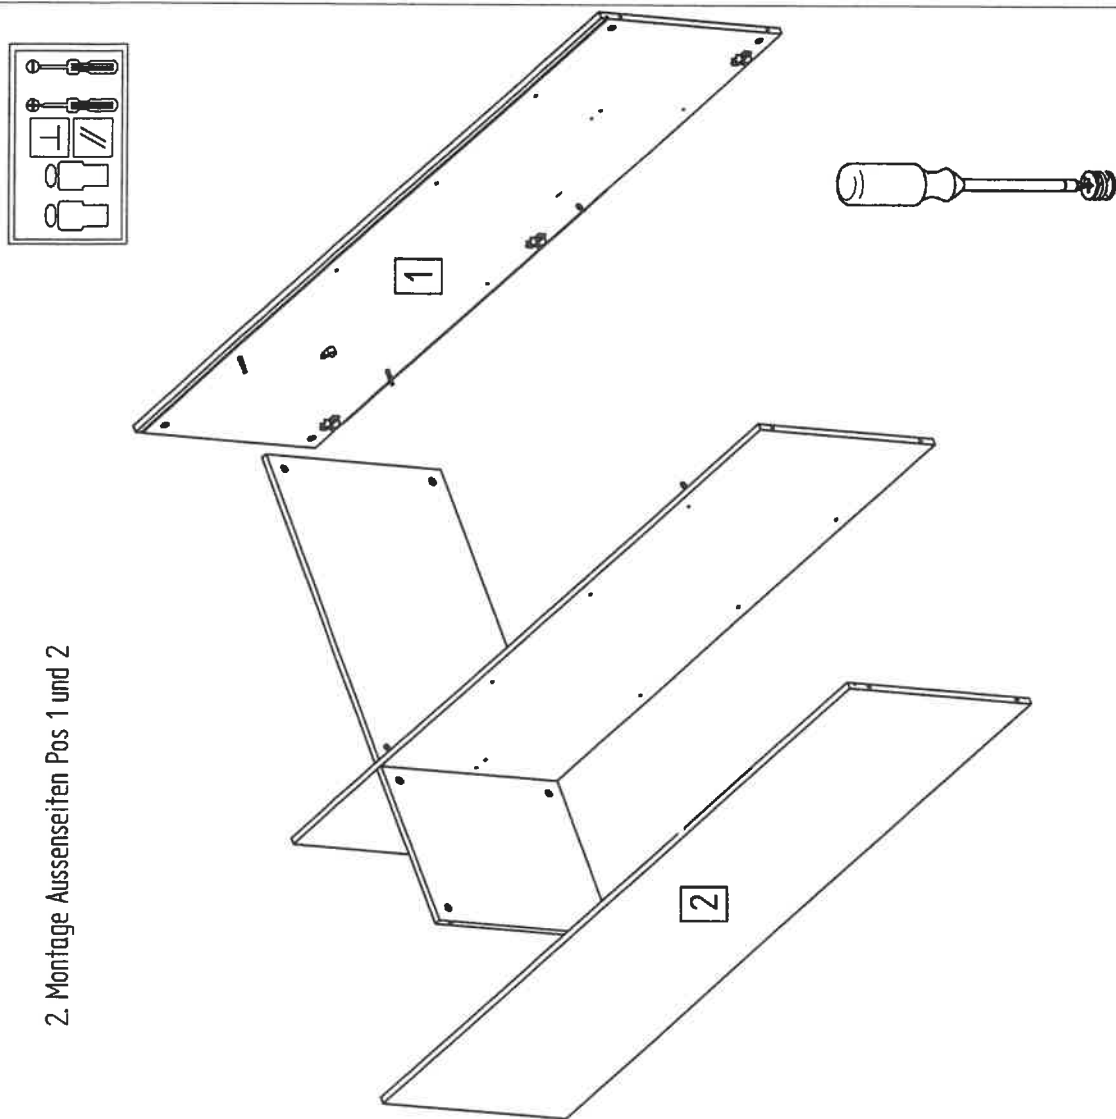


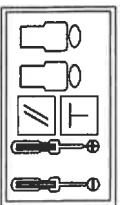


Montage Oberboden Pos 7

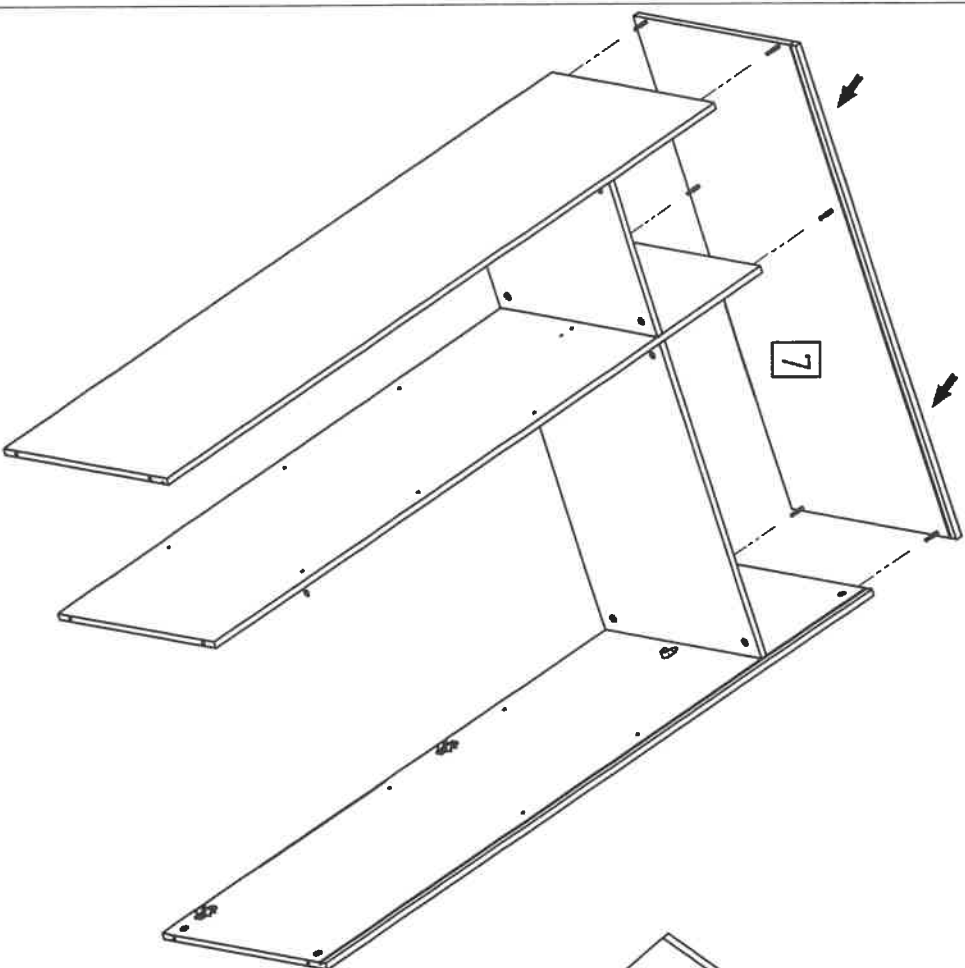




1. Montage Rückwände Pos 13 und 14 2. Unterboden Pos 8

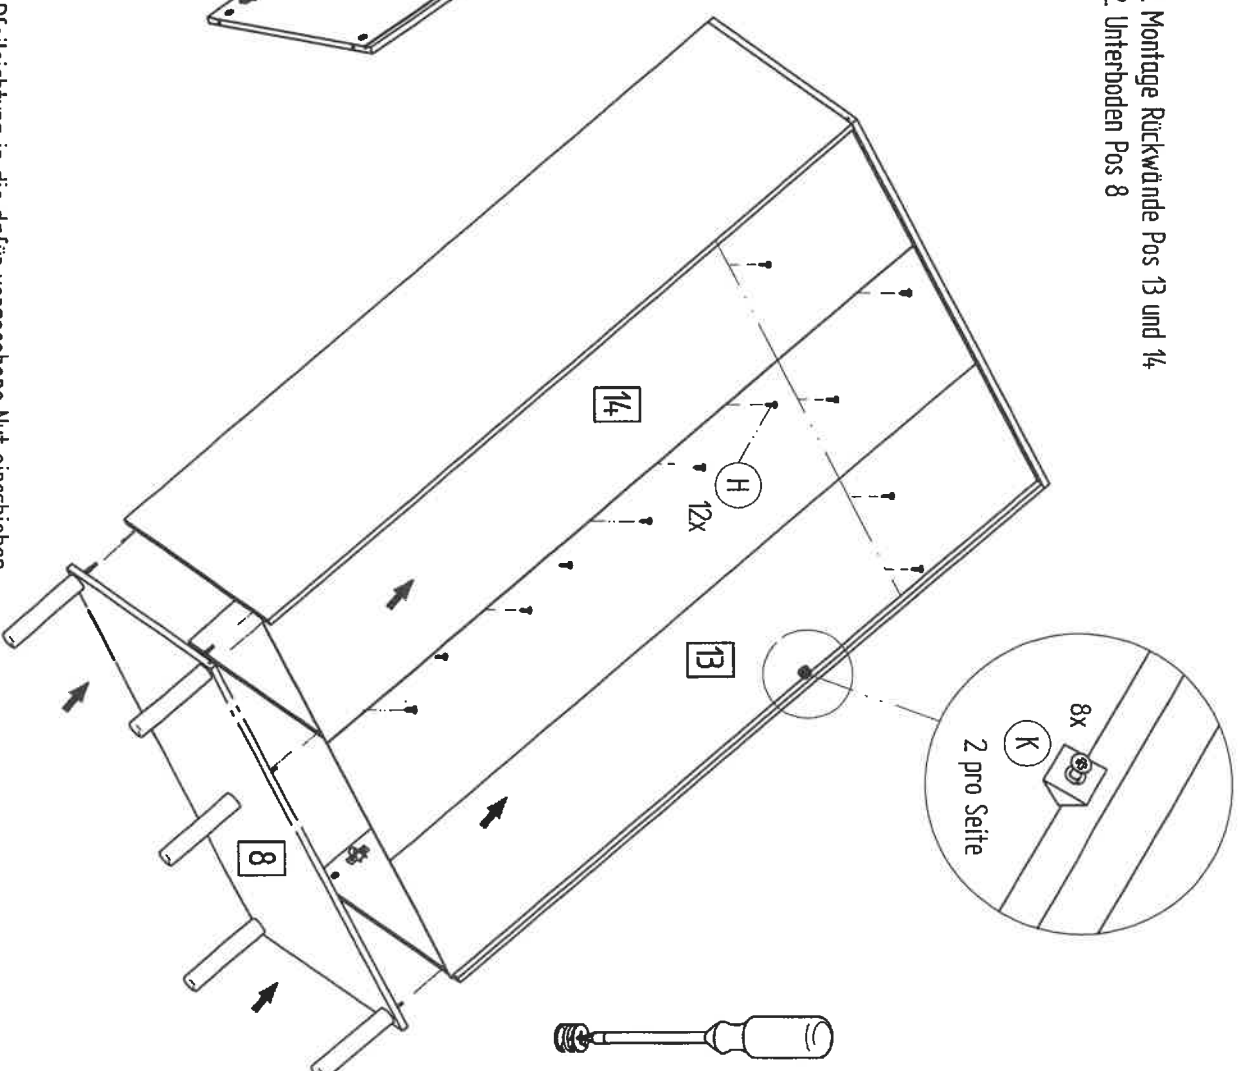

Rückwände Pos 13 und 14 in Pfeilrichtung in die dafür vorgesehene Nut einschieben
und mit den Schrauben H fixieren.
Pos 13 = Doppelformat zusammengeklebt!
Anschließend den Unterboden Pos 8 montieren.

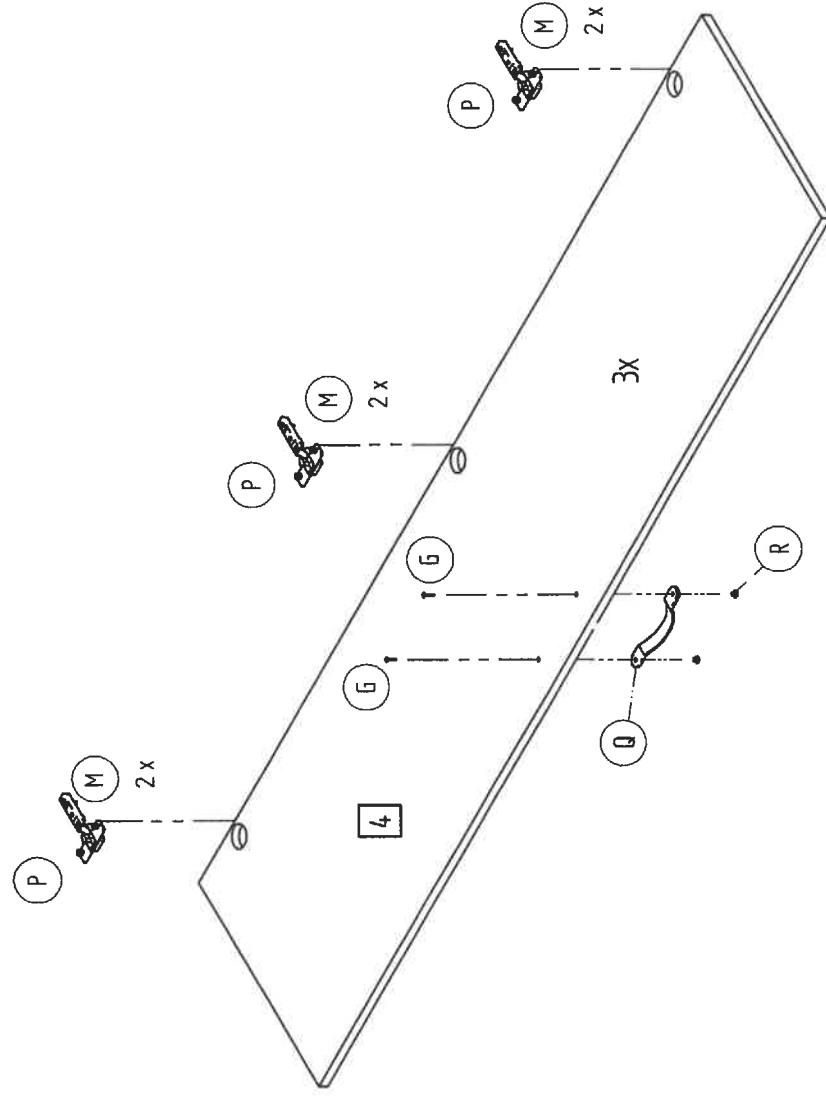



Montage Tür

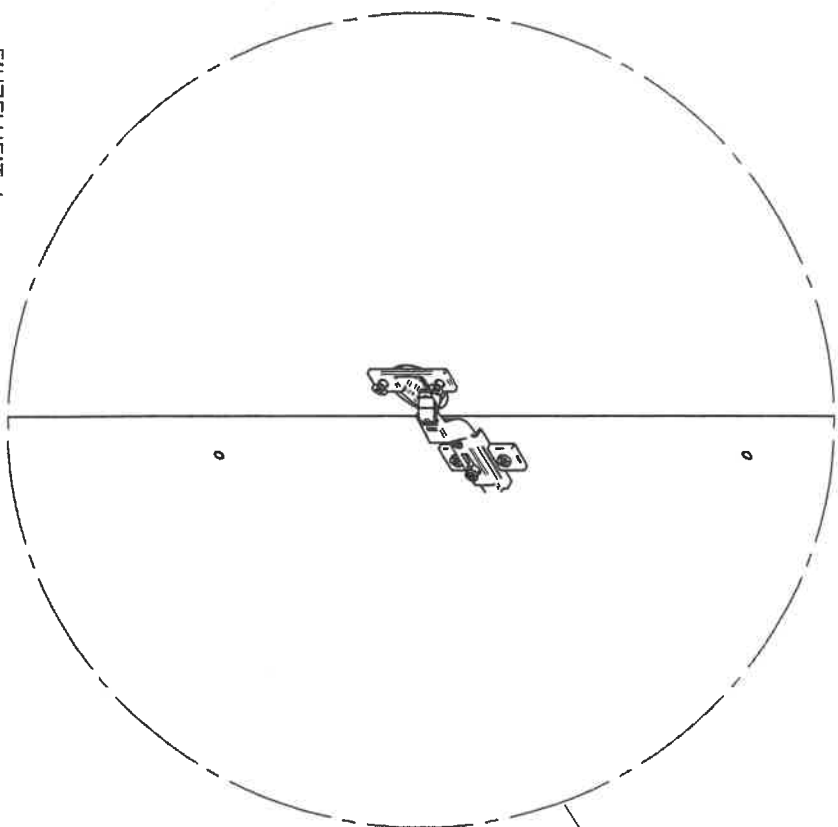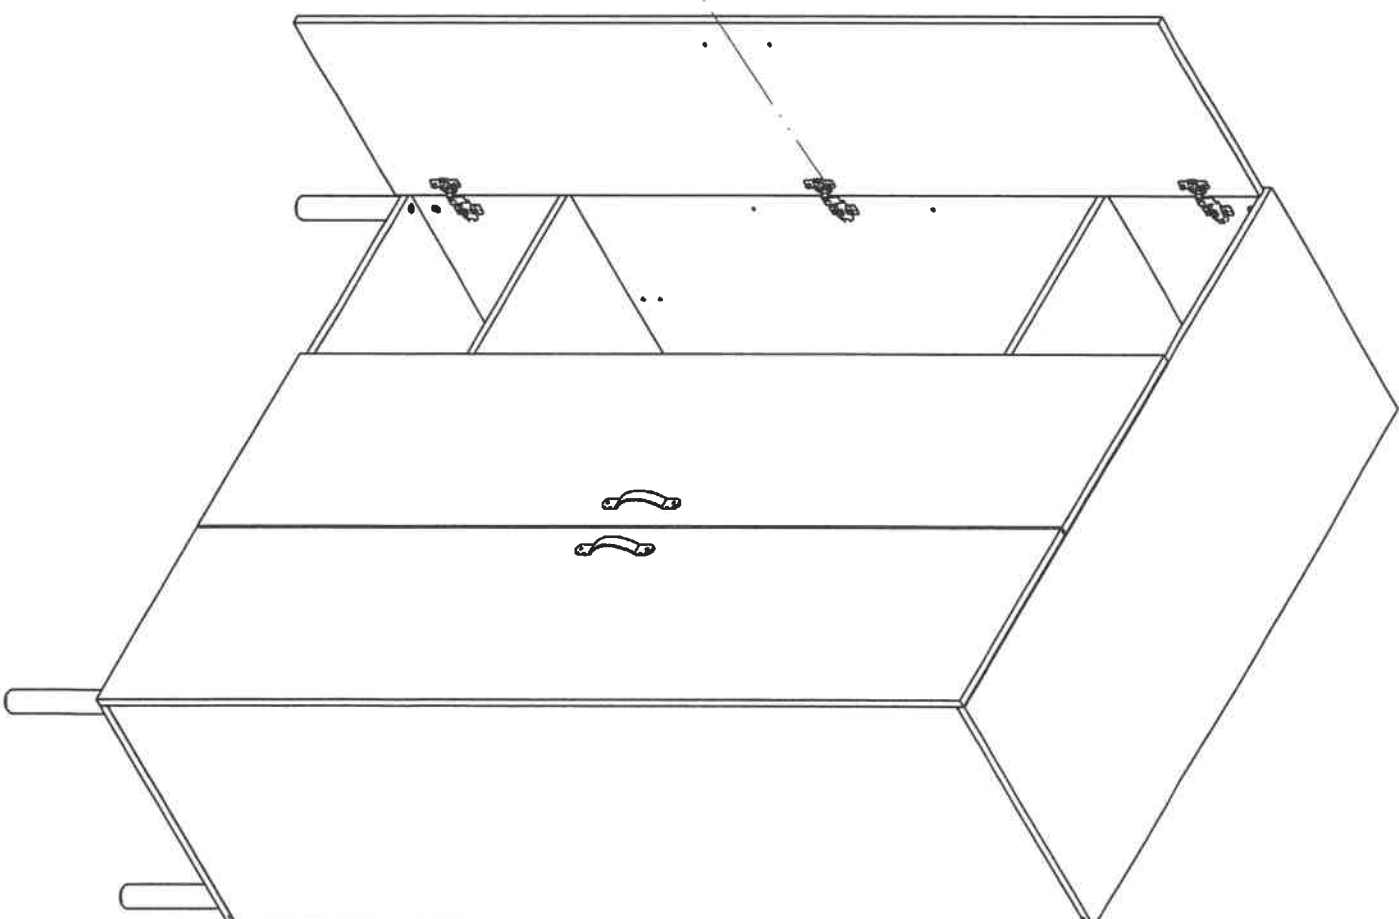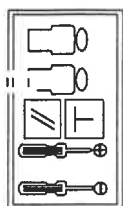

EINZELHEIT A

Den Schrank an der Wand befestigen.

Dazu beiliegenden Kippenschutz L mit beiliegenden Schrauben M anschrauben. Anschließend Kippenschutz an der Wand befestigen. Für die Wand geeignete Dübel verwenden. Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen !

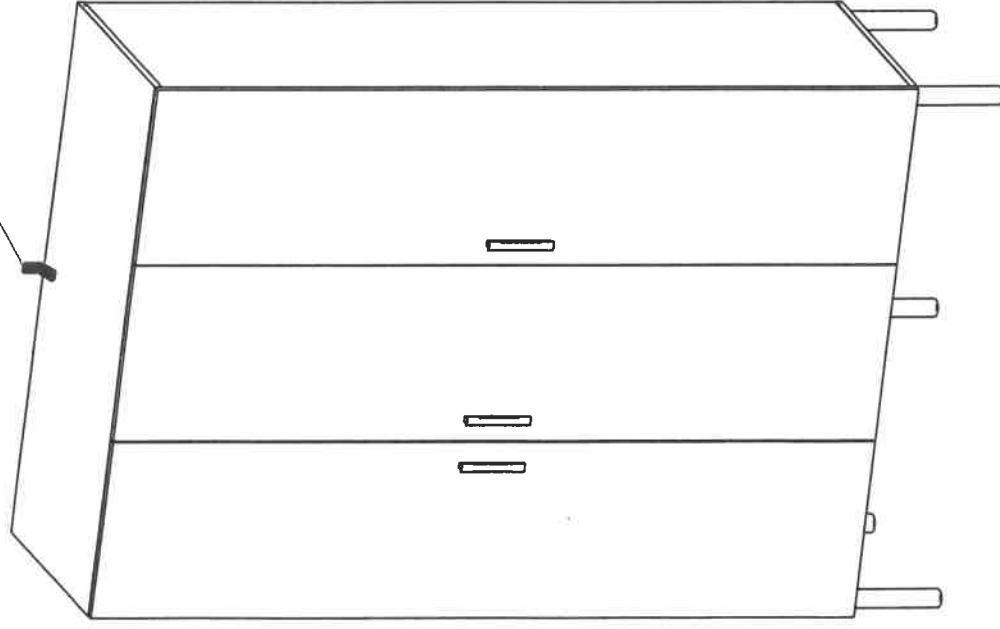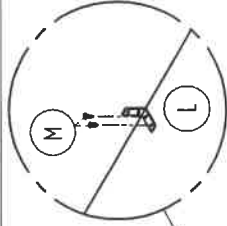

... weitere Infos über unsere Produkte unter
... plus d'informations sur nos produits sous
... altre informazione degli prodotti di noi sotto

www.schardt.com



Schardt GmbH & Co. KG
Am Riegel 15
96268 Mitwitz
Tel. 09266/9907-0
Fax 09266/9907-77
E-Mail: info@schardt.com