JUICEMASTER FRESH

SLOW JUICER SJ1B-500, SJ1W-500

EN	·	Instruction manual	NL	·	Instructies
NO	·	Bruksanvisning	PL	·	Instrukcje
SE	·	Bruksanvisning	FR	·	Instructions
DK	·	Betjeningsvejledning	IT	·	Manuale di istruzioni
FI	·	Käyttöohje	ES	·	Manual de instrucciones
DE	·	Anleitung	RU	·	Руководство по эксплуатации

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

LES ALLE ANVISNINGER FØR BRUK

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS

LÆS ALLE VEJLEDNINGER INDEN BRUG

LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH DURCH

LEES VÓÓR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI

PRENEZ CONNAISSANCE DE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

EN

CONTENTS

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
6 PRODUCT OVERVIEW
7 BEFORE FIRST USE
7 ASSEMBLING AND HOW TO USE
9 SUGGESTION GRADES FOR NORMAL FRUITS
10 DISASSEMBLY AND CLEANING
11 TIPS AND TRICKS
11 TROUBLESHOOTING
12 GUARANTEE
13 PRODUCT SPECIFICATIONS
13 SUPPORT AND SPARE PARTS
13 RECYCLABILITY

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this instruction manual thoroughly before use and save it for future reference. It is also available at our website; **wilfa.com.**
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Place the appliance on a flat and stable surface. Avoid contacting moving parts.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not let power cord hang over edge of table or counter.
- Do not put your fingers or other objects into the juicer while it is in operation, if food becomes lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.
- Always make sure juicer locking clip is locked in position while juicer is in operation.
- Do not operate the machine for more than 20 minutes at a time. Do not operate the appliance when the drum is empty.

EN

PRODUCT OVERVIEW

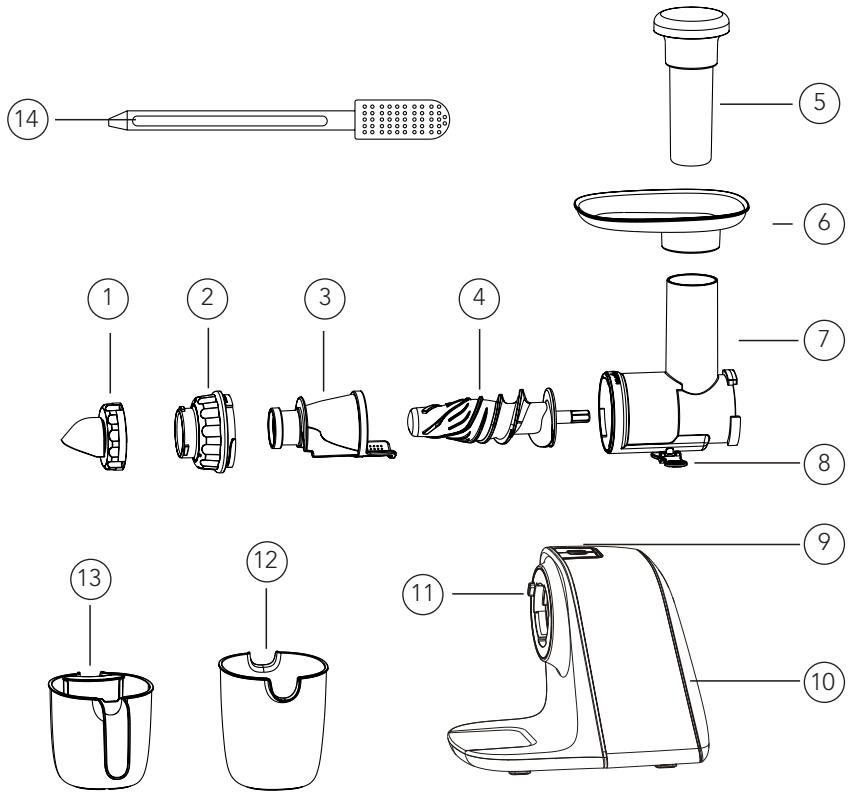

1. Adjustable Ring
2. Drum Cap
3. Juice Strainer
4. Screw
5. Pusher
6. Food tray
7. Drum
8. Juice outlet/ Drip-stop
9. Power/Reverse Button
10. Main Body
11. Lock
12. Pulp Cup
13. Juice Cup
14. Cleaning Brush

EN

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging.
- Keep the packaging away from children.
- Disassemble the juicer (see disassembly and cleaning).
- Wash all removable parts thoroughly.
- Do not wash the main body.

ASSEMBLING AND HOW TO USE



On/off button: The appliance starts to work when you press the on/off button and will stop automatically after 20 minutes. If you need to stop the appliance earlier, simply press the button again.

Reverse button: Press and hold this button and the screw will turn in the opposite direction.

Lock: Press in the lock button, turn the drum and pull it from the main body.

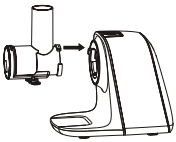

Place the drum up against the main body in unlocked position.



Connect the drum to the main body by turning it until you hear a click sound.

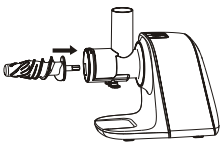

Insert the screw axle into the hole in the main body and push it all the way in.

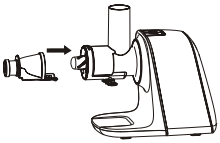

Insert the juice strainer into the groove on the drum and push it all the way in.

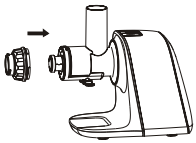

Screw the drum cap onto the drum counterclockwise and until tight.

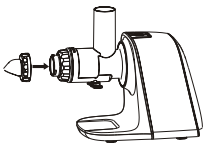

Screw the adjustable ring onto the drum cap until tight. The adjustable ring has settings from 1-5, where 1 is suited for soft ingredietns, and 5 is suited for hard ingredients.

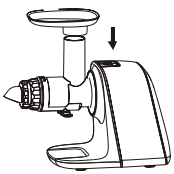

Place the food tray securely to the drum.
Note: Food tray will make it more convenient when feeding food into the drum, especially for small food such as grapes.

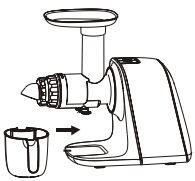

Place the juice cup into the groove that on the main body.

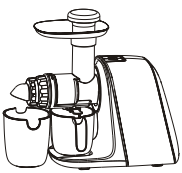

Place the pulp cup under the pulp outlet, next to the juice cup.

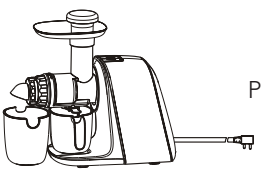

Plug in the power cord.

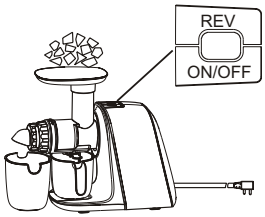

Wash the fruit and cut into pieces that can be placed in the food tray.
You can use apple, pear, melon, grape- fruit, celery, carrot, spinach, etc.

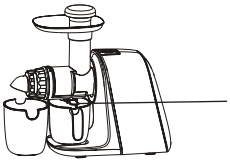

Reminder:
*Open the juice drip-stop cover before juicing

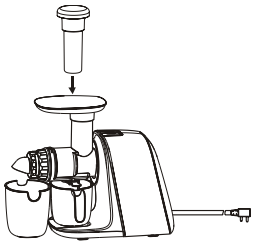

Put the fruit/vegetables into the drum and push them carefully using the pusher. Preferably, you should add soft fruits (such as tomato, strawberry and orange) first, and hard fruits and vegetables (such as celery and carrot) later. Remember to set the adjustable ring to the correct setting, depending on the hardness of the ingredients. The settings go from 1 to 5, and 1 is suited for soft ingredients, and 5 is suited for hard ingredients.



When you are finished, turn off and unplug the machine. Take the juice container from the outlet, and enjoy the fresh juice.

SUGGESTION GRADES FOR NORMAL FRUITS

Soft: Orange, Watermelon (setting **1-2**)
Medium: Apple, Cucumber, Spinach (setting **2-4**)
Hard: Beet, Celery, Carrot (setting **4-5**)

CAUTION:

- When juicing softer food such as grapes, tomatoes and tangerines do not assemble the adjustable ring to avoid jam from the pulp outlet.
- While the juicer can extract juice from unpeeled fruits and vegetables, we recommend you thoroughly wash and peel your fresh ingredients to remove accumulated chemicals. Alternatively use organic produce.
- Cut fruits or vegetables into small pieces (about 3 to 4 cm) so that juice may be extracted more thoroughly.

EN

DISASSEMBLY AND CLEANING

- Do not place parts or accessories in a dishwasher.
- Do not immerse main body in water or any other liquid, nor rinse it under tap. Wipe the body with a clean, damp cloth.
- Always wash the drum set immediately after each use.
- Remaining pulp can dry up and stick to the juice strainer. It makes difficult to disassemble or wash. Therefor you should wash as soon as possible after use.

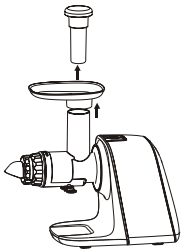

Remove the pusher and food tray.

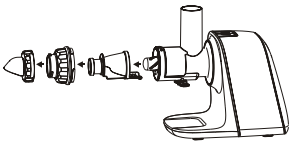

Twist to remove adjustable ring and drum cap from the drum, before removing juice strainer.

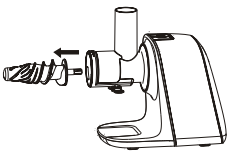

Remove the screw.

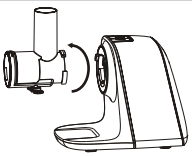

Press the lock button, twist the drum clockwise, and remove the drum.

Clean the removable parts carefully. Use the brush to clean juice strainer.

TIPS AND TRICKS

You can use the fruit/vegetable pulp as an ingredient in dishes such as pies, muffins, bread and omelets.

Fruits that are rich in starch, such as banana, avocado, papaya, and mango, will not provide as much juice and should be used in combination with more juicy fruits and vegetables.

TROUBLESHOOTING

Problem	**Possible reasons**	**Solutions**
The appliance does not work	The appliance has not been assembled according to the manual in a proper manner	See the assembly in the manual
The drum cap does not open	Excess pulp left inside the drum.	Press [ON] button to discharge internal pulp Open the drum cap by turning it in a clockwise direction.
It stops during normal operation	Heavy loads of ingredients or too thick or big ingredients	Press [REV] button and hold in for three seconds, until you see the ingredients in the drum, before going back to [ON].
	The unit has been running for more than 20 minutes continuously	Press the [ON] button.
If the juicer starts to vibrate slightly during operation	Heavy loads of ingredients or too thick or big ingredients	Turn off the machine and empty the drum set, re-assemble and resume normal operation

EN

GUARANTEE

Wilfa issues a 5 year guarantee on this product from the day of purchase.The guarantee covers production failure or defects that arise during the guarantee period. Your purchase receipt works as proof towards retailer if claiming your guarantee.

The guarantee is valid only for products that are bought and used in private households. The guarantee is not valid if the product is used commercially. The guarantee is not valid if the product is misused, used by negligence, if not following instructions given by Wilfa, if modified or if unauthorized reparation is done. The guarantee is also not valid for normal wear of the product, misuse, lack of maintenance, use of wrong electrical voltage or:

- Overloading of product
- Parts which are normally worn down
- Parts you can expect being replaced regularly (e.g. filter, battery etc.)

Instruction manual is also available at our website; wilfa.com

EN

PRODUCT SPECIFICATIONS

220V~240V~50Hz 150W
Rated working time: 20 min

SUPPORT AND SPARE PARTS

For support please visit us at **wilfa.com**, and see our customer service/support page. Here you will find frequently asked questions, spare parts, tips and tricks and all our contact information.

RECYCLABILITY

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NO

NO

INNHOLD

16 VIKTIG SIKKERHETSVEILEDNING
18 PRODUKTOVERSIKT
19 FØR FØRSTE GANGS BRUK
19 MONTERING OG BRUK
21 FORSLAG FOR VANLIG FRUKT
22 DEMONTERING OG RENGJØRING
23 TIPS OG TRIKS
23 FEILSØKING
24 GARANTI
25 PRODUKTSPESIFIKASJONER
25 SUPPORT OG RESERVEDELER
25 GJENVINNING

NO

VIKTIG SIKKERHETSVEILEDNING

- Les denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk, og ta vare på den til senere bruk. Den er også tilgjengelig på nettstedet vårt: **wilfa.no**
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar produktet og ledningen utilgjengelig for barn. Produktet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om sikker bruk av produktet og er klar over farene forbundet med bruken. Åpne·låsesperren for å åpne enheten.
- Slå av apparatet og koble det fra strømforsyningen før du skifter tilbehør eller håndterer deler som beveger seg under bruk.
- Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis du går fra det uten tilsyn og før du monterer, demonterer eller rengjør det.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke industriell eller kommersiell bruk, kun for husholdningsbruk.
- Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten etter bruk og ved rengjøring.

- Hvis strømledningen er ødelagt, må den skiftes av produsenten, en servicetekniker eller lignende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Sett apparatet på et plant og stabilt underlag. Unngå kontakt med bevegelige deler.
- Hvis det benyttes reservedeler eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten, kan det føre til brann, elektrisk sjokk eller andre personskader.
- Ikke la strømledningen henge over kanten av bord eller en kjøkkenbenk.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i juicepressen mens den er i bruk. Hvis maten setter seg fast i åpningen, kan du bruke en matstapper eller frukt eller grønnsak til å skyve den ned. Når denne metoden ikke er mulig, slår du av motoren og demonterer juicepressen for å fjerne resten av maten.
- Sørg alltid for at juicepressens låseklips er låst på plass mens juicepressen er i bruk.
- Ikke la maskinen kjøre i mer enn 20 minutter av gangen. Må ikke kjøres hvis beholderen er tom.

NO

PRODUKTOVERSIKT

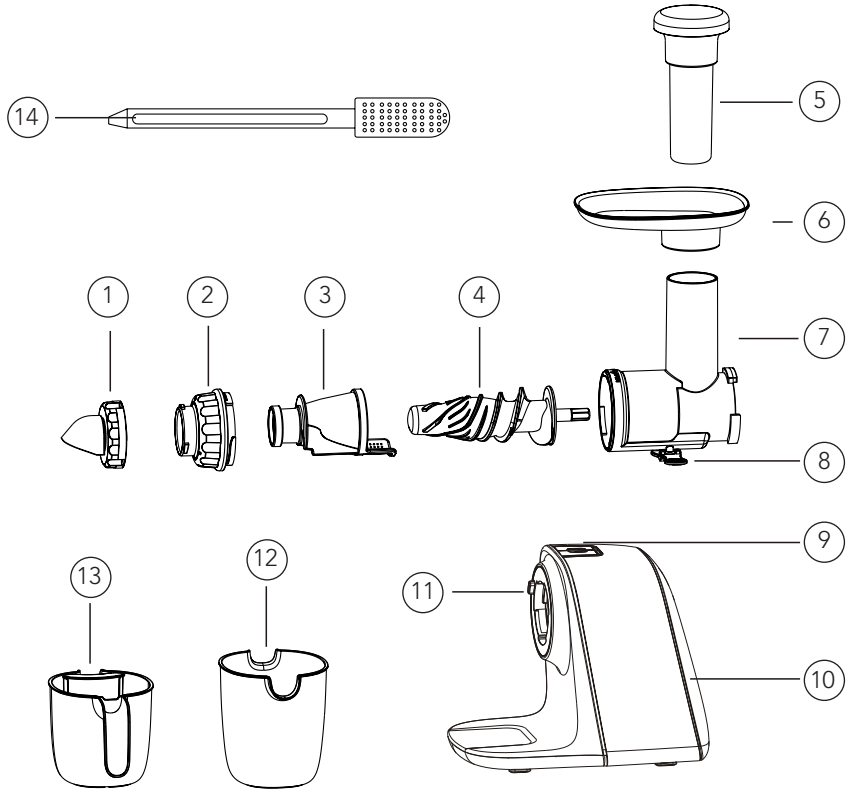

1. Justerbar ring
2. Materørslokk
3. Juicefilter
4. Skrue
5. Stapper
6. Matbrett
7. Materør
8. Juiceutløp/dryppstopp
9. Av/på-knapp/revers
10. Hoveddel
11. Lås
12. Fruktkjøttbeholder
13. Juicebeholder
14. Rensebørste

NO

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Fjern all emballasje.
- Hold emballasjen bort fra barn.
- Demonter juicepressen (se demontering og rengjøring).
- Rengjør alle avtakbare deler grundig.
- Ikke rengjør hoveddelen.

MONTERING OG BRUK



Av/på-knapp: Produktet starter når du trykker på av/på-knappen, og stopper automatisk etter 20 minutter. Hvis du vil stoppe produktet tidligere, trykker du bare på knappen igjen.

Revers-knapp: Trykk og hold inne denne knappen, og skruen vil dreie i motsatt retning.

Lås: Trykk inn låseknappen, vri materøret og trekk den ut av hoveddelen.

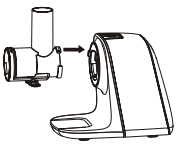

Sett materøret opp mot hoveddelen i ulåst stilling.



Koble materøret til hoveddelen ved å vri den til du hører en klikkelyd.

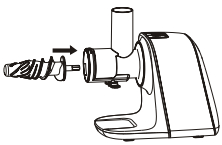

Sett skrueakselen inn i hullet i hoveddelen, og skyv den helt inn.

NO

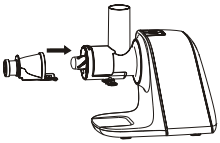

Sett juicefilteret inn i sporet på materøret, og skyv det helt inn.

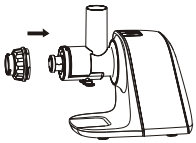

Skru materørslokket på materøret mot klokken og trekk til.

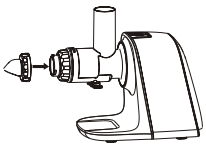

Skru den justerbare ringen på lokket til den sitter godt fast. Den justerbare ringen har innstillinger fra 1–5, der 1 er egnet for myke ingredienser, og 5 er egnet for harde ingredienser.

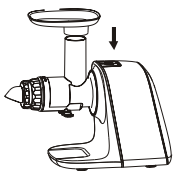

Plasser matbrettet sikkert på materøret.
OBS! Matbrett er praktisk når du mater ingredienser inn i materøret, spesielt for små matvarer som druer.

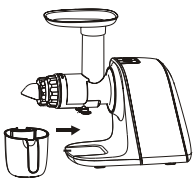

Plasser juicebeholderen i sporet på hoveddelen.

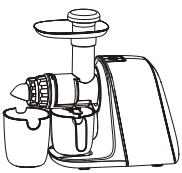

Plasser fruktkjøttbeholderen under fruktkjøtt-utløpet, ved siden av juicebeholderen.

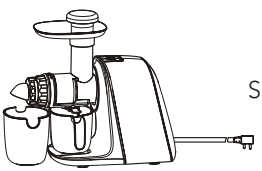

Sett støpselet i stikkontakten.

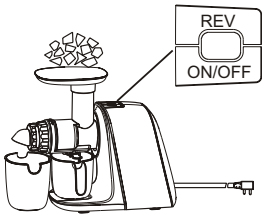

Vask frukten og skjær den i biter som kan plasseres på matbrettet.
Du kan bruke epler, pærer, melon, grapefrukt, selleri, gulrot, spinat osv.

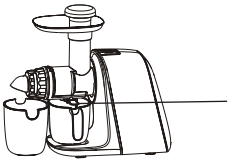

Påminnelse:
*Åpne lokket til dryppstopp før pressing

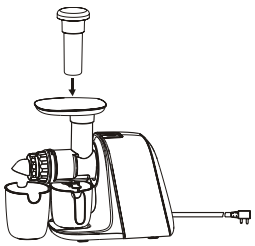

Legg frukt/grønnsaker i beholderen og skyv dem forsiktig ved hjelp av stapperen. Du bør helst tilsette myke frukter (som tomat, jordbær og appelsin) først, og harde frukter og grønnsaker (som selleri og gulrot) senere. Husk å stille inn den justerbare ringen på riktig innstilling, avhengig av hvor harde ingrediensene er. Innstillinger fra 1–5, der 1 er egnet for myke Ingrediens, og 5 er egnet for harde ingredienser.



Når du er ferdig, slå av maskinen og trekk ut støpselet. Ta ut juicebeholderen og nyt fersk juice.

FORSLAG FOR VANLIG FRUKT

Myk: Appelsin, vannmelon (innstilling **1-2**)
Middels: Eple, agurk, spinat (innstilling **2-4**)
Hard: Rødbete, selleri, gulrot (innstilling **4-5**)

OBS!

- Når du presser mykere mat som druer, tomater og mandariner, må du ikke montere den justerbare ringen for å unngå at fruktkjøttutløpet setter seg fast.
- Siden juicepressen kan trekke ut saft fra uskrelte frukter og grønnsaker, anbefaler vi at du vasker og skreller de ferske ingrediensene grundig for å fjerne kjemikalier. Du kan også bruke økologiske råvarer.
- Skjær frukt eller grønnsaker i små biter (ca. 3-4 cm), slik at det blir enklere å presse ut all juice.

NO

DEMONTERING OG RENGJØRING

- Deler eller tilbehør må ikke rengjøres i oppvaskmaskin.
- Ikke senk hovedenheten ned i vann eller annen væske, og ikke skyll den under springen. Tørk av hovedenheten med en ren, fuktig klut.
- Rengjør alltid materøret umiddelbart etter bruk.
- Fruktkjøttrester kan tørke og klebe seg til juicefilteret. noe som gjør demontering og rengjøring vanskelig. Derfor bør du rengjøre produktet så snart som mulig etter bruk.

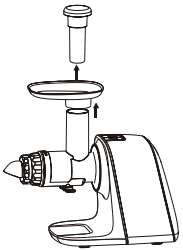

Fjern stapperen og matbrettet.

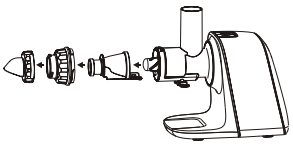

Vri for å fjerne den justerbare ringen og mate-rørslokket fra materøret før du fjerner juicefilteret.

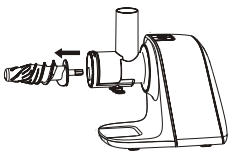

Demonter skruen.

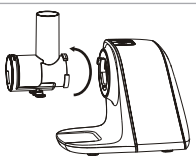

Trykk på låseknappen, vri materøret med klokken og fjern materøret.

Rengjør de avtakbare delene grundig. Bruk børsten til å rengjøre juicefilteret.

TIPS OG TRIKS

Du kan bruke frukt-/ grønnsakskjøttet som ingrediens i retter som paier, muffins, brød og omeletter.

Frukt som er rik på stivelse, som banan, avokado, papaya og mango, gir ikke like mye juice og bør brukes i kombinasjon med saftigere frukt og grønnsaker.

FEILSØKING

Problem	**Mulige årsaker**	**Løsninger**
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er ikke montert i henhold til bruksanvisningen	Se montering i bruksanvisningen
Materørslokket åpnes ikke	For mye fruktkjøtt i materøret.	Trykk på [ON]-knappen for å mate ut fruktkjøttet. Åpne materørslokket ved å vri den med klokken.
Apparatet stopper under normal drift	Store mengder ingredienser eller for tykke eller store ingredienser	Trykk på [REV]-knappen og hold den inne i tre sekunder til du ser ingrediensene i materøret, før du går tilbake til [ON].
	Enheten har vært i kontinuerlig drift i mer enn 20 minutter	Trykk på [ON]-knappen.
Hvis juicepressen begynner å vibrere under drift	Tunge mengder ingredienser eller for tykke eller store ingredienser	Slå av maskinen og tøm materøret, monter på nytt og gjenoppta normal drift

NO

GARANTI

Wilfa gir 5 års garanti på dette produktet fra kjøpsdato. Garantien dekker produksjonsfeil eller mangler som oppstår i garantiperioden. Kjøpskvitteringen fungerer som bevis overfor forhandleren hvis du krever garanti.

Garantien er kun gyldig for produkter som er kjøpt og brukt i privathusholdning. Garantien gjelder ikke hvis produktet brukes kommersielt. Garantien er ikke gyldig hvis produktet misbrukes, ved uaktsom bruk eller hvis du ikke følger instruksjonene fra Wilfa, eller ved uautoriserte modifiseringer og reparasjoner. Garantien dekker heller ikke normal bruksslitasje på produktet, misbruk, mangel på vedlikehold, bruk av feil elektrisk spenning eller:

- Overbelastning av produktet
- Vanlige slitedeler
- Deler som må skiftes ut regelmessig (f.eks. filter, batteri osv.)

Bruksanvisningen er også tilgjengelig på nettstedet vårt: wilfa.no

NO

PRODUKTSPESIFIKASJONER

220 V ~ 240 V ~ 50 Hz 150 W
Nominell driftstid: 20 min.

SUPPORT OG RESERVEDELER

For support, besøk **oss på wilfa.no**, og se vår kundeservice/supportside. Her finner du vanlige spørsmål, reservedeler, tips og triks, samt all kontaktinformasjon.

GJENVINNING

Dette merket betyr at produktet ikke må deponeres med vanlig husholdningsavfall i EØS-området. For å unngå skade på miljø og mennesker, er det viktig at dette produktet gjenvinnes. Lever apparatet til en miljøstasjon eller ta kontakt med butikken hvor du kjøpte det. De kan ta seg av produktet for gjenvinning.

SE

SE

INNEHÅLL

28 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
30 PRODUKTÖVERSIKT
31 FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
31 MONTERING OCH ANVÄNDNING
33 FÖRSLAG PÅ INSTÄLLNINGAR FÖR VANLIGA FRUKTER
34 DEMONTERING OCH RENGÖRING
35 TIPS OCH TRICKS
35 FELSÖKNING
36 GARANTI
37 PRODUKTSPECIFIKATIONER
37 SUPPORT OCH RESERVDELAR
37 ÅTERVINNINGSBARHET

SE

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida bruk. Den finns även på vår webbplats **wilfa.com**.
- Denna apparat får inte användas av barn. Förvara och använd apparaten och elsladden utom räckhåll för barn. Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet om apparaten, under förutsättning att detta sker under överinseende av en ansvarig vuxen person som förstår riskerna och ger instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt. Låt aldrig barn leka med apparaten.
- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter tillbehör eller närmar dig rörliga delar.
- Dra alltid ut apparatens stickkontakt ur eluttaget om apparaten ska lämnas utan uppsikt, samt före montering, demontering och rengöring.
- Produkten är endast avsedd att användas inomhus och för hemmabruk. Den är inte avsedd för masstillverkning eller kommersiell användning.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget efter användning och före rengöring.

- Av säkerhetsskäl måste en skadad elkabel bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller motsvarande.
- Ställ maskinen på en plan och stabil yta. Undvik att vidröra rörliga delar.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elstötar eller personskador.
- Låt inte elsladden hänga ner över bordskant eller bänkskiva.
- Stick inte in fingrar eller andra föremål i juicepressen när den är igång. Om livsmedel fastnar i öppningen ska du trycka ner det med hjälp av pådrivaren eller en annan bit av frukt eller grönsak. När denna metod inte är möjlig, stäng av motorn och ta isär juicepressen för att ta bort resten av maten.
- Kontrollera alltid att juicepressens låsklämma är låst i sitt läge när juicepressen är i drift.
- Maskinen får inte köras under längre tid än 20 minuter i taget. Använd inte apparaten när matarröret är tomt.

SE

PRODUKTÖVERSIKT

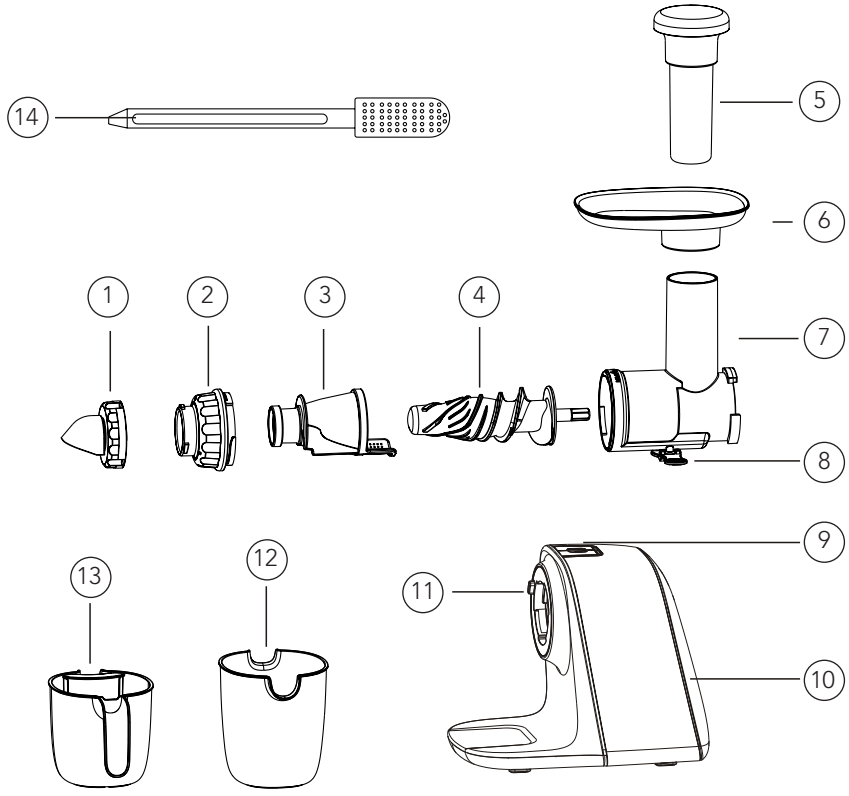

1. Justerbar ring
2. Matarrörslock
3. Juicesil
4. Skruv
5. Pådrivare
6. Livsmedelsbricka
7. Matarrör
8. Juiceutlopp/droppskydd
9. Strömbrytare/backknapp
10. Motorenhet
11. Lås
12. Restbehållare
13. Juicebehållare
14. Rengöringsborste

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Ta bort allt emballage.
- Förvara förpackningen utom räckhåll för barn.
- Demontera juicepressen (se demontering och rengöring).
- Tvätta alla löstagbara delar noggrant.
- Tvätta inte motorenheten.

SE

MONTERING OCH ANVÄNDNING



Strömbrytare: Apparaten startar när du trycker på on/off-knappen och stannar automatiskt efter 20 minuter. Om du behöver stanna apparaten tidigare trycker du bara på knappen igen.

Back-knapp: Tryck och håll inne denna knapp så vrids skruven i motsatt riktning.

Lås Tryck in låsknappen, vrid matarröret och dra ut den från motorenheten.

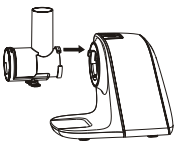

Placera matarröret mot motorenheten i olåst läge.



Anslut matarröret till huvudenheten genom att vrida den tills du hör ett klickljud.

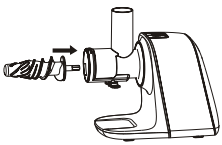

För in skruvaxeln i hålet i huvudenheten och tryck in den helt.

SE

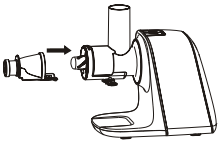

För in juicesilen i spåret på matarröret och tryck in den helt.

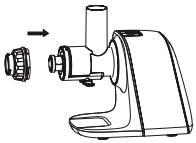

Skruva på locket till matarröret moturs tills det sitter fast ordentligt.

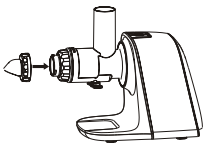

Skruva på den justerbara ringen på matarrörslocket tills den sitter fast ordentligt. Den justerbara ringen har inställningar från 1-5, där 1 är lämpligt för mjuka ingredienser, och 5 är lämpligt för hårda ingredienser.

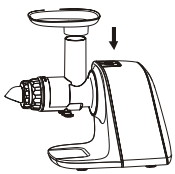

Placera livsmedelsbrickan säkert på matarröret. Obs! Livsmedelsbrickan gör det enklare att mata in livsmedel i matarröret, särskilt för små frukter som t.ex. vindruvor.

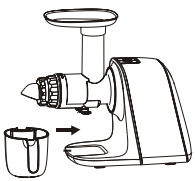

Placera juicebehållaren i skåran på huvudenheten.

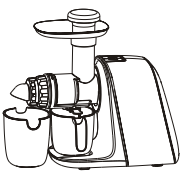

Placera restbehållaren under restutloppet, bredvid juicebehållaren.

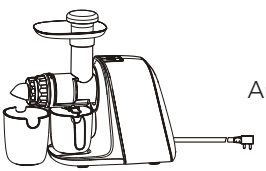

Anslut elsladden.

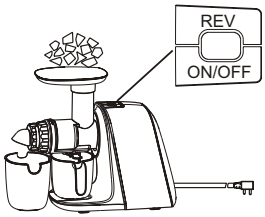

Skölj frukten och skär den i bitar som kan läggas i livsmedelsbrickan.
Du kan använda äpple, päron, melon, grapefrukt, selleri, morot, spenat etc.

SE

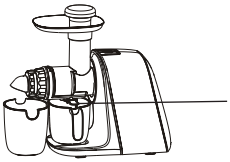

Påminnelse:
*Öppna locket till droppskyddet innan du pressar juice

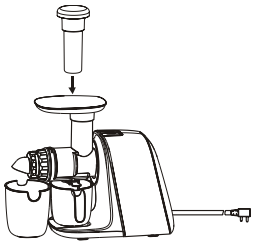

För in frukten/grönsakerna i matarröret och tryck försiktigt in dem med hjälp av pådrivaren. Tillsätt helst mjuka frukter (som tomat, jordgubbar och apelsin) först och hårda frukter och grönsaker (som selleri och morot) senare. Kom ihåg att ställa in den justerbara ringen på rätt inställning, beroende på ingrediensernas hårdhet. Inställningarna går från 1 till 5 och 1 är lämplig för mjuka ingredienser och 5 är lämplig för hårda ingredienser.



När du är klar, stäng av maskinen och dra ur stickkontakten. Ta juicebehållaren från utloppet och njut av den färskpressade juicen.

FÖRSLAG PÅ INSTÄLLNINGAR FÖR VANLIGA FRUKTER

Mjuka: Apelsin, vattenmelon (inställning **1-2**)
Medel: Äpple, gurka, spenat (inställning **2-4**)
Hårda: Rödbeta, selleri, morot (inställning **4-5**)

OBSERVERA

- När du pressar mjukare livsmedel som vindruvor, tomater och clementiner ska du inte montera den justerbara ringen för att undvika att fruktköttet fastnar.
- Även om juicepressen kan extrahera juice från oskalade frukter och grönsaker rekommenderar vi att du noggrant tvättar och skalar dina färska ingredienser för att avlägsna ansamlade kemikalier. Alternativt använd ekologiska råvaror.
- Skär frukt eller grönsaker i små bitar (cirka 3 till 4 cm) så att saften kan utvinnas mer noggrant.

SE

DEMONTERING OCH RENGÖRING

- Diska inte delar eller tillbehör i diskmaskin.
- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller annan vätska och skölj den inte heller under rinnande vatten. Torka av motorenheten med en lätt fuktad trasa.
- Diska alltid matarröret med tillbehör omedelbart efter användning.
- Rester kan annars torka fast på juicesilen. Det gör det svårt att ta isär och diska. Diska därför så snart som möjligt efter användning.

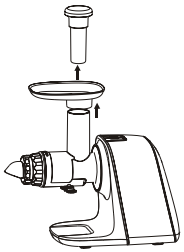

Ta bort pådrivaren och livsmedelsbrickan.

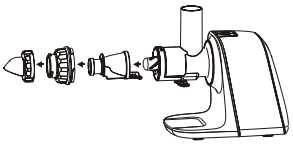

Vrid för att ta bort den justerbara ringen och matarrörslocket från matarröret innan du tar bort juicesilen.

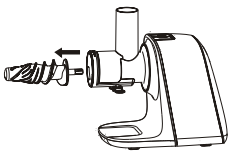

Avlägsna skruven.

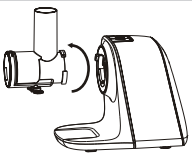

Tryck på låsknappen, vrid matarröret medurs och ta bort matarröret.

Rengör de löstagbara delarna noggrant. Använd diskborsten för att rengöra juicesilen.

TIPS OCH TRICKS

Du kan använda frukt-/grönsaksresterna som ingrediens i rätter som pajer, muffins, bröd och omeletter.

Frukter som är rika på stärkelse, som banan, avokado, papaya och mango, ger inte lika mycket juice och bör användas i kombination med mer saftiga frukter och grönsaker.

FELSÖKNING

Problem	**Möjliga orsaker**	**Åtgärder**
Juicepressen fungerar inte.	Apparaten har inte monterats korrekt i enlighet med bruksanvisningen	Se montering i bruksanvisningen
Matarrörlocket öppnas inte	Överblivna rester kvar inuti matarröret.	Tryck på ON-knappen för att mata ut rester. Öppna matarrörslocket genom att vrida det medurs.
Den stannar under normal drift	Stora mängder ingredienser eller för tjocka eller stora ingredienser	Tryck på back-knappen och håll in den i tre sekunder tills du ser ingredienserna i matarröret innan du går tillbaka till ON.
	Enheten har varit i drift i mer än 20 minuter i sträck	Tryck på ON-knappen.
Om juicepressen börjar vibrera något under drift	Enheten har varit i drift i mer än 20 minuter i sträck	Stäng av maskinen och töm matarröret, återmontera och återuppta normal drift

SE

GARANTI

Wilfa lämnar 5 års garanti på denna produkt från inköpsdagen. Garantin täcker produktionsfel eller fel som uppstår under garantitiden. Ditt inköpskvitto fungerar som bevis gentemot återförsäljaren om du åberopar garanti.

Garantin gäller endast produkter som köps och används för privat bruk, för normala hushållsändamål. Garantin gäller inte om produkten används för kommersiella ändamål. Garantin gäller inte om produkten används felaktigt eller oaktsamt, om du underlåter att följa Wilfas anvisningar, om produkten har modifierats eller om reparation har utförts av en icke auktoriserad person/verkstad. Garantin omfattar vidare inte fel som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig användning, bristande underhåll eller felaktig elektrisk spänning eller:

- Överbelastning av produkten
- Delar som normalt slits
- Delar som du kan förvänta dig ska bytas ut regelbundet (t.ex. filter, batteri osv.)

Bruksanvisningen finns även på vår hemsida wilfa.com

PRODUKTSPECIFIKATIONER

220 V~240 V~50 Hz 150 W
Nominell arbetstid: 20 min

SUPPORT OCH RESERVDELAR

SE

För support besök oss på **wilfa.com** och se vår kundservice-/supportsida. Här hittar du svar på vanliga frågor, reservdelar, tips och tricks och all vår kontaktinformation.

ÅTERVINNINGSBARHET

Denna märkning anger att produkten inte får kastas med vanligt hushållsavfall inom EU. För att förhindra skador på miljö och människor ska produkten lämnas in och återvinnas i enlighet med gällande miljöbestämmelser. Den uttjänta produkten kan lämnas på angivna återvinningsanläggningar eller lämnas till din lokala återförsäljare. Där kan du lämna produkten för miljövänlig återvinning.

DK

DK

INDHOLD

40 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
42 PRODUKTOVERSIGT
43 FØR IBRUGTAGNING
43 SAMLING OG ANVENDELSE
45 ANBEFALET INDSTILLING TIL ALMINDELIGE FRUGTER
46 DEMONTERING OG RENGØRING
47 TIPS OG TRICKS
47 FEJLFINDING
48 GARANTI
49 PRODUKTSPECIFIKATIONER
49 SUPPORT OG RESERVEDELE
49 GENANVENDELIGHED

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs denne vejledning grundigt inden brug, og gem den til fremtidig reference. Den er også tilgængelig på vores hjemmeside; **wilfa.com.**

- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Apparat og ledning skal opbevares utilgængeligt for børn. Apparatet kan benyttes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i brug af apparatet på en sikker måde og forstår risikoen. Børn må ikke lege med apparatet.

- Sluk apparatet, og tag stikket ud før udskiftning af tilbehør, eller hvis du berører dele, der bevæger sig under brug.

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og inden montering, demontering eller rengøring.

- Dette produkt er kun beregnet til indendørs, ikke-industriel, ikke-kommerciel husholdningsbrug.

- Tag altid stikket til apparatet ud efter brug og inden rengøring.

- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en fagmand eller lignende kvalificerede personer for at undgå farlige situationer.
- Placer apparatet på et jævn og stabilt underlag. Undgå kontakt med bevægelige dele.
- Brug af reservedele eller tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet.
- Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i saftpresseren, mens den er i brug. Hvis maden sætter sig fast i åbningen, skal du bruge en skubber eller et andet stykke frugt eller en grøntsag til at skubbe den ned. Hvis denne metode ikke er mulig, skal du slukke for motoren og skille saftpresseren ad for at fjerne de resterende madrester.
- Sørg for, at låseklemmen er låst på plads, når apparatet er i brug.
- Apparatet må ikke benyttes i mere end 20 minutter ad gangen. Start ikke apparatet, hvis tromlen er tom.

DK

PRODUKTOVERSIGT

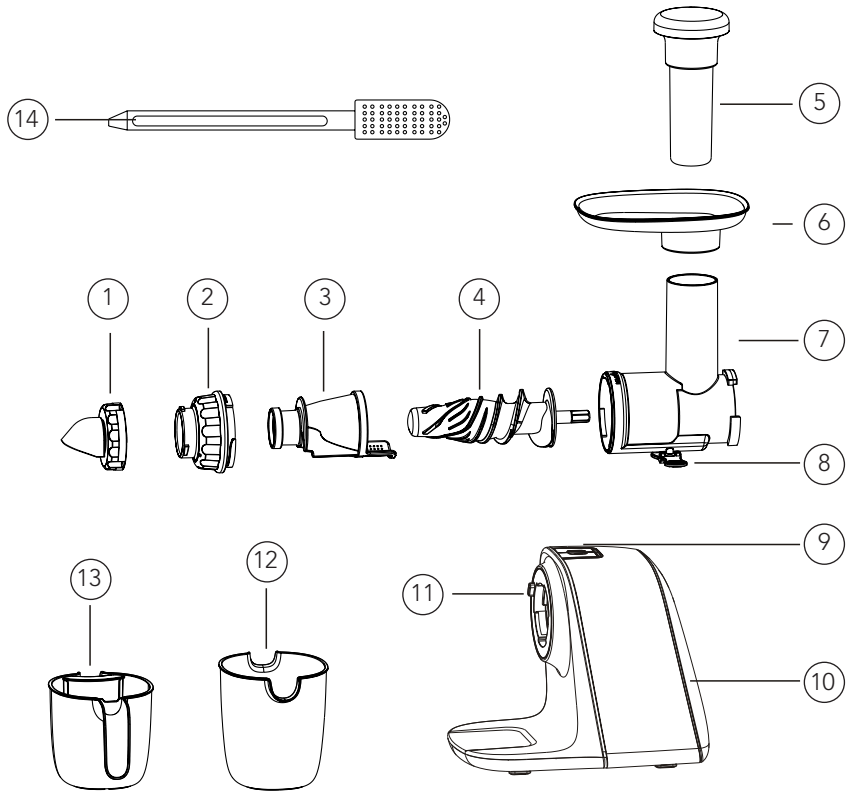

1. Justerbar ring
2. Tromledæksel
3. Saftsi
4. Skrue
5. Skubber
6. Bakke
7. Påfyldningsrør
8. Saftudløb/drypstop
9. Power-/reverseknap
10. Kabinet
11. Lås
12. Bæger til frugtkød
13. Bæger til juice
14. Rensebørste

FØR IBRUGTAGNING

- Fjern al emballage.
- Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.
- Demonter saftpresseren (se demontering og rengøring).
- Vask alle aftagelige dele grundigt.
- Kabinettet må ikke vaskes.

SAMLING OG ANVENDELSE

DK



Power-knap: Apparatet starter, når du trykker på power-knappen og stopper automatisk efter 20 minutter. Hvis du har brug for at stoppe apparatet tidligere, skal du blot trykke på knappen igen.

Reverse-knap: Tryk på denne knap, og hold den nede for at få skruen til at dreje i modsat retning.

Lås: Tryk låseknappen ned, drej tromlen, og træk den ud af kabinettet.

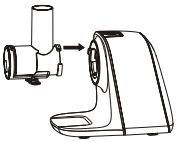

Sæt tromlen på kabinettet i ulåst position.



Sæt tromlen fast ved at dreje den, indtil du hører et klik.

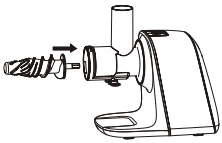

Sæt skruen ind i hullet i kabinettet, og skub den helt ind.

DK

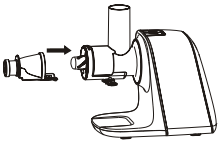

Sæt saftsien ind i hullet på tromlen, og skub den helt ind.

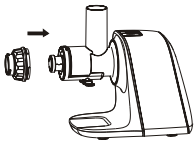

Skru tromledækslet fast på tromlen mod uret.

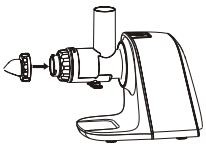

Skru den justerbare ring fast på tromlen. Den justerbare ring har indstillinger fra 1-5, hvor 1 er egnet til bløde ingredienser, og 5 er egnet til hårde ingredienser.

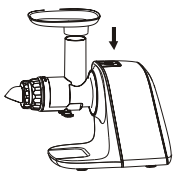

Sæt bakken godt fast på påfyldningsrøret.
Bemærk: Bakken gør det nemmere at fylde mad i påfyldningsrøret, især ved små fødevarer som f.eks. druer.

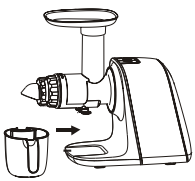

Anbring juicebægeret i rillen på kabinettet.

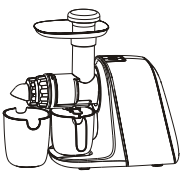

Placér bægeret til frugtkød under udløbet til frugtkød ved siden af juicebægeret.

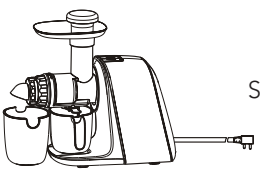

Sæt stikket i stikkontakten.

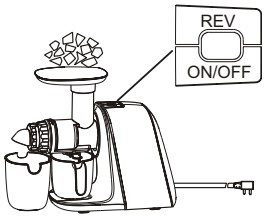

Skyl frugten, og skær den i stykker, der kan placeres på bakken.
Du kan bruge æble, pære, melon, grapefrugt, selleri, gulerod, spinat osv.

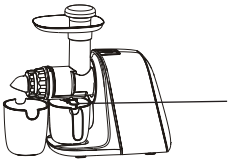

Husk:
*Åbn saftudløb/drypstopdækslet, inden du går i gang

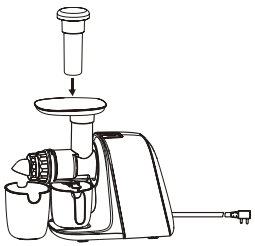

Kom frugt/grøntsager i påfyldningsrøret, og skub det forsigtigt ned med skubberen. Det er bedst at starte med bløde frugter (f.eks. tomat, jordbær og appelsin) og derefter bruge hårde frugter og grøntsager (f.eks. selleri og gulerod). Husk at indstille den justerbare ring korrekt afhængigt af ingrediensernes hårdhed. Indstillingerne går fra 1 til 5, hvor 1 passer til bløde ingredienser, og 5 passer til hårde ingredienser.



Når du er færdig, skal du slukke for maskinen og trække stikket ud. Fjern bægeret med juice og rester af frugtkød fra tuden, og nyd den friske juice.

ANBEFALET INDSTILLING TIL ALMINDELIGE FRUGTER

Blød: Appelsin, vandmelon (indstilling **1-2**)
Medium: Æble, agurk, spinat (indstilling **2-4**)
Hård: Rødbede, selleri, gulerod (indstilling **4-5**)

ADVARSEL:

- Ved presning af blødere frugt som druer, tomater og mandariner må den justerbare ring ikke skrues på for at undgå, at frugtkødet blokerer.
- Saftpresseren kan presse saft ud af uskrællede frugter og grøntsager, men vi anbefaler, at du vasker og skræller dine friske ingredienser grundigt for at fjerne ophobede kemikalier. Alternativt kan du bruge økologiske produkter.
- Skær frugt eller grøntsager i små stykker (ca. 3-4 cm), så saften bedre kan presses ud.

DEMONTERING OG RENGØRING

- Dele og tilbehør tåler ikke vask i opvaskemaskine.
- Kabinettet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske eller skylles under rindende vand. Tør ydersiden af med en ren, fugtig klud.
- Vask altid tromlesættet straks efter brug.
- Rester af frugtkød kan tørre ind og sætte sig fast i saftsien. Det gør det svært at skille den ad eller vaske den. Vask den derfor hurtigst muligt efter brug.

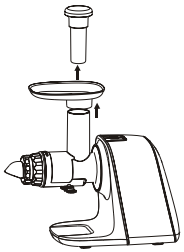

Afmonter skubber og bakke.

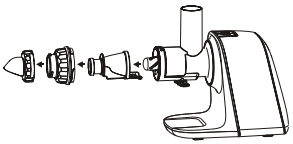

Drej for at afmontere den justerbare ring og tromledækslet fra tromlen, inden saftsien tages ud.

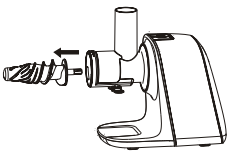

Tag skruen ud.

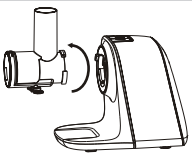

Tryk på låseknappen, drej tromlen med uret, og afmonter.

Rengør de aftagelige dele grundigt. Brug børsten til at rengøre saftsien.

TIPS OG TRICKS

Du kan bruge frugt-/grøntsagskødet som ingrediens i retter som tærter, muffins, brød og omeletter.

Frugter med højt stivelsesindhold, som banan, avocado, papaya og mango, giver ikke så meget saft og bør bruges sammen med mere saftige frugter og grøntsager.

FEJLFINDING

Problem	**Mulige årsager**	**Løsninger**
Apparatet virker ikke	Apparatet er ikke blevet samlet korrekt i henhold til vejledningen	Se hvordan det samles i vejledningen
Tromledækslet åbner ikke	Overskydende frugtkød tilbage i tromlen.	Tryk på [ON]-knappen for at tømme frugtkødet ud. Åbn tromledækslet ved at dreje det med uret.
Apparatet stopper under normal drift	For mange ingredienser eller for tykke eller store ingredienser	Tryk på [REV]-knappen, og hold den nede i tre sekunder, indtil du ser ingredienserne i tromlen, inden du vender tilbage til [ON].
	Enheden har kørt uafbrudt i mere end 20 minutter	Tryk på [ON]-knappen.
Hvis saftpresseren begynder at vibrere let under drift	Enheden har kørt uafbrudt i mere end 20 minutter	Sluk for apparatet, tøm tromlesættet, saml det igen, og genoptag normal drift

DK

GARANTI

Wilfa yder 5 års garanti på dette produkt fra købsdagen. Garantien dækker produktionsfejl eller mangler, der opstår i garantiperioden. Din kvittering fungerer som dokumentation over for forhandleren, hvis du ønsker at benytte din garanti.

Garantien gælder kun for produkter, der er købt til og bruges i private husstande. Garantien gælder ikke, hvis produktet bruges kommercielt. Garantien gælder ikke, hvis produktet er misbrugt, forsømt, vejledningen fra Wilfa ikke er fulgt, produktet er ændret, eller der er foretaget uautoriseret reparation. Garantien gælder heller ikke for normalt slid på produktet, misbrug, manglende vedligeholdelse, brug af forkert spænding eller:

- Overbelastning af produktet
- Dele, der normalt bliver slidt
- Dele, der kan forventes udskiftet regelmæssigt (f.eks. filter, batteri osv.)

Brugervejledningen er også tilgængelig på vores hjemmeside; wilfa.com

PRODUKTSPECIFIKATIONER

220 V~240 V~50 Hz 150 W
Nominel brugstid: 20 min.

SUPPORT OG RESERVEDELE

Hvis du har brug for support, kan du finde vores kundeservice/supportside på **Wilfa.com**. Her finder du ofte stillede spørgsmål, reservedele, tips og tricks og alle vores kontaktoplysninger.

GENANVENDELIGHED

Denne mærkat angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald nogen steder i EU. For at undgå potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal produktet genanvendes ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Brug retur- og indsamlingssystemerne til genanvendelse af den brugte enhed, eller kontakt den forhandler, hvor du købte produktet. De kan tage imod produktet og sørge for miljøvenlig genanvendelse.

FI

FI

SISÄLTÖ

52 TURVALLISUUSOHJEET
54 TUOTTEEN KUVAUS
55 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
55 KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ
57 ERI HEDELMILLE SOPIVAT ASETUKSET
58 PURKAMINEN JA PUHDISTAMINEN
59 VINKKEJÄ JA NEUVOJA
59 VIANMÄÄRITYS
60 TAKUU
61 TUOTETIEDOT
61 TUKI JA VARAOSAT
61 KIERRÄTYS

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Se on saatavana myös kotisivuiltamme osoitteesta **wilfa.fi.**

- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Säilytä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa. Fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai jos heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

- Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke virtalähteestä aina ennen osien vaihtamista tai liikkuvien osien koskettamista.

- Irrota virtajohto pistorasiasta aina, jos jätät laitteen ilman valvontaa. Irrota virtajohto myös ennen laitteen kokoamista, purkamista ja puhdistamista.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu teolliseen tai kaupalliseen käyttöön.

- Irrota laite pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.

- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaaran välttämiseksi vaihdatettava valmistajalla, valmistajan valtuuttamassa huoltokorjaamossa tai valtuutetulla ammattilaisella.
- Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Vältä koskettamasta liikkuvia osia.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai tason reunan yli.
- Älä työnnä käytön aikana sormiasi tai muita esineitä mehupuristimeen. Jos jokin ainesosa jää jumiin aukkoon, työnnä sitä käyttämällä survinta tai hedelmä-/vihannespalaa. Jos tämä menetelmä ei ole mahdollinen, sammuta moottori ja pura mehupuristin kiinni jääneen hedelmän/vihanneksen poistamiseksi.
- Varmista aina mehupuristinta käytettäessä, että puristimen lukitussalpa on lukitussa asennossa.
- Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti korkeintaan 20 minuutin ajan. Älä käytä laitetta säiliön ollessa tyhjä.

FI

TUOTTEEN KUVAUS

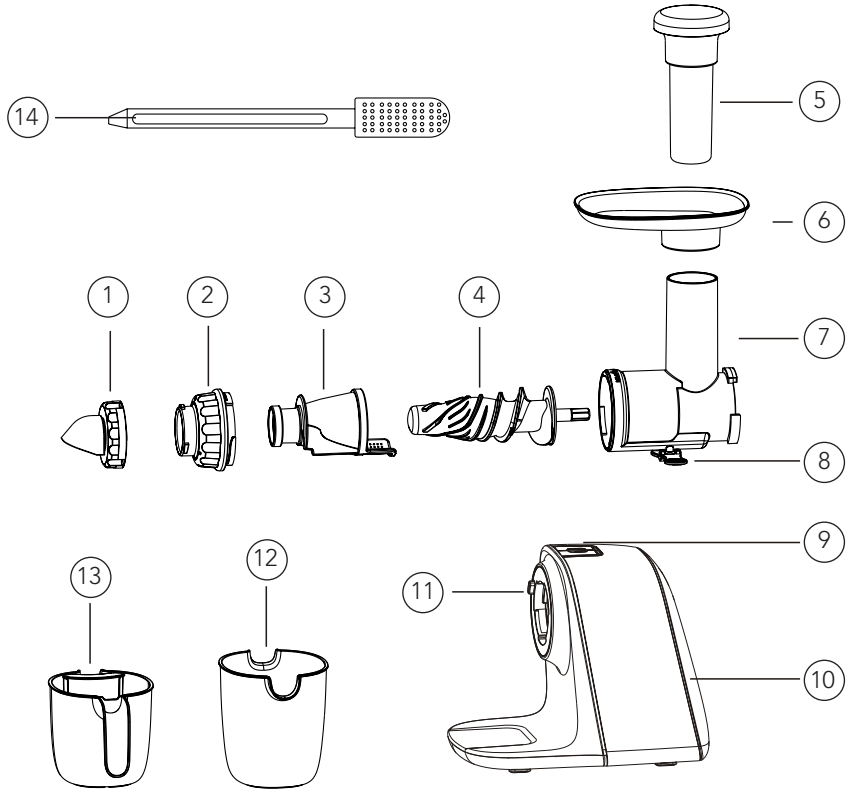

1. Säätörengas
2. Säiliön kansi
3. Mehusihti
4. Kaira
5. Survin
6. Syöttöalusta
7. Säiliö
8. Mehuhana/tippalukko
9. Virta-/suunnanvaihtopainike
10. Runko
11. Lukko
12. Puristusjäteastia
13. Mehuastia
14. Puhdistusharja

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta.
- Pura mehupuristin (katso kohta Purkaminen ja puhdistaminen).
- Pese kaikki irrotettavat osat huolellisesti.
- Älä pese runkoa.

KOKOAMINEN JA KÄYTTÖ



Virtapainike Laite käynnistyy, kun painat virtapainiketta. Se pysähtyy automaattisesti 20 minuutin jälkeen. Jos haluat sammuttaa laitteen aikaisemmin, paina painiketta uudelleen.

Suunnanvaihtopainike: Pitämällä tätä painiketta painettuna kaira alkaa pyöriä vastakkaiseen suuntaan.

Lukko: Paina lukituspainike sisään, käännä säiliötä ja vedä se irti rungosta.

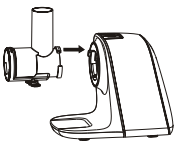

Aseta säiliö avoimessa asennossa olevaa runkoa vasten.

Kiinnitä säiliö runkoon kääntämällä sitä, kunnes kuulet napsahduksen.

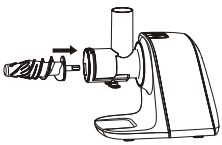

Aseta kaira rungossa olevaan reikään ja työnnä se kokonaan sisään.

FI

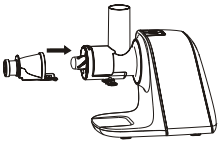

Aseta mehusihti säiliössä olevaan uraan ja paina se kokonaan sisään.

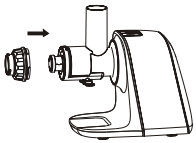

Kiinnitä säiliön kansi säiliöön kiertämällä sitä vastapäivään, kunnes se on kireällä.

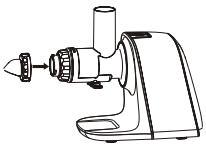

Kiinnitä säätörengas säiliön kanteen kiertämällä sitä, kunnes se on kireällä. Säätörenkaassa on asetukset 1–5, joista 1 sopii pehmeille ainesosille ja 5 koville ainesosille.

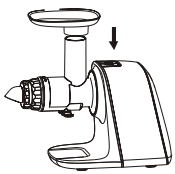

Aseta syöttöalusta tukevasti säiliöön.
Huom.: Syöttöalusta helpottaa hedelmien/ vihannesten syöttämistä säiliöön, erityisesti kun kyse on viinirypäleiden kaltaisista pienistä hedelmistä.

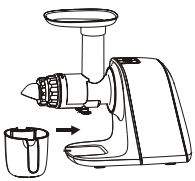

Aseta mehuastia rungossa olevaan uraan.

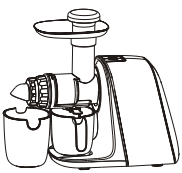

Aseta puristusjäteastia puristusjätteen poistoaukon alle mehuastian viereen.

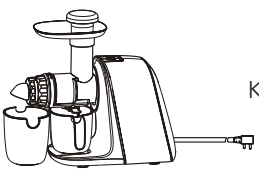

Kytke virtajohto pistorasiaan.

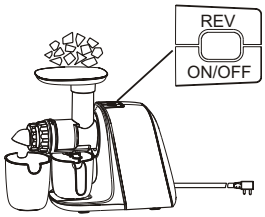

Pese hedelmät ja leikkaa ne syöttöalustalle sopiviksi paloiksi.
Voit käyttää muun muassa omenaa, päärynää, melonia, greippiä, selleriä, porkkanaa tai pinaattia.

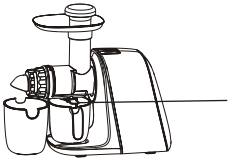

Muistutus:
*Avaa tippalukon kansi ennen mehustamista.

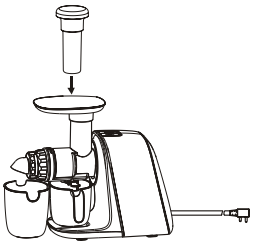

Laita hedelmät/vihannekset säiliöön ja työnnä niitä varovasti survimella. On suositeltavaa, että lisäät ensin pehmeät hedelmät (kuten tomaatti, mansikka ja appelsiini) ja vasta myöhemmin kovat hedelmät ja vihannekset (kuten selleri ja porkkana). Muista asettaa säätörengas oikeaan asentoon ainesten kovuuden mukaan. Asetusväli on 1–5, jossa 1 sopii pehmeille ainesosille ja 5 koville ainesosille.

FI



Kun olet valmis, sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota mehusäiliö aukon alta ja nauti tuoreesta mehusta!

ERI HEDELMILLE SOPIVAT ASETUKSET

Pehmeä: Appelsiini, vesimeloni (asetukset **1–2**)
Keskikova: Omena, kurkku, pinaatti (asetukset **2–4**)
Kova: Punajuuri, selleri, porkkana (asetukset **4–5**)

HUOMIO:

- Kun mehustat pehmeämpiä ainesosia, kuten viinirypäleitä, tomaatteja ja mandariineja, älä aseta säätörengasta paikalleen, jotta puristusjätteen poistoaukko ei tukkeudu.
- Vaikka mehupuristin pystyy puristamaan mehua kuorimattomista hedelmistä ja vihanneksista, suosittelemme, että peset ja kuorit tuoreet ainekset huolellisesti niihin kertyneiden kemikaalien poistamiseksi. Vaihtoehtoisesti voit käyttää luomutuotteita.
- Leikkaa hedelmät tai vihannekset pieniksi paloiksi (noin 3–4 cm), jotta suurempi määrä mehua puristuu pois.

PURKAMINEN JA PUHDISTAMINEN

- Älä pese osia tai tarvikkeita astianpesukoneessa.
- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen äläkä huuhtele sitä juoksevan veden alla. Pyyhi runko puhtaalla kostealla liinalla.
- Pese säiliö aina välittömästi käytön jälkeen.
- Säiliöön jäänyt puristusjäte voi kuivua ja tarttua kiinni mehusihtiin. Se tekee purkamisesta ja pesemisestä vaikeaa. Pese säiliö sen vuoksi mahdollisimman pian käytön jälkeen.

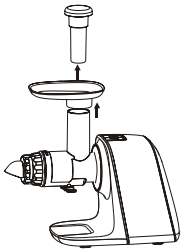

Poista survin ja syöttöalusta.

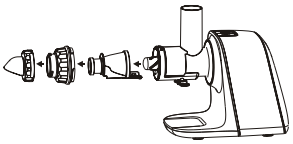

Kierrä säätörengas ja säiliön kansi irti säiliöstä ennen mehusihdin irrottamista.

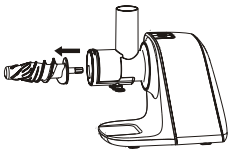

Poista kaira.

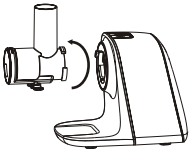

Paina lukituspainiketta, käännä säiliötä myötäpäivään ja irrota säiliö.

Puhdista irrotettavat osat huolellisesti. Puhdista mehusihti harjalla.

VINKKEJÄ JA NEUVOJA

Hedelmistä/vihanneksista saatua puristusjätettä voi käyttää esimerkiksi piirakoiden, muffinien, leivän ja munakkaiden raaka-aineena.

Runsaasti tärkkelystä sisältävät hedelmät, kuten banaani, avokado, papaija ja mango, eivät sisällä kovinkaan paljon mehua. Niitä tulisi käyttää yhdessä mehukkaampien hedelmien ja vihannesten kanssa.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	**Mahdolliset syyt**	**Ratkaisut**
Laite ei toimi.	Laitetta ei ole koottu oikein käyttöohjeen mukaisesti.	Katso kokoamisohjeet käyttöoppaasta.
Säiliön kansi ei avaudu.	Säiliön sisälle on jäänyt liikaa puristusjätettä.	Tyhjennä sisälle jäänyt puristusjäte painamalla [ON]-painiketta. Avaa säiliön kansi kääntämällä sitä myötäpäivään.
Laite pysähtyy normaalin käytön aikana.	Ainesosia on liian paljon tai palaset ovat liian paksuja tai isoja.	Paina [REV]-painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes näet ainesosat säiliössä, ja palaa sitten [ON]-tilaan.
	Laite on ollut jatkuvasti käynnissä yli 20 minuuttia.	Paina [ON]-painiketta.
Jos mehupuristin alkaa täristä hieman käytön aikana.	Laite on ollut jatkuvasti käynnissä yli 20 minuuttia.	Sammuta laite ja tyhjennä säiliö, kokoa laite uudelleen ja jatka normaalia käyttöä.

FI

TAKUU

Wilfa myöntää tälle tuotteelle viiden vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu kattaa valmistusvirheet tai takuuaikana ilmenevät viat. Ostokuitti toimii todisteena jälleenmyyjälle takuuvaatimusten esittämisen yhteydessä.

Takuu koskee ainoastaan yksityiskäyttöön ostettuja ja yksityisesti käytettyjä tuotteita. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty kaupallisesti. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty väärin, huolimattomasti tai käytetty Wilfan antamien ohjeiden vastaisesti, tai jos tuotetta on muutettu tai korjattu valtuuttamattomalla tavalla. Takuu ei myöskään koske tuotteen normaalia kulumista, väärinkäyttöä, huollon puutetta tai väärän sähköjännitteen käyttöä, eikä:

- Tuotteen ylikuormitusta
- Normaalisti kuluvia osia
- Osia, joiden vaihtaminen säännöllisesti on odotettua (esim. suodatin, paristo jne.)

Käyttöohje on saatavana myös verkkosivustoltamme wilfa.fi

TUOTETIEDOT

220 V~ 240 V~ 50 Hz 150 W
Nimellinen työskentelyaika: 20 minuuttia

TUKI JA VARAOSAT

Tukiasioissa käy osoitteesta **wilfa.fi** ja tutustu asiakaspalvelu-/tukisivuumme. Sieltä löydät usein kysytyt kysymykset, varaosat, vinkit ja neuvot sekä kaikki yhteystietomme.

KIERRÄTYS

Tämä merkki osoittaa, että laitetta ei saa hävittää EU:n alueella talousjätteen mukana. Laite tulee kierrättää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, jotta ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle ei aiheudu haittaa. Kierrätä käytetty laite viemällä se keräyspisteeseen tai palauttamalla se tuotteen jälleenmyyjälle. Tällöin se käsitellään ympäristön kannalta turvallisesti.

DE

DE

INHALTSVERZEICHNIS

64 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
66 PRODUKTÜBERSICHT
67 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
67 MONTAGE UND VERWENDUNG
69 EINSTELLUNGSVORSCHLÄGE FÜR NORMALES OBST
70 DEMONTAGE UND REINIGUNG
71 TIPPS UND TRICKS
71 FEHLERBEHEBUNG
72 GARANTIE
73 PRODUKTDATEN
73 SUPPORT UND ERSATZTEILE
73 RECYCLINGFÄHIGKEIT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Sie ist auch auf unserer Website **wilfa.com** verfügbar.

- Das Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Nutzung des Geräts durch Personen mit verminderten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen ist untersagt, sofern sie nicht beaufsichtigt werden, eine Einweisung zur sicheren Nutzung der Geräte erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder bewegliche Teile anfassen.

- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen und die nicht-industrielle, nicht-gewerbliche Verwendung im Haushalt gedacht.

- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts immer den Stecker heraus.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Servicestelle oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Fläche. Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft werden, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder den Tresen hängen.
- Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände während des Betriebs nicht in den Entsafter. Wenn sich Lebensmittel in der Öffnung verfangen, drücken Sie sie mit dem Stopfer oder einem anderen Stück Obst oder Gemüse nach unten. Wenn dies nicht möglich ist, schalten Sie den Motor aus und demontieren Sie den Entsafter, um die restlichen Lebensmittel zu entfernen.
- Achten Sie stets darauf, dass der Verschlussbügel des Entsafters während des Betriebs arretiert ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten am Stück laufen. Lassen Sie das Gerät nicht mit leerer Trommel laufen.

PRODUKTÜBERSICHT

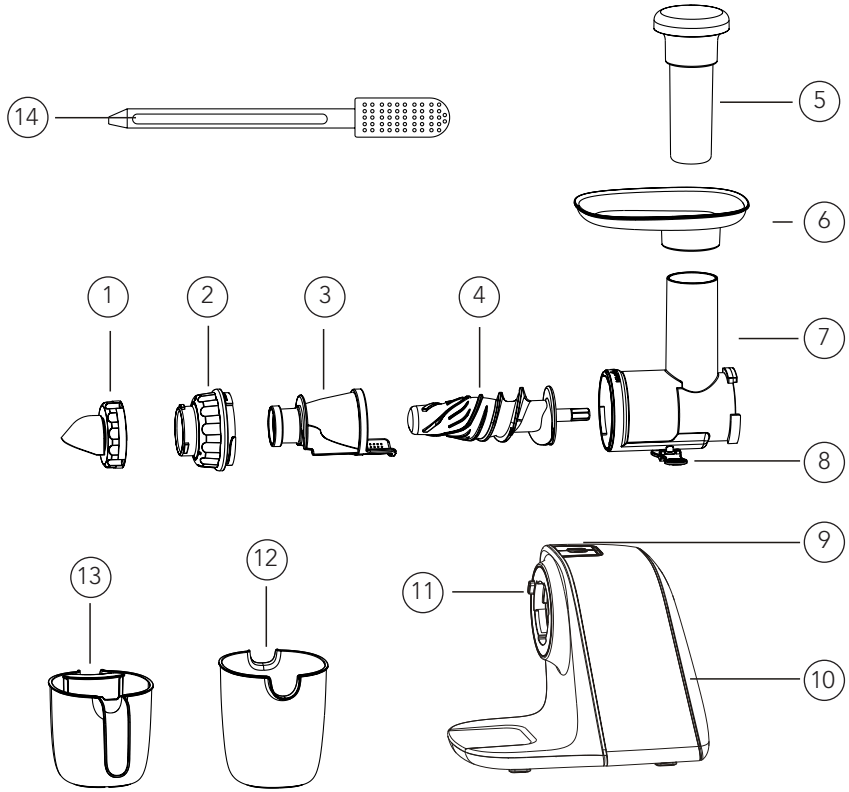

DE

1. Einstellring
2. Trommelkappe
3. Saftsieb
4. Schnecke
5. Stopfer
6. Zuführschale
7. Trommel
8. Saftauslauf/Tropfstopp
9. Ein/Aus-/Rücklaufschalter
10. Haupteinheit
11. Verschluss
12. Fruchtfleischbecher
13. Saftbecher
14. Reinigungsbürste

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungen.
- Halten Sie die Verpackungen fern von Kindern.
- Nehmen Sie den Entsafter auseinander (siehe Demontage und Reinigung).
- Spülen Sie alle beweglichen Teile gründlich ab.
- Waschen Sie nicht die Haupteinheit.

MONTAGE UND VERWENDUNG



Ein/Aus-Schalter: Das Gerät beginnt zu laufen, wenn Sie auf diesen Schalter drücken, und hält automatisch nach 20 Minuten an. Wenn Sie das Gerät früher anhalten möchten, drücken Sie einfach noch einmal auf den Schalter.

Rücklaufschalter: Wenn Sie diesen Schalter gedrückt halten, läuft die Schnecke in entgegengesetzter Richtung.

DE

Verschluss: Drücken Sie den Verschlussknopf, drehen Sie die Trommel und ziehen Sie sie von der Haupteinheit ab.

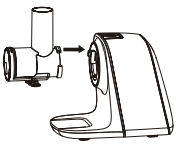

Halten Sie die Trommel gegen die Haupteinheit in entriegelter Position.



Verbinden Sie die Trommel mit der Haupteinheit, indem Sie sie drehen, bis Sie ein Klicken hören.

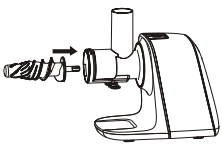

Führen Sie die Achse der Schnecke in das Loch in der Haupteinheit und drücken Sie sie ganz hinein.

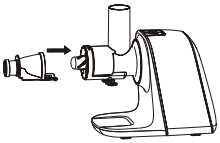

Setzen Sie das Saftsieb in die Kerbe an der Trommel und drücken Sie es ganz hinein.

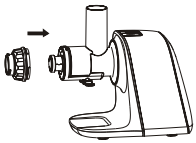

Schrauben Sie die Trommelkappe gegen den Uhrzeigersinn auf die Trommel, bis sie fest sitzt.

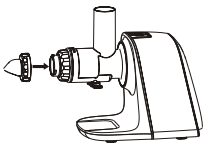

Schrauben Sie den Einstellring auf die Trommelkappe, bis er festsitzt. Der Einstellring hat Einstellungen von 1 bis 5, wobei 1 für weiche Zutaten und 5 für harte Zutaten geeignet ist.

DE

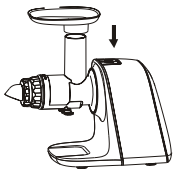

Setzen Sie die Zuführschale fest auf die Trommel. Hinweis: Die Zuführschale erleichtert das Zuführen von Lebensmitteln in die Trommel, insbesondere bei kleinen Lebensmitteln wie Trauben.

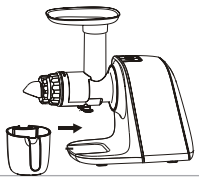

Stellen Sie den Saftbecher in die Kerbe auf der Haupteinheit.

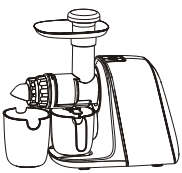

Stellen Sie den Fruchtfleischbecher unter den Fruchtfleischauslass neben den Saftbecher.

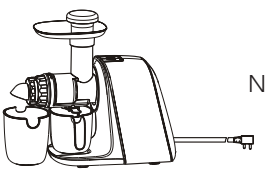

Netzkabel einstecken.

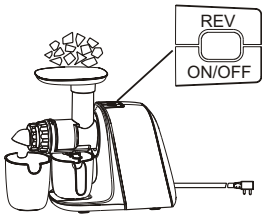

Waschen Sie das Obst und schneiden Sie es in geeignete Stücke, die in die Zuführschale gegeben werden können.
Sie können Äpfel, Birnen, Melonen, Grapefruits, Sellerie, Karotten, Spinat usw. verwenden.

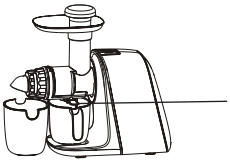

Erinnerung:
*Öffnen Sie vor dem Entsaften die Abdeckung des Tropfstopps

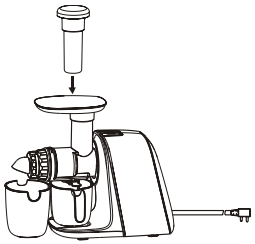

Geben Sie das Obst/Gemüse in die Trommel und drücken Sie es mit dem Stopfer vorsichtig hinein. Geben Sie am besten zunächst weiche Früchte (wie Tomaten, Erdbeeren und Orangen) und später hartes Obst und Gemüse (wie Sellerie und Karotten) hinein. Denken Sie daran, den Einstellring auf die richtige Einstellung einzustellen, je nach der Härte der Zutaten. Die Einstellungen reichen von 1 bis 5, wobei 1 für weiche Zutaten und 5 für harte Zutaten geeignet ist.



Wenn Sie fertig sind, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker heraus. Nehmen Sie den Saftbehälter vom Auslauf und genießen Sie den frischen Saft.

DE

EINSTELLUNGSVORSCHLÄGE FÜR NORMALES OBST

Weich: Orangen, Wassermelonen (Stufe **1-2**)
Mittel: Äpfel, Gurken, Spinat (Stufe **2-4**)
Hart: Rote Bete, Sellerie, Karotten (Stufe **4-5**)

VORSICHT:

- Bringen Sie beim Entsaften von weichen Lebensmitteln wie Trauben, Tomaten und Mandarinen den Einstellring nicht an, um Verstopfung am Fruchtfleischauslass zu vermeiden.
- Der Entsafter kann Saft aus ungeschälten Früchten und Gemüse gewinnen, doch empfehlen wir Ihnen, frische Zutaten gründlich zu waschen und zu schälen, um eventuelle Chemikalien zu entfernen. Sie können aber auch Bio-Produkte verwenden.
- Schneiden Sie Obst oder Gemüse in kleine Stücke (ca. 3 bis 4 cm), damit der Saft besser extrahiert werden kann.

DEMONTAGE UND REINIGUNG

- Spülen Sie keine Teile oder Zubehörteile im Geschirrspüler.
- Tauchen Sie die Haupteinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie sie nicht unter Wasser. Wischen Sie die Haupteinheit mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Spülen Sie die Trommel stets sofort nach jedem Gebrauch.
- Verbleibendes Fruchtfleisch kann antrocknen und am Saftsieb haften bleiben. Das erschwert die Demontage oder Reinigung. Deshalb sollten Sie das Teil so schnell wie möglich nach Gebrauch reinigen.

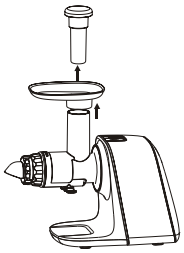

Nehmen Sie den Stopfen und die Speiseschale ab.

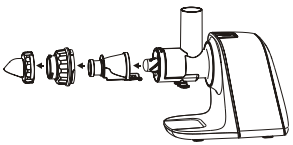

Drehen Sie, um den Einstellring und die Trommelkappe von der Trommel zu entfernen, bevor Sie das Saftsieb entfernen.

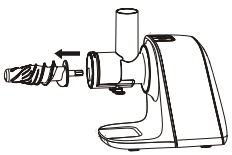

Nehmen Sie die Schnecke heraus.

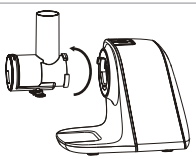

Drücken Sie den Verschlussknopf, drehen Sie die Trommel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Trommel heraus.



Reinigen Sie die abnehmbaren Teile sorgfältig. Reinigen Sie das Saftsieb mit der Bürste.

TIPPS UND TRICKS

Sie können das Fruchtfleisch als Zutat zu Speisen wie etwa Torten, Muffins, Brot oder Omelett verwenden.

Stärkehaltiges Obst wie Bananen, Avocados, Papayas und Mangos ergeben nicht so viel Saft und sollten daher in Verbindung mit safthaltigem Obst und Gemüse verwendet werden.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	**Mögliche Ursachen**	**Lösungen**
Gerät funktioniert nicht	Das Gerät wurde nicht ordnungsgemäß gemäß der Anleitung montiert	Siehe Zusammenbau in der Anleitung
Die Trommelkappe öffnet sich nicht	Überschüssiges Fruchtfleisch in der Trommel.	Die Taste [ON] drücken, um das Fruchtfleisch abzulassen. Die Trommelkappe durch Drehen im Uhrzeigersinn öffnen.
Gerät stoppt im Normalbetrieb	Hohe Beladung mit Zutaten oder zu dicken oder großen Zutaten	Die Taste [REV] drei Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie die Zutaten in der Trommel sehen, dann zu [ON] zurückkehren.
	Das Gerät läuft seit mehr als 20 Minuten kontinuierlich	Drücken Sie die Taste [ON].
Der Entsafter vibriert während des Betriebs leicht	Das Gerät läuft seit mehr als 20 Minuten kontinuierlich	Maschine ausschalten und Trommel entleeren, wieder zusammenbauen und Normalbetrieb wieder aufnehmen

GARANTIE

Wilfa gewährt ab dem Kaufdatum 5 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie deckt Fabrikationsmängel oder Defekte ab, die während der Garantiezeit auftreten. Ihr Kaufbeleg dient als Nachweis gegenüber dem Händler, wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen.

DE

Die Garantie gilt nur für Produkte, die für Privathaushalte gekauft und dort verwendet werden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt gewerblich verwendet wird. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer oder fahrlässiger Verwendung, Nichtbefolgung der Anleitungen von Wilfa oder falls das Gerät modifiziert oder eine nicht-autorisierte Reparatur daran vorgenommen wird. Die Garantie gilt auch nicht für normalen Verschleiß und Abnutzung des Produkt, fehlerhafte Verwendung, mangelhafte Pflege, Verwendung einer falschen elektrischen Spannung oder:

- Überlastung des Produkts
- Teile, die normal abgenutzt sind
- Teile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen (z. B. Filter, Batterie usw.)

Die Bedienungsanleitung finden Sie auch auf unserer Website: wilfa.com

PRODUKTDATEN

220 V~240 V~50 Hz 150 W
Nennbetriebsdauer: 20 Min.

SUPPORT UND ERSATZTEILE

Support erhalten Sie auf **wilfa.com** und auf unserer Kundenservice-/Support-Seite. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen, Ersatzteile, Tipps und Tricks sowie unsere Kontaktdaten.

RECYCLINGFÄHIGKEIT

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt in der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll. Sie fördern so die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte eines der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling zurückgenommen werden.

NL

NL

INHOUDSOPGAVE

76 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
78 PRODUCTOVERZICHT
79 VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK
79 MONTEREN EN HOE TE GEBRUIKEN
81 SUGGESTIES VOOR INSTELLINGEN BIJ NORMAAL FRUIT
82 DEMONTAGE EN REINIGING
83 TIPS EN TRUCS
83 PROBLEEMOPLOSSING
84 GARANTIE
85 PRODUCTSPECIFICATIES
85 ONDERSTEUNING EN RESERVEONDERDELEN
85 RECYCLING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Deze is ook beschikbaar op onze website: **wilfa.com.**
- Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met een fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperking en door mensen die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, op voorwaarde dat zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over de veilige manier waarop het apparaat moet worden gebruikt en de hieraan gerelateerde gevaren hebben begrepen. Kinderen dienen het apparaat niet als speelgoed te gebruiken.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat accessoires en/of onderdelen die tijdens het gebruik bewegen, worden vervangen.
- Voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd, of zonder supervisie wordt achtergelaten, dient het te allen tijde van de stroomvoorziening te worden losgekoppeld.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en is niet bestemd voor industrieel of commercieel gebruik.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en vóór reiniging.
- Als het snoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door de fabrikant, de servicetechnicus of soortgelijke gekwalificeerde personen, zodat gevaarlijke situaties voorkomen worden.
- Plaats het apparaat op een tafel of vlak oppervlak. Voorkom contact met bewegende delen.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of aanrecht hangen.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de juicer als hij in gebruik is. Als er voedsel in de opening vast komt te zitten, gebruikt u de aandrukstaaf of een ander stuk fruit of groenten om het omlaag te duwen. Als deze methode niet mogelijk is, schakelt u de motor uit en haalt u de juicer uit elkaar om het resterende voedsel te verwijderen.
- Zorg er altijd voor dat de borgclip van de juicer op zijn plaats is vergrendeld terwijl de juicer in gebruik is.
- De machine nooit langer dan 20 minuten continu gebruiken. Gebruik het apparaat niet als de invoer leeg is.

PRODUCTOVERZICHT

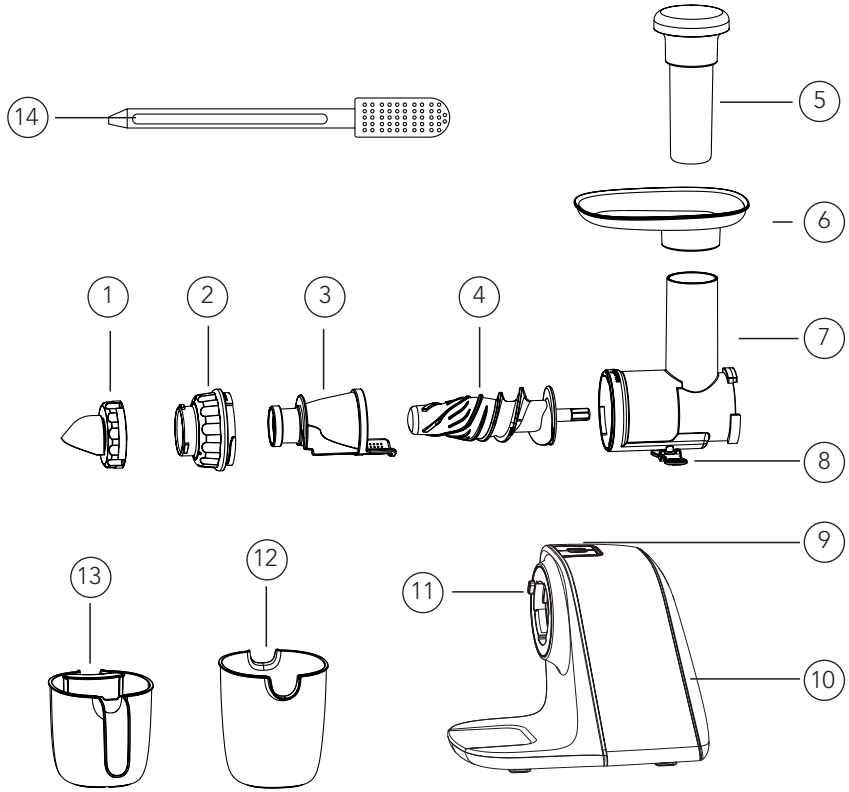

NL

1. Verstelbare ring
2. Invoerdeksel
3. Sapzeef
4. Vijzelschroef
5. Aandrukstaaf
6. Voedselschaal
7. Invoer
8. Sapuitlaat/ druppelstop
9. Aan-/achteruitknop
10. Motorhuis
11. Vergrendeling
12. Pulpbeker
13. Sapbeker
14. Reinigingsborstel

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Demonteer de juicer (zie demontage en reiniging).
- Was alle verwijderbare onderdelen grondig.
- Was het motorhuis niet.

MONTEREN EN HOE TE GEBRUIKEN



Aan/uit-knop: Het apparaat begint te werken als u op de aan/uit-knop drukt en stopt automatisch na 20 minuten. Als u het apparaat eerder wilt stopzetten, drukt u gewoon opnieuw op de knop.

Achteruitknop: Houd deze knop ingedrukt om de vijzelschroef in de tegengestelde richting te draaien.

Vergrendeling: Druk de vergrendelknop in, draai de invoer en trek deze uit het motorhuis.

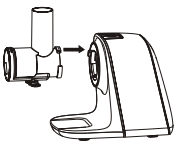

Plaats de invoer tegen het motorhuis in de ontgrendelde positie.



Sluit de invoer aan op het motorhuis door deze te draaien totdat u een klikgeluid hoort.

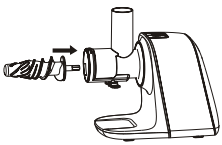

Steek de vijzelschroef in het gat in het motorhuis en duw hem helemaal naar binnen.

NL

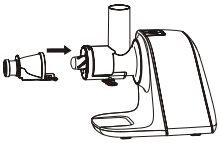

Plaats de sapzeef in de groef op de invoer en duw hem helemaal naar binnen.

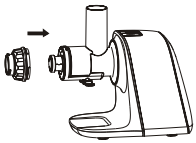

Schroef het invoerdeksel tegen de klok in op de invoer tot het vast zit.

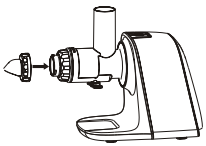

Schroef de verstelbare ring vast op het invoerdeksel. De verstelbare ring is in te stellen van 1-5, waarbij 1 geschikt is voor zachte ingrediënten en 5 geschikt is voor harde ingrediënten.

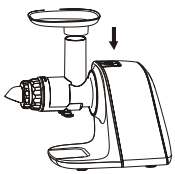

Plaats de voedselschaal stevig op de invoer. Opmerking: De voedselschaal is handig bij het invoeren van voedsel in de invoer, vooral voor kleine etenswaren zoals druiven.

NL

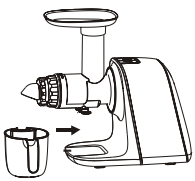

Plaats de sapbeker in de groef op het motorhuis.

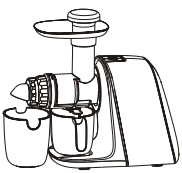

Plaats de pulpbeker onder de pulpafvoer, naast de sapbeker.

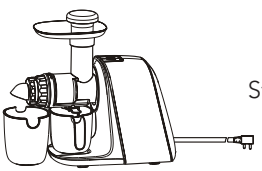

Steek de stekker in het stopcontact.

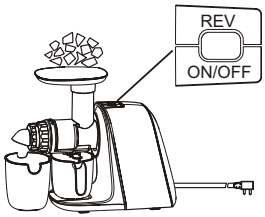

Was het fruit en snij het in stukken zodat het op de voedselschaal past.
U kunt appel, peer, meloen, grapefruit, selderij, wortel, spinazie, enz. gebruiken.

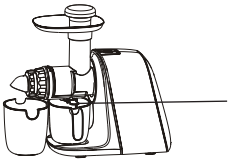

Let op:
*Open het deksel van de druppelstop voordat u de juicer gebruikt

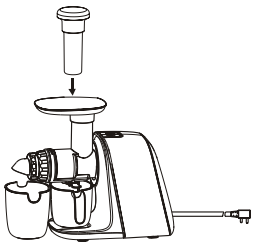

Doe fruit/groenten in de invoer en duw deze voorzichtig aan met behulp van de aandrukstaaf. Voeg bij voorkeur eerst zacht fruit toe (zoals tomaat, aardbei en sinaasappel) en later hard fruit en groenten (zoals selderij en wortel). Vergeet niet om de verstelbare ring op de juiste instelling te zetten, afhankelijk van de hardheid van de ingrediënten. De instelling gaat van 1 tot 5: 1 is geschikt voor zachte ingrediënten en 5 is geschikt voor harde ingrediënten.



Wanneer u klaar bent, schakelt u de machine uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder de sapcontainer uit de uitlaat en geniet van het verse sap.

NL

SUGGESTIES VOOR INSTELLINGEN BIJ NORMAAL FRUIT

Zacht: Sinaasappel, watermeloen (stand **1-2**)
Medium: Appel, komkommer, spinazie (stand **2-4**)
Hard: Biet, selderij, wortel (instelling **4-5**)

LET OP:

- Bij het juicen van zachter voedsel zoals druiven, tomaten en mandarijnen mag u de verstelbare ring niet monteren, om te voorkomen dat de pulpuitvoer verstopt raakt.
- Hoewel de juicer sap uit ongeschilde groenten en fruit kan halen, raden we u aan om uw verse ingrediënten grondig te wassen en te schillen om opgehoopte bestrijdingsmiddelen te verwijderen. U kunt ook organische producten gebruiken.
- Snij fruit of groenten in kleine stukjes (ongeveer 3 tot 4 cm) zodat het sap er beter uit kan worden gehaald.

DEMONTAGE EN REINIGING

- Plaats geen onderdelen of accessoires in de vaatwasser.
- Dompel het motorhuis niet onder in water of een andere vloeistof en spoel het niet af onder de kraan. Veeg het motorhuis af met een schone, vochtige doek.
- Was de invoerset altijd onmiddellijk na elk gebruik.
- De resterende pulp kan opdrogen en aan de sapzeef blijven plakken. Dit bemoeilijkt demontage en reiniging. Maak het product daarom zo snel mogelijk na gebruik schoon.

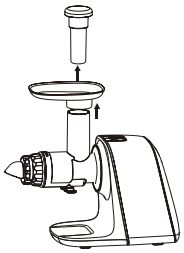

Verwijder de aandrukstaaf en de voedselschaal.

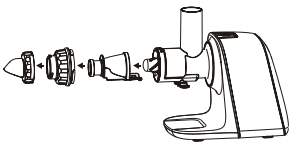

Draai om de afstelbare ring en het invoerdeksel van de invoer te verwijderen, voordat u de sapzeef verwijdert.

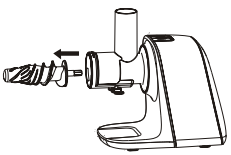

Verwijder de vijzelschroef.

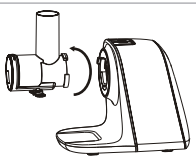

Druk op de vergrendelknop, draai de invoer rechtsom en verwijder de invoer.

Maak de verwijderbare onderdelen zorgvuldig schoon. Gebruik de borstel om de sapzeef te reinigen.

NL

TIPS EN TRUCS

U kunt de groente- en fruitpulp als ingrediënt gebruiken in gerechten zoals taarten, muffins, brood en omeletten.

Fruit dat rijk is aan zetmeel, zoals banaan, avocado, papaja en mango, levert minder sap op en moet worden gebruikt in combinatie met fruit en groenten die meer sap bevatten.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	**Mogelijke redenen**	**Oplossingen**
Het apparaat doet het niet	Het apparaat is niet op de juiste manier volgens de handleiding in elkaar gezet	Zie de montage in de handleiding
Het invoerdeksel gaat niet open	Overtollige pulp in de invoer.	Druk op de knop [ON] om de interne pulp te verwijderen. Open het invoerdeksel door dit rechtsom te draaien.
Het apparaat stopt tijdens normaal gebruik	Grote hoeveelheden ingrediënten of te dikke of te grote ingrediënten	Druk op de knop [REV] en houd deze drie seconden ingedrukt totdat u de ingrediënten in de invoer ziet, voordat u teruggaat naar [ON].
	De eenheid is langer dan 20 minuten onafgebroken gebruikt	Druk op de knop [ON].
Als de juicer tijdens gebruik licht begint te trillen	De eenheid is langer dan 20 minuten onafgebroken gebruikt	Schakel de machine uit en maak de invoerset leeg, zet deze weer in elkaar en hervat de normale werking

GARANTIE

Wilfa geeft 5 jaar garantie op dit product vanaf de dag van aankoop. De garantie dekt productiefouten of defecten die zich voordoen tijdens de garantieperiode. Uw aankoopbon is uw garantiebewijs voor de verkoper als u aanspraak maakt op uw garantie.

NL

De garantie is uitsluitend geldig voor producten die voor huishoudelijke toepassing gekocht en gebruikt werden. De garantie is niet geldig als het product voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De garantie is niet geldig als het product onjuist of nalatig werd gebruikt, als de Wilfa-instructies niet zijn opgevolgd, als het apparaat is aangepast of een onbevoegde reparatie is uitgevoerd. De garantie is ook niet geldig voor normale slijtage van het product, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van onjuiste elektrische spanning, of:

- Overbelasting van het product
- Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn
- Onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen (zoals filters, batterijen, enz.)

De handleiding is ook beschikbaar op onze website; wilfa.com

PRODUCTSPECIFICATIES

220 V ~ 240 V ~ 50 Hz 150 W
Nominale gebruikstijd: 20 min

ONDERSTEUNING EN RESERVEONDERDELEN

Ga voor ondersteuning naar **wilfa.com** en ga naar onze klantenservice-/ondersteuningspagina. Hier vindt u veelgestelde vragen, reserveonderdelen, tips en trucs en al onze contactgegevens.

RECYCLING

Deze markering geeft aan dat dit product in de gehele Europese Unie niet met ander huishoudelijk afval meegegeven mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van mensen als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient het product op een verantwoorde manier gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materialen te stimuleren. Gebruik de retour- en inzamelingssystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren, of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. De winkel kan het product in ontvangst nemen om het op veilige en milieuverantwoorde wijze recyclen.

PL

SPIS TREŚCI

88 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
90 OPIS OGÓLNY PRODUKTU
91 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
91 MONTAŻ I SPOSÓB UŻYCIA
93 PROPOZYCJE USTAWIEŃ DLA POPULARNYCH OWOCÓW
94 DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE
95 WSKAZÓWKI I PORADY
95 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
96 GWARANCJA
97 DANE TECHNICZNE PRODUKTU
97 POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE
97 MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Ta instrukcja jest także dostępna na naszej stronie internetowej: **wilfa.com.**
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci. Urządzenie może być używane przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i umysłową oraz brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub udzielenia instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz o ile taka osoba zdaje sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania przed zmianą akcesoriów lub wykonaniem czynności obsługowych dotyczących ruchomych części.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli pozostaje bez nadzoru, a także przed jego rozłożeniem, złożeniem i czyszczeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, na potrzeby gospodarstwa domowego; nie jest ono przeznaczone do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.
- Po użyciu i przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzeniu z prądu.

- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Ustawiaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Unikaj kontaktu z elementami ruchomymi.
- Używanie akcesoriów innych niż zalecane lub sprzedawane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
- Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do uruchomionej wyciskarki; jeśli przetwarzane owoce lub warzywa utkną w otworze, przepchnij je, używając popychacza albo kawałka twardego owocu lub warzywa. Jeśli nie jest to możliwe, wyłącz silnik i zdemontuj wyciskarkę, aby usunąć zalegające owoce/warzywa.
- Zawsze sprawdzaj, czy zacisk blokujący wyciskarkę jest zablokowany podczas pracy.
- Czas ciągłej pracy urządzenia nie powinien jednorazowo przekraczać 20 minut. Nie używaj urządzenia, gdy pojemnik jest pusty.

OPIS OGÓLNY PRODUKTU

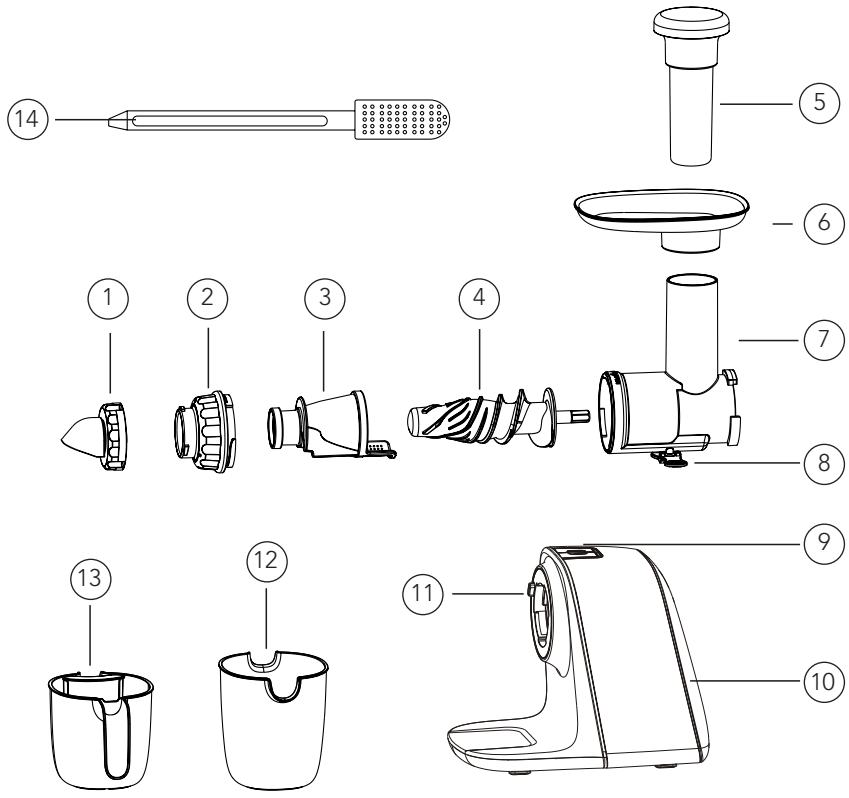

PL

1. Regulowany pierścień
2. Nakrętka bębna
3. Sitko do soku
4. Ślimak
5. Popychacz
6. Tacka na produkty
7. Bęben
8. Wylot soku / blokada kapania
9. Przycisk zasilania/cofania
10. Korpus
11. Blokada
12. Pojemnik na wytłoki
13. Pojemnik na sok
14. Szczoteczka do czyszczenia

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Zdemontuj wyciskarkę (patrz sekcje poświęcone demontażowi i czyszczeniu).
- Dokładnie umyj wszystkie części, które można zdemontować.
- Nie myj korpusu urządzenia.

MONTAŻ I SPOSÓB UŻYCIA



Włącznik/Wyłącznik: Po naciśnięciu włącznika/wyłącznika urządzenie uruchamia się; po upływie 20 minut urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby zatrzymać urządzenie wcześniej, ponownie naciśnij ten przycisk.

Przycisk cofania: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ślimak obracał się w przeciwnym kierunku.

Blokada: Naciśnij przycisk blokady, obróć bęben i odłącz go od korpusu.

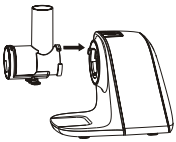

Załóż bęben na korpus w położeniu odblokowanym.



Zamocuj bęben do korpusu, obracając go w celu zatrzaśnięcia.

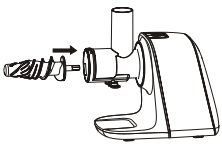

Włóż oś ślimaka do otworu w korpusie i pchnij do końca.

PL

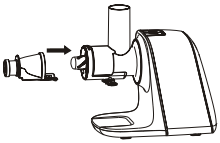

Włóż sitko w rowek na bębnie i pchnij do końca.

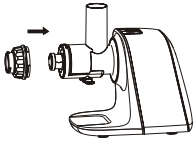

Zamocuj nakrętkę bębna, obracając ją do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

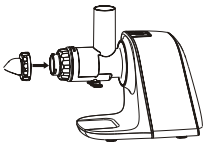

Wkręć regulowany pierścień na nakrętkę bębna, obracając go do oporu. Regulowany pierścień można ustawić w zakresie 1-5, gdzie 1 odpowiada miękkim produktom, a 5 twardym.

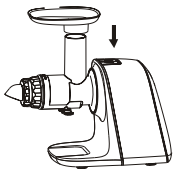

Załóż tackę na bęben.
Uwaga: Tacka ułatwi podawanie produktów do bębna, szczególnie małych, takich jak winogrona.

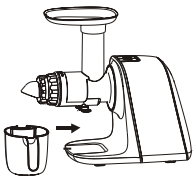

Zamocuj pojemnik na sok w rowku na korpusie.

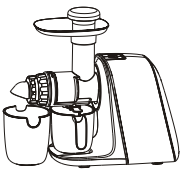

Zamocuj pojemnik na wytłoki pod wylotem wytłoków, obok pojemnika na sok.

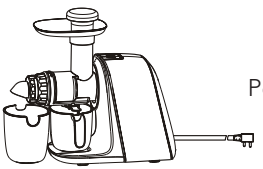

Podłącz kabel zasilający.

PL

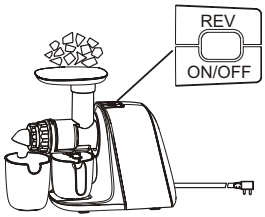

Umyj owoce i potnij na kawałki, które można położyć na tacce.
Możesz użyć jabłek, gruszek, melona, grejpfrutów, selera, marchwi, szpinaku itp.

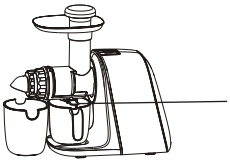

Przypomnienie:
*Przed przystąpieniem do wyciskania soku otwórz pokrywkę blokady kapania

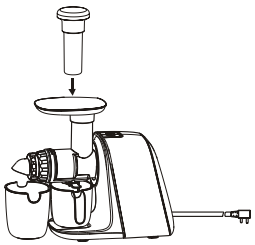

Włóż owoce/warzywa do bębna i ostrożnie popchnij je popychaczem. Najlepiej najpierw dodać produkty miękkie (jak np. pomidory, truskawki i pomarańcze), a dopiero potem produkty twarde (jak np. seler i marchewka). Pamiętaj, aby ustawić pierścień odpowiednio do twardości składników. Dostępne są ustawienia od 1 do 5, gdzie 1 odpowiada miękkim produktom, a 5 twardym.



Po skończeniu wyciskania wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z prądu. Zdejmij pojemnik z podstawki i ciesz się świeżym sokiem.

PL

PROPOZYCJE USTAWIEŃ DLA POPULARNYCH OWOCÓW

Miękkie: Pomarańcza, arbuz (ustawienie **1–2**)
Średnie: Jabłko, ogórek, szpinak (ustawienie **2–4**)
Twarde: Burak, seler, marchewka (ustawienie **4–5**)

PRZESTROGA:

- Podczas wyciskania soków z miękkich produktów, takich jak winogrona, pomidory i mandarynki, nie montuj regulowanego pierścienia, aby uniknąć blokady wylotu wytłoków.
- Choć wyciskarka może wycisnąć sok z nieobranych owoców i warzyw, zalecamy dokładne umycie i obranie świeżych produktów w celu pozbycia się nagromadzonych substancji chemicznych. Nie jest to konieczne w przypadku produktów organicznych.
- Potnij owoce lub warzywa na małe kawałki (od 3 do 4 cm), co pozwoli dokładnie wycisnąć sok.

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

- Nie myj części urządzenia ani akcesoriów w zmywarce.
- Nie zanurzaj korpusu w wodzie ani w innym płynie, nie płucz go pod bieżącą wodą. Przecieraj korpus czystą, wilgotną szmatką.
- Zawsze, od razu po użyciu umyj bęben i jego elementy.
- Pozostałości wytłoków mogą zaschnąć na sitku. Utrudni to demontaż i mycie. Dlatego należy je zmyć zaraz po użyciu.

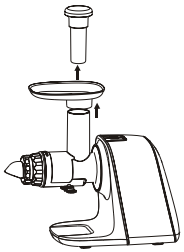

Wyjmij popychacz i zdejmij tackę na produkty.

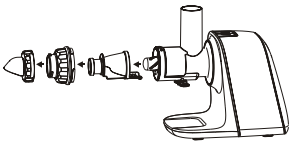

Przed wyjęciem sitka odkręć pierścień regulacyjny i nakrętkę bębna.

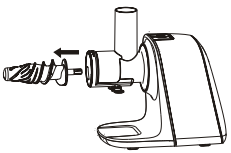

Wyjmij ślimak.

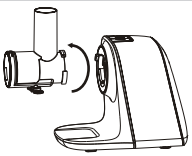

Naciśnij przycisk blokady, obróć bęben zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odłącz od korpusu.

Dokładnie umyj części, które można zdemontować. Do czyszczenia sitka użyj szczoteczki.

PL

WSKAZÓWKI I PORADY

Owocowo-warzywne wytłoki możesz wykorzystać jako składnik do przyrządzania takich potraw, jak placki, muffinki, chleb i omlety.

Owoce bogate w skrobię, na przykład banan, awokado, papaja i mango, nie mają zbyt wiele soku i należy je łączyć z bardziej soczystymi owocami i warzywami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	**Możliwe przyczyny**	**Rozwiązania**
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie zostało zmontowane zgodnie z instrukcją obsługi	Patrz opis montażu w instrukcji
Nie można odkręcić nakrętki bębna	W bębnie pozostało zbyt wiele wytłoków.	Naciśnij przycisk [ON], aby usunąć wytłoki z bębna. Odkręć nakrętkę bębna, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Urządzenie zatrzymuje się podczas pracy	Za dużo składników lub składniki są za twarde albo za duże	Naciśnij przycisk [REV] i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aż składniki zostaną cofnięte do bębna; następnie wciśnij przycisk [ON].
	Urządzenie pracuje nieprzerwanie od ponad 20 minut	Naciśnij przycisk [ON].
Wyciskarka zaczyna lekko drgać podczas pracy	Urządzenie pracuje nieprzerwanie od ponad 20 minut	Wyłącz urządzenie i opróżnij bęben, zmontuj urządzenie i włącz

GWARANCJA

Firma Wilfa udziela 5-letniej gwarancji na ten produkt od dnia zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne lub wady powstałe w okresie gwarancyjnym. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji dowodem dla sprzedawcy jest paragon lub inny dokument potwierdzający zakup.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione i używane na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych. Komercyjna eksploatacja produktu powoduje unieważnienie gwarancji. Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku niewłaściwego używania produktu, niedbałości, postępowania niezgodnego z instrukcjami podanymi przez firmę Wilfa, a także w przypadku modyfikacji produktu lub jego nieautoryzowanej naprawy. Gwarancja nie obejmuje ponadto normalnego zużycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, braku konserwacji, podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego oraz:

PL

- Przeciążenia produktu
- Części, które zużywają się w wyniku normalnej eksploatacji
- Części, które należy regularnie wymieniać (np. filtr, akumulator itp.)

Instrukcja obsługi jest także dostępna na naszej stronie internetowej: wilfa.com

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

220V~240V~50Hz 150W
Maksymalny czas pracy ciągłej: 20 min

POMOC TECHNICZNA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź stronę obsługi klienta/pomocy technicznej w naszej witrynie **wilfa.com**. Znajdziesz tu często zadawane pytania, listy części zamiennych, porady i wskazówki oraz wszystkie dane kontaktowe.

MOŻLIWOŚĆ RECYKLINGU

Ten znak wskazuje, że w Unii Europejskiej to urządzenie nie może być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla zdrowia ludzi z uwagi na niekontrolowaną utylizację odpadów, należy odpowiedzialnie przekazać je do recyklingu w celu promocji zrównoważonej gospodarki zasobami materiałowymi w zakresie ponownego użycia. Aby pozbyć się urządzenia po okresie eksploatacji, należy skorzystać z właściwego punktu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego kupiono produkt. W ten sposób produkt zostanie przekazany do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

FR

SOMMAIRE

100 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
102 APERÇU DU PRODUIT
103 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
103 ASSEMBLAGE ET MODE D'EMPLOI
105 NIVEAUX DE SUGGESTIONS POUR LES FRUITS NORMAUX
106 DÉMONTAGE ET NETTOYAGE
107 TRUCS ET ASTUCES
107 DÉPANNAGE
108 GARANTIE
109 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
109 ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES
109 RECYCLAGE

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire intégralement cette notice et la conserver pour consultation ultérieure. Elle est également disponible sur notre site Web : **wilfa.com**
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, mental ou sensoriel, ou encore manquant de connaissances et d'expérience, si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de la machine, et si elles ont conscience des risques inhérents. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant tout changement d'accessoires, ou à l'approche de pièces mobiles durant l'utilisation.
- Toujours débrancher l'appareil du secteur s'il doit rester sans surveillance, et avant tout assemblage, désassemblage et nettoyage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique intérieur uniquement, et non pour une utilisation commerciale ou industrielle.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, un technicien de service ou une autre personne de compétences similaires pour éviter tout danger.
- Toujours placer l'appareil sur une surface plate et stable. Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- Tout usage d'accessoires non recommandé ou vendu par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- S'assurer que le cordon d'alimentation ne pend pas du rebord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas mettre vos doigts ou d'autres objets dans l'extracteur de jus quand il est en marche. Si des aliments se logent dans l'ouverture, utiliser un poussoir de nourriture ou un autre morceau de fruits ou de légumes pour les pousser vers le bas. Si cette méthode s'avère impossible à employer, éteindre le moteur et démonter l'extracteur de jus pour retirer les restes de nourriture.
- Toujours veiller à ce que le clip de verrouillage de l'extracteur soit verrouillé en position pendant son fonctionnement.
- Ne pas laisser la machine fonctionner pendant plus de 20 minutes en continu. Ne jamais faire marcher l'appareil si le tambour est vide.

APERÇU DU PRODUIT

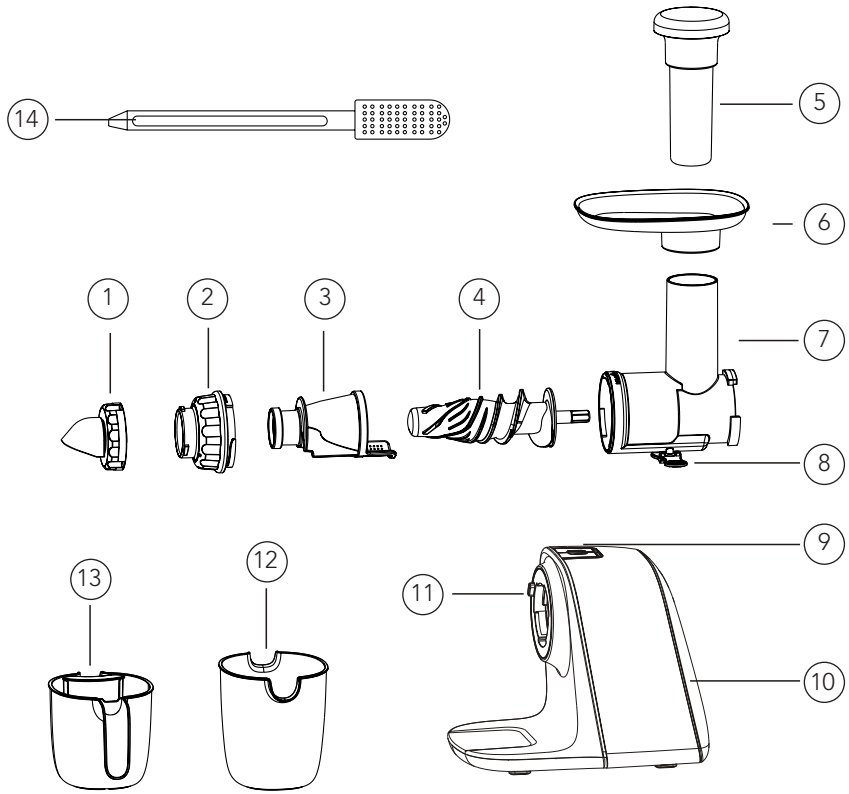

FR

1. Anneau ajustable
2. Capuchon de tambour
3. Tamis
4. Vis
5. Poussoir
6. Bac récepteur
7. Tambour
8. Sortie de jus/anti-gouttes
9. Bouton d'alimentation/ marche arrière
10. Corps principal
11. Verrou
12. Coupelle à pulpe
13. Gobelet à jus
14. Brosse de nettoyage

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer l'emballage intégral.
- Maintenir hors de portée des enfants.
- Désassembler la centrifugeuse (voir section désassemblage et nettoyage).
- Nettoyer soigneusement toutes les pièces amovibles.
- Ne pas laver le corps du produit.

ASSEMBLAGE ET MODE D'EMPLOI



Bouton marche/arrêt :L'appareil démarre quand ce bouton est enfoncé, et s'arrête automatiquement après 20 minutes. Pour arrêter le produit plus tôt, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton.

Bouton sens inverse . Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour que la vis tourne en sens inverse.

Verrouillage : Appuyer sur le bouton de verrouillage, tourner le tambour et le tirer hors du corps de l'appareil.

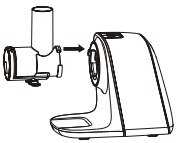

Placer le tambour contre le corps principal en position déverrouillée.



Connecter le tambour au corps principal en le tournant jusqu'à entendre un clic.

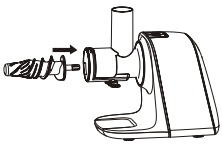

Insérer l'essieu de la vis dans l'orifice du corps de l'appareil et pousser à fond.

FR

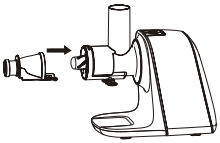

Insérer le tamis dans la rainure du tambour et pousser à fond.

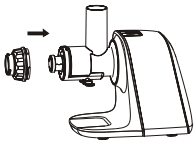

Visser le capuchon du tambour sur le tambour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et jusqu'à ce qu'il soit serré.

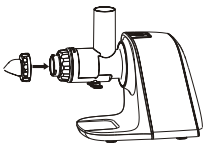

Visser l'anneau ajustable sur le capuchon du tambour jusqu'à ce qu'il soit serré. L'anneau ajustable a des réglages compris entre 1 et 5, 1 correspondant aux aliments mous et 5 aux aliments durs.

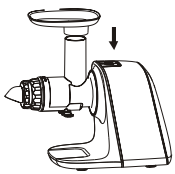

Placer le bac récepteur solidement sur le tambour. Remarque : Le bac récepteur le rendra plus pratique lors de l'alimentation des aliments dans le tambour, en particulier pour les petits aliments tels que le raisin.

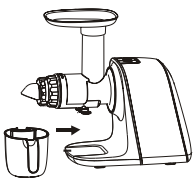

Placer la tasse à jus dans la rainure située sur le corps principal.

FR

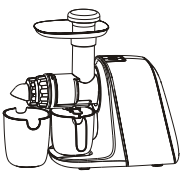

Placer la coupelle à pulpe sous la sortie de pulpe, à côté de la tasse à jus.

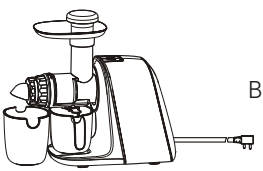

Brancher le cordon d'alimentation.

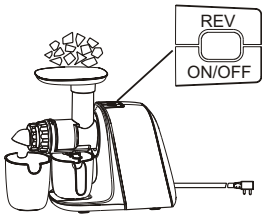

Laver les fruits et légumes et les couper en morceaux pouvant être introduits dans le bac récepteur.
Il peut s'agir de pommes, poires, melons, pamplemousses, céleris, carottes, épinards, etc.

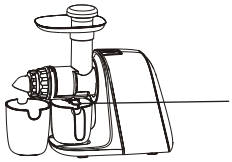

Rappel :
*Ouvrir le couvercle antigoutte avant toute extraction

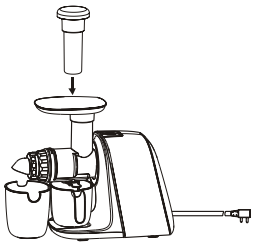

Placer les fruits/légumes dans le tambour et appuyer scrupuleusement au moyen du poussoir. Il est préférable d'ajouter les fruits tendres (comme les tomates, les fraises et les oranges) avant les fruits et légumes plus durs (comme le céleri et les carottes). Penser à régler l'anneau ajustable au niveau adéquat, en fonction de la dureté des aliments. Les réglages vont de 1 à 5 : 1 convient aux aliments mous et 5 aux aliments durs.



Une fois l'opération terminée, éteindre et débrancher l'appareil. Prendre le réceptacle de jus de la sortie et déguster le jus frais.

NIVEAUX DE SUGGESTIONS POUR LES FRUITS NORMAUX

Léger : Orange, pastèque (réglage **1-2**)
Moyen : Pomme, concombre, épinards (réglage **2-4**)
Dur : Betterave, céleri, carotte (réglage **4-5**)

FR

ATTENTION :

- Lors de l'extraction de jus d'aliments plus mous comme le raisin, les tomates et les mandarines, ne pas installer l'anneau ajustable pour éviter tout bourrage à la sortie de la pulpe.
- Bien que l'extracteur de jus puisse extraire le jus des fruits et légumes non épluchés, nous vous recommandons de laver et d'éplucher soigneusement vos aliments frais pour éliminer les accumulations de produits chimiques. Vous pouvez également utiliser des aliments biologiques.
- Couper les fruits ou légumes en petits morceaux (environ 3 à 4 cm) afin que le jus puisse être extrait plus en profondeur.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE

- Ne mettre aucune pièce ou accessoire au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger le corps principal dans l'eau ou tout autre liquide et ne pas le rincer au robinet. Essuyer le corps avec un chiffon propre et humide.
- Toujours nettoyer le tambour immédiatement après chaque utilisation.
- Les résidus de pulpes peuvent sécher et rester collés au tamis. Elle en deviendra difficile à démonter ou à nettoyer. Pour cette raison, il faut nettoyer dès que possible après utilisation.

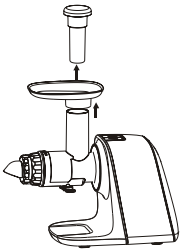

Retirer le poussoir et le bac récepteur.

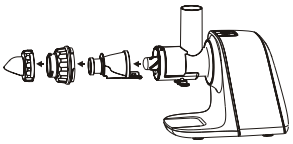

Tourner pour retirer l'anneau ajustable et le capuchon du tambour, avant de retirer le tamis.

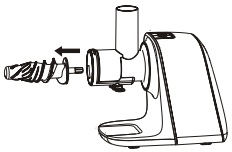

Retirer la vis.

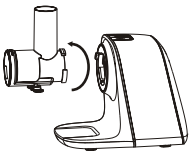

Appuyer sur le bouton de verrouillage, tourner le tambour dans le sens des aiguilles d'une montre avant de le retirer.

Nettoyer soigneusement toutes les pièces amovibles. Nettoyer le tamis au moyen de la brosse.

FR

TRUCS ET ASTUCES

La pulpe des fruits et légumes peut servir d'ingrédient dans certains plats comme les tartes, les muffins, le pain et l'omelette.

Les fruits riches en amidon comme la banane, l'avocat, la papaye, et la mangue génèrent moins de jus et doivent être mélangés à d'autres fruits et légumes plus juteux.

DÉPANNAGE

Problème	**Raisons possibles**	**Solutions**
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'a pas été assemblé conformément au manuel, de manière appropriée	Voir l'assemblage dans le manuel
Le capuchon du tambour ne s'ouvre pas	Excès de résidus de pulpe à l'intérieur du tambour.	Appuyer sur le bouton [ON] pour évacuer la pulpe interne. Ouvrir le couvercle du tambour en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Il s'arrête en plein fonctionnement normal	Volumes trop élevées d'ingrédients ou ingrédients trop épais ou trop gros	Appuyer sur la touche [REV] et la maintenir enfoncée pendant trois secondes, jusqu'à voir les aliments dans le tambour, avant de remettre sur [ON].
	L'appareil a fonctionné pendant plus de 20 minutes en continu	Appuyer sur le bouton [ON].
Si l'extracteur de jus commence à vibrer légèrement pendant le fonctionnement	L'appareil a fonctionné pendant plus de 20 minutes en continu	Éteindre la machine et vider le tambour, remonter et laisser reprendre un fonctionnement normal

GARANTIE

Wilfa accorde une garantie de 5 ans sur ce produit à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de production ou les anomalies survenant durant la période de garantie. Le reçu d'achat sert de preuve à montrer au détaillant pour tout recours garantie.

La garantie n'est valide que sur les produits achetés et utilisés pour un usage domestique. Elle n'est pas valide en cas d'utilisation commerciale du produit. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit, de négligence, de non-respect des consignes de Wilfa, de modification ou de réparation non autorisée. La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'usure naturelle du produit, de mauvaise utilisation, de défaut d'entretien ou de mise sous tension erronée ou en cas de :

- Surcharge du produit
- Pièces concernées par une usure naturelle
- Les pièces que vous devez vous attendre à remplacer régulièrement (par exemple, filtre, batterie, etc.)

Le manuel d'instructions est également disponible sur notre site Web : wilfa.com

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

220 V~ 240 V~50 Hz 150 W
Durée de fonctionnement nominale : 20 min

ASSISTANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Pour obtenir une assistance, consultez **wilfa.com** et la page de notre service client/assistance. Vous y trouverez des réponses aux questions les plus fréquentes, des informations sur les pièces détachées, des conseils et astuces ainsi que toutes nos coordonnées.

RECYCLAGE

Ce marquage indique que l'élimination de ce produit avec les déchets ménagers est proscrite dans toute l'Union européenne. Pour éviter tout dommage de l'environnement ou risque sur la santé humaine dû à une élimination des déchets inadéquate, recycler de manière responsable pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner le dispositif usagé, recourir aux systèmes de retour et de collecte, ou contacter le fournisseur du produit. Il pourra reprendre le produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

SOMMARIO

112 IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
114 COMPONENTI DELLA MACCHINA
115 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
115 MONTAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO
117 QUALITÀ SUGGERITE PER FRUTTA NORMALE
118 SMONTAGGIO E PULIZIA
119 CONSIGLI E SUGGERIMENTI
119 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
120 GARANZIA
121 SPECIFICHE DEL PRODOTTO
121 ASSISTENZA E RICAMBI
121 RICICLABILITÀ

IT

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per consultazioni future. Il manuale è disponibile anche sul nostro sito web **wilfa.com.**

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi a parti in movimento.

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di procedere al montaggio, allo smontaggio o alla pulizia.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambiente interno e domestico, non industriale e non commerciale.

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione dopo l'uso e prima della pulizia.

- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, la sostituzione spetta al produttore, a un suo addetto alla riparazione o a un tecnico ugualmente qualificato al fine di evitare pericoli.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile. Evitare il contatto con parti in movimento.
- L'uso di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione sporga dal bordo del tavolo o del bancone.
- Non infilare le dita o oggetti nell'estrattore di succo mentre è in funzione; se il cibo si deposita nello scomparto, utilizzare il pestello o un altro pezzo di frutta o verdura per spingerlo verso il basso. Qualora questo metodo non dovesse funzionare, spegnere il motore e smontare l'estrattore di succo per rimuovere i residui di cibo.
- Assicurarsi sempre che la clip di bloccaggio dell'estrattore di succo sia bloccata in posizione mentre l'estrattore è in funzione.
- Non utilizzare la macchina per oltre 20 minuti alla volta. Non utilizzare l'apparecchio quando il cilindro è vuoto.

COMPONENTI DELLA MACCHINA

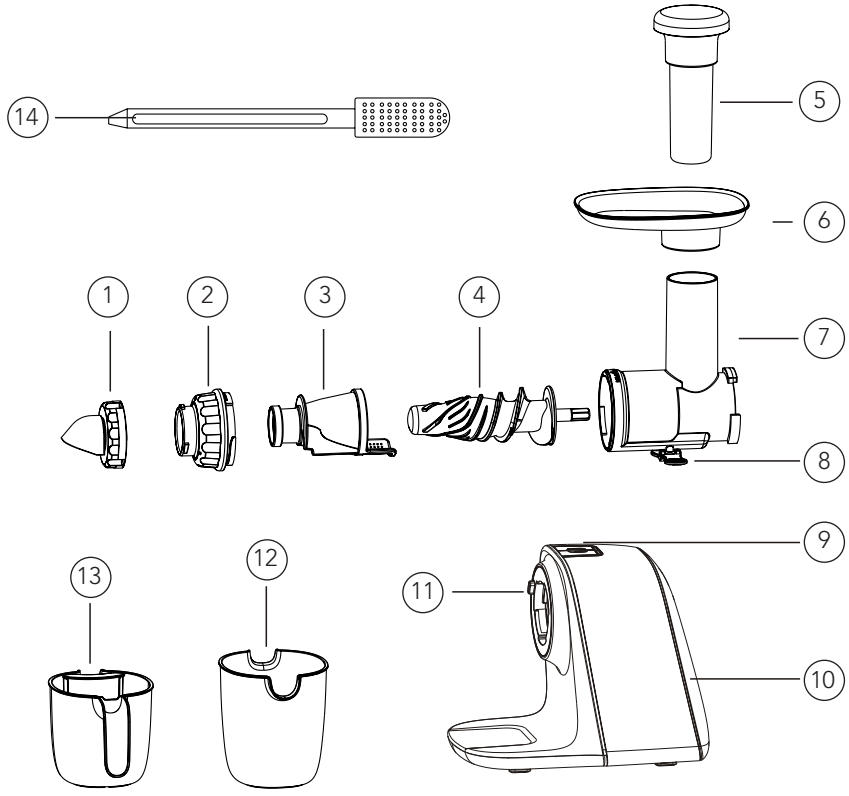

IT

1. Anello regolabile
2. Tappo del cilindro
3. Filtro per succhi
4. Vite
5. Spingitore
6. Vassoio per alimenti
7. Cilindro
8. Uscita del succo/ antigocciolamento
9. Pulsante di accensione/ inversione
10. Corpo principale
11. Blocco
12. Contenitore per polpa
13. Contenitore per succo
14. Spazzola di pulizia

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto l'imballaggio.
- Tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Smontare l'estrattore (vedere Smontaggio e pulizia).
- Lavare accuratamente tutte le parti rimovibili.
- Non lavare il corpo principale.

MONTAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO



Pulsante ON/OFF: L'apparecchio inizia a funzionare quando si preme il pulsante ON/OFF e si arresta automaticamente dopo 20 minuti. Se è necessario arrestare prima l'apparecchio, è sufficiente premere nuovamente il pulsante.

Pulsante Reverse (inversione): Tenendo premuto questo pulsante la vite ruoterà nella direzione opposta.

Blocco: Premere il pulsante di blocco, ruotare il cilindro ed estrarlo dal corpo principale.

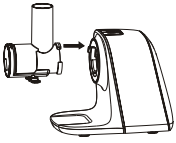

Posizionare il cilindro contro il corpo principale in posizione sbloccata.



Collegare il cilindro al corpo principale ruotandolo fino a udire un clic.

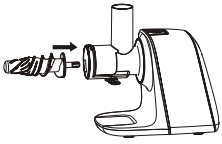

Inserire il gambo della vite nel foro del corpo principale e spingerla fino in fondo.

IT

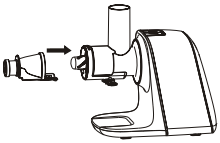

Inserire il filtro per succhi nella scanalatura sul cilindro e spingerlo fino in fondo.

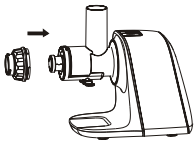

Avvitare il tappo del cilindro sul cilindro in senso antiorario e fino a serrarlo.

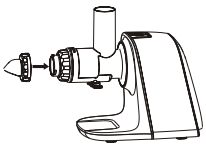

Avvitare l'anello regolabile sul tappo del cilindro fino a serrarlo. L'anello regolabile ha un'impostazione da 1 a 5, dove 1 è adatto per ingredienti morbidi e 5 è adatto per ingredienti duri.

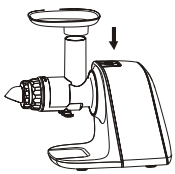

Posizionare il vassoio in modo sicuro sul cilindro. Nota: Il vassoio per alimenti è pratico per introdurre alimenti nel cilindro, specialmente per alimenti di piccole dimensioni come l'uva.

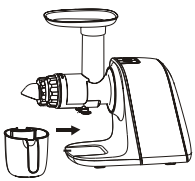

Posizionare il contenitore per succo nella scanalatura sul corpo principale.

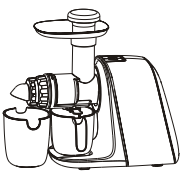

Posizionare il contenitore per la polpa sotto l'uscita della polpa, accanto al contenitore per succo.

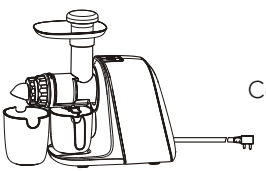

Collegare il cavo di alimentazione.

IT

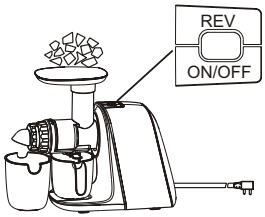

Lavare la frutta e tagliarla in pezzi adatti per essere posti sul vassoio.
È possibile utilizzare mela, pera, melone, uva, sedano, carota, spinaci, ecc.

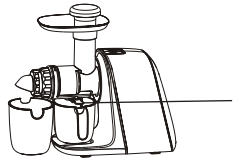

Promemoria:
*Aprire il coperchio del dispositivo anti-gocciolamento prima della spremitura

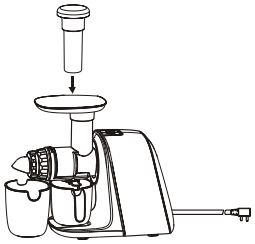

Mettere la frutta/le verdure nel cilindro e spingere con cautela utilizzando lo spingitore. Preferibilmente, aggiungere prima fruttae verdura morbida (come pomodoro, fragola e arancia) e successivamente frutta e verdura dura (come sedano e carota). Ricordarsi di impostare correttamente l'anello regolabile, a seconda della durezza degli ingredienti. Le impostazioni vanno da 1 a 5, dove 1 è adatto per gli ingredienti morbidi e 5 è adatto per gli ingredienti duri.



Al termine, spegnere e scollegare la macchina dalla corrente. Prelevare il contenitore del succo dall'uscita e gustare il succo fresco.

QUALITÀ SUGGERITE PER FRUTTA NORMALE

Morbida: Arancia, anguria (impostazione **1-2**)
Media: Mela, cetriolo, spinaci (impostazione **2-4**)
Dura: Barbabietola, sedano, carota (impostazione **4-5**)

ATTENZIONE:

- Quando si spremono alimenti più morbidi come uva, pomodori e mandarini, non montare l'anello regolabile per evitare inceppamenti dall'uscita della polpa.
- Sebbene l'estrattore di succo possa estrarre succo da frutta e verdura non sbucciate, consigliamo di lavare e sbucciare accuratamente gli ingredienti freschi per rimuovere le sostanze chimiche che possono essere presenti sulla buccia. In alternativa, utilizzare prodotti biologici.
- Tagliare la frutta o la verdura in piccoli pezzi (circa 3-4 cm) in modo da estrarre il succo più accuratamente.

SMONTAGGIO E PULIZIA

- Non lavare i componenti o gli accessori in lavastoviglie.
- Non immergere il corpo principale in acqua o in altri liquidi e non risciacquarlo sotto il rubinetto. Pulire il corpo con un panno umido pulito.
- Lavare sempre il gruppo del cilindro subito dopo l'uso.
- La polpa rimanente può seccare e aderire al filtro per succhi, rendendo difficile lo smontaggio e il lavaggio. Pertanto, lavare il prima possibile dopo l'uso.

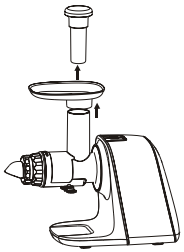

Rimuovere lo spingitore e il vassoio per alimenti.

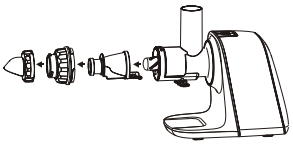

Ruotare per rimuovere l'anello regolabile e il tappo dal cilindro, prima di rimuovere il filtro del succo.

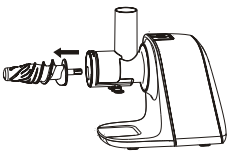

Rimuovere la vite.

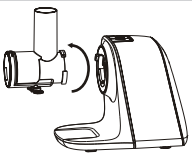

Premere il pulsante di blocco, ruotare il cilindro in senso orario e rimuoverlo.

Pulire con cura le parti rimovibili. Utilizzare la spazzola per pulire il filtro per succhi.

IT

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

È possibile utilizzare la polpa di frutta/verdure come ingrediente in piatti come torte, muffin, pane e omelette.

La frutta ricca di amido, come banana, avocado, papaia e mango, non produrrà tanto succo e dovrebbe essere utilizzata insieme a frutta e verdura più succose.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	**Possibili cause**	**Soluzione**
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio non è stato assemblato correttamente secondo il manuale	Vedere il gruppo nel manuale
Il tappo del cilindro non si apre	Polpa in eccesso rimasta all'interno del cilindro.	Premere il pulsante [ON] per scaricare la polpa interna Aprire il tappo del cilindro ruotandolo in senso orario.
Si arresta durante il normale funzionamento	Molti ingredienti o ingredienti troppo spessi o di grandi dimensioni	Tenere premuto il pulsante [REV] per tre secondi, fino a quando non si vedono gli ingredienti nel cilindro, prima di tornare su [ON].
	L'unità è in funzione da oltre 20 minuti in modo continuo	Premere il pulsante [ON].
Se l'estrattore inizia a vibrare leggermente durante il funzionamento	L'unità è in funzione da oltre 20 minuti in modo continuo	Spegnere la macchina e svuotare il gruppo del cilindro, rimontare e riavviare il normale funzionamento

GARANZIA

Wilfa rilascia una garanzia di 5 anni su questo prodotto a partire dal giorno dell'acquisto. La garanzia copre i difetti di produzione o i guasti che si verificano durante il periodo di garanzia. La ricevuta d'acquisto funge da prova nei confronti del rivenditore in caso di rivendicazione della garanzia.

La garanzia è valida solo per i prodotti acquistati e utilizzati per l'uso domestico privato. La garanzia non ha validità in caso di utilizzo commerciale del prodotto. La garanzia non è valida se il prodotto viene utilizzato in modo improprio o negligente, se le istruzioni fornite da Wilfa non vengono rispettate, se viene modificato o se viene effettuata una riparazione non autorizzata. La garanzia non è valida anche in caso di normale usura del prodotto, uso improprio, mancanza di manutenzione, uso di tensioni elettriche errate o:

- Sovraccarico del prodotto
- Componenti normalmente soggetti a usura
- Componenti di cui si prevede la sostituzione periodica (ad es.: filtro, batteria, ecc.)

Il manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web wilfa.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

220 V~240 V~50 Hz 150 W
Tempo di funzionamento nominale: 20 min

ASSISTENZA E RICAMBI

Per ricevere assistenza, visitare il sito **wilfa.com** e consultare la nostra pagina dedicata all'assistenza clienti. In questa sezione è possibile trovare domande frequenti, ricambi, consigli, suggerimenti e tutte le nostre informazioni di contatto.

RICICLABILITÀ

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici nell'intera area UE. Al fine di evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile allo scopo di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un dispositivo dismesso, servirsi dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore potrà occuparsi del riciclaggio sicuro ed ecologico del prodotto.

CONTENIDO

124 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
126 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO
127 ANTES DEL PRIMER USO
127 MONTAJE Y USO
129 AJUSTES RECOMENDADOS PARA FRUTAS NORMALES
130 DESMONTAJE Y LIMPIEZA
131 TRUCOS Y CONSEJOS
131 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
132 GARANTÍA
133 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
133 ASISTENCIA Y REPUESTOS
133 RECICLADO

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas. El manual de instrucciones también está disponible en nuestra página web en **wilfa.com.**

- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Los aparatos electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o se les instruye sobre el uso seguro del aparato y si entienden los peligros. Los niños no deben jugar con el aparato.

- Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven cuando está en funcionamiento.

- Desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico si se deja desatendido y antes de su montaje, desmontaje o limpieza.

- Este producto se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico en el hogar y no es para uso industrial ni comercial.

- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su representante de servicio u otras personas cualificadas para evitar cualquier riesgo.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable. Evite el contacto con las piezas móviles.
- El uso de accesorios no recomendados o de una marca distinta a la del fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No permita que el cable de alimentación quede colgando por encima del borde de la mesa o la encimera.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en el exprimidor mientras está en funcionamiento. Si los alimentos quedan atrapados en la abertura, utilice un empujador de alimentos u otro trozo de fruta o verdura para empujarlos hacia abajo. Si no es posible hacerlo, apague el motor y desmonte el exprimidor para eliminar los restos de alimentos.
- Asegúrese siempre de que el clip de bloqueo del exprimidor está fijo en su posición cuando el exprimidor esté en funcionamiento.
- No utilice la máquina durante más de 20 minutos seguidos. No haga funcionar el aparato con el tambor vacío.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

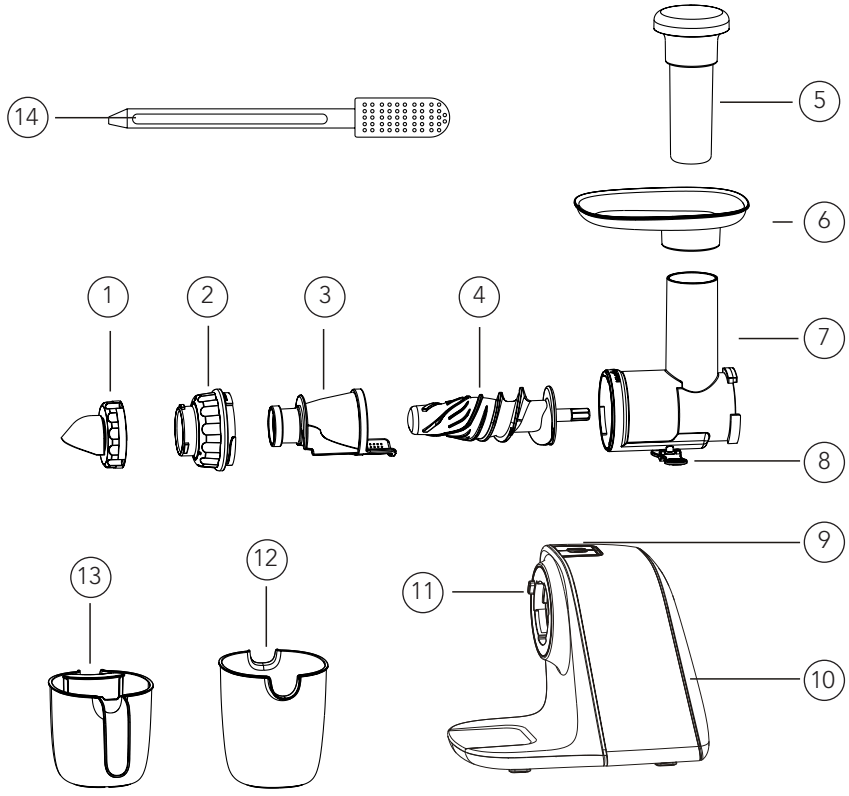

1. Anillo ajustable
2. Tapa del cilindro
3. Filtro de zumo
4. Tornillo
5. Empujador
6. Bandeja
7. Cilindro
8. Salida de zumo/dispositivo antigoteo
9. Botón de encendido/ inversión de movimiento
10. Cuerpo principal
11. Bloqueo
12. Recipiente de pulpa
13. Jarra de zumo
14. Cepillo de limpieza

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el embalaje.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance los niños.
- Desmonte el exprimidor (consulte 'Desmontaje y limpieza').
- Lave minuciosamente todas las piezas desmontables.
- No lave el cuerpo principal.

MONTAJE Y USO



Botón de encendido/apagado (ON/OFF): el aparato empieza a funcionar al pulsar el botón de encendido/apagado y se detendrá automáticamente transcurridos 20 minutos. Si necesita detener el aparato antes, solo tiene que volver a pulsar el botón.

Botón de inversión de movimiento: mantenga pulsado este botón y el tornillo girará en la dirección opuesta.

Bloqueo: pulse el botón de bloqueo, gire el cilindro y tire de este para sacarlo del cuerpo principal.

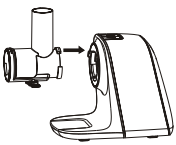

Apoye el cilindro contra el cuerpo principal en posición de desbloqueo.



Conecte el cilindro al cuerpo principal y gírelo hasta que escuche un clic.

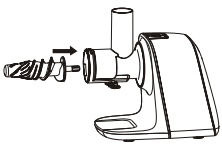

Introduzca el eje del tornillo en el orificio del cuerpo principal y empújelo hasta el fondo.

ES

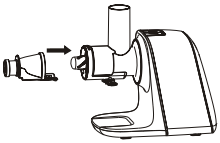

Introduzca el filtro de zumo en la ranura del cilindro y empújelo hasta el fondo.

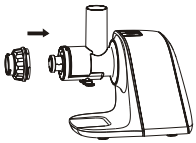

Enrosque la tapa del cilindro girándola a la izquierda hasta que esté bien apretada.

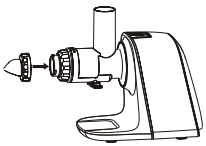

Enrosque el tornillo ajustable en la tapa del cilindro hasta que esté bien apretada. El anillo ajustable tiene ajustes de 1 a 5, donde 1 es adecuado para ingredientes blandos y 5 es adecuado para ingredientes duros.

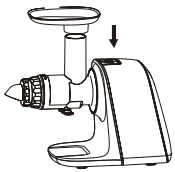

Encaje la bandeja en el cilindro.
Nota: la bandeja facilitará la introducción de los ingredientes en el cilindro, especialmente los de pequeño tamaño como las uvas.

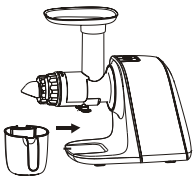

Coloque la jarra de zumo en la ranura que hay en el cuerpo principal.

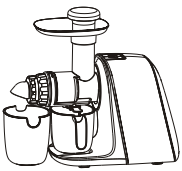

Coloque el recipiente de pulpa debajo de la salida de pulpa, junto a la jarra de zumo.

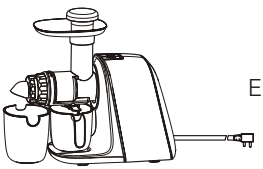

Enchufe el cable a la toma de corriente.

ES

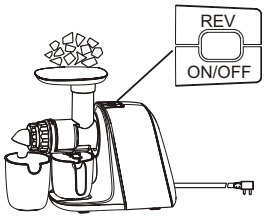

Lave la fruta y córtela en trozos que se puedan colocar en la bandeja.
Puede usar manzana, pera, melón, uva, apio, zanahoria, espinacas, etc.

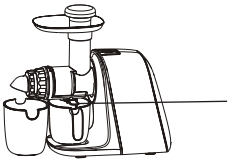

Recuerde:
*Abra la cubierta antigoteo antes de empezar a hacer el zumo

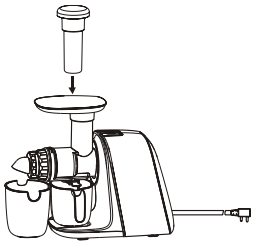

Introduzca la fruta/verdura en el cilindro y empújelas con cuidado con el empujador. Primero debe agregar preferiblemente frutas blandas (como tomate, fresa y naranja) y después frutas duras y verduras (como apio y zanahoria). Recuerde regular el anillo ajustable con el ajuste correcto, dependiendo de la dureza de los ingredientes. Los ajustes van de 1 a 5, donde 1 es adecuado para ingredientes blandos y 5 es adecuado para ingredientes duros.



Cuando haya terminado, apague y desenchufe la máquina. Saque la jarra de zumo de la salida y disfrute del zumo recién hecho.

AJUSTES RECOMENDADOS PARA FRUTAS NORMALES

Blandas: naranja, sandía (ajuste **1-2**)
Dureza media: manzana, pepino, espinacas (ajuste **2-4**)
Duras: remolacha, apio, zanahoria (ajuste **4-5**)

PRECAUCIÓN:

- Al hacer zumo con ingredientes blandos tales como uvas, tomates y mandarinas, no monte el anillo ajustable para evitar atascos en la salida de pulpa.
- Aunque el exprimidor puede extraer zumo de frutas y verduras sin pelar, le recomendamos que lave y pele minuciosamente los ingredientes frescos para eliminar cualquier producto químico presente en la pulpa. También puede utilizar productos orgánicos.
- Corte las frutas o verduras en trozos pequeños (3-4 cm) para poder extraer la máxima cantidad de zumo.

DESMONTAJE Y LIMPIEZA

- No lave las piezas ni los accesorios en el lavavajillas.
- No sumerja el cuerpo principal en agua ni en ningún otro líquido, ni lo enjuague debajo del grifo. Limpie el cuerpo con un trapo limpio y húmedo.
- Lave siempre el conjunto del cilindro inmediatamente después de cada uso.
- Los restos de pulpa pueden secarse y adherirse al filtro de zumo. Esto dificultaría desmontar y lavar el aparato. Por lo tanto, lávelo lo antes posible después de cada uso.

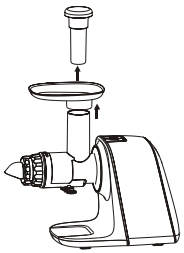

Retire el empujador y la bandeja.

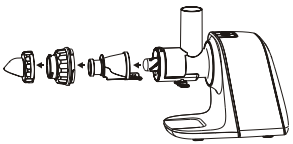

Gire el anillo ajustable y la tapa del cilindro para quitarlos y poder extraer el filtro de zumo.

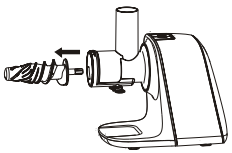

Quite el tornillo.

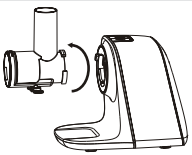

Pulse el botón de bloqueo, gire el cilindro a la derecha para sacarlo.

Limpie cuidadosamente las piezas desmontables. Utilice el cepillo para limpiar el filtro de zumo.

ES

TRUCOS Y CONSEJOS

Puede utilizar pulpa de fruta/verdura como ingrediente de pasteles, magdalenas, pan y tortillas.

Las frutas ricas en almidón, como el plátano, el aguacate, la papaya y el mango, no proporcionan tanto zumo como otras, por lo que deben combinarse con frutas y verduras más jugosas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	**Motivos posibles**	**Solución**
El aparato no funciona	El aparato no se ha montado correctamente del modo indicado en el manual de instrucciones.	Consulte el montaje en el manual
La tapa del cilindro no se abre	Exceso de pulpa en el interior del cilindro.	Pulse el botón [ON] para descargar la pulpa que haya en el interior Abra la tapa del tambor girándola a la derecha.
El aparato se detiene durante el funcionamiento normal	Ha cargado una cantidad excesiva de ingredientes en el aparato o estos son demasiado gruesos o grandes	Mantenga pulsado el botón [REV] durante tres segundos hasta que vea los ingredientes en el cilindro antes de volver a pulsar el botón [ON].
	La unidad ha estado funcionando durante más de 20 minutos de forma continua	Pulse el botón [ON].
El exprimidor empieza a vibrar ligeramente durante el funcionamiento	La unidad ha estado funcionando durante más de 20 minutos de forma continua	Apague la máquina y vacíe el cilindro, vuelva a montarlo y reanude el funcionamiento normal

GARANTÍA

Wilfa ofrece una garantía de 5 años para este producto desde el día de la compra. La garantía cubre fallos de producción o defectos que surjan durante el período de garantía. Su recibo de compra sirve de prueba para el minorista en caso de reclamación de la garantía.

La garantía solo es válida para productos comprados y utilizados en el hogar. La garantía perderá su validez si el producto se utiliza comercialmente. La garantía perderá su validez si se hace un mal uso del producto, se utiliza de forma negligente, no se siguen las instrucciones de Wilfa, se modifica o se realizan reparaciones no autorizadas. La garantía tampoco cubre el desgaste normal del producto, si se hace un mal uso del producto, la falta de mantenimiento, o el uso de una tensión eléctrica incorrecta o en caso de:

- Sobrecarga del producto
- Piezas que se desgastan normalmente
- Piezas que se deben sustituir con regularidad (por ejemplo, filtro, batería, etc.)

El manual de instrucciones también está disponible en nuestra página web en wilfa.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

220 V ~ 240 V ~ 50 Hz 150 W
Tiempo de funcionamiento nominal: 20 min

ASISTENCIA Y REPUESTOS

Si necesita asistencia, visite **wilfa.com** y consulte nuestra página de asistencia/atención al cliente. Aquí encontrará preguntas frecuentes, piezas de repuesto, consejos y trucos, así como nuestros datos de contacto.

RECICLADO

Esta marca indica que el producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud por la eliminación incontrolada de residuos, recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde lo adquirió. Ellos podrán llevar este producto a un punto de reciclaje seguro para el medio ambiente.

СОДЕРЖАНИЕ

136 ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
138 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
139 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
139 СБОРКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
141 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФРУКТОВ
142 РАЗБОРКА И ОЧИСТКА
143 СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
143 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
144 ГАРАНТИЯ
145 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
145 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
145 ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего применения. Руководство также доступно на нашем вебсайте: **wilfa.com.**
- Использование данного устройства детьми запрещено. Храните данное устройство и шнур от него в недоступном для детей месте. Устройствами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования устройства, и если они понимают опасности, связанные с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Перед заменой насадок или выполнением работ вблизи движущихся деталей выключите устройство и отсоедините его от сети.
- Всегда отключайте устройство от сети, когда оно остается без присмотра, а также перед сборкой, разборкой или очисткой
- Данное устройство предназначено только для внутреннего, непромышленного, некоммерческого применения в бытовых целях.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования и перед очисткой.

- Во избежание возникновения опасной ситуации в случае повреждения сетевого шнура его замена должна осуществляться производителем, его сервисным агентом или лицами, обладающими соответствующей квалификацией.
- Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности. Не допускайте контакта с движущимся частям.
- Использование насадок, не рекомендованных или продаваемых производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или получению травм.
- Не оставляйте шнур питания висящим над краем стола или стойки.
- Не опускайте пальцы или другие предметы в соковыжималку во время ее работы, если в отверстии застряла пища. Используйте толкатель для пищевых продуктов или другой кусочек фруктов или овощей, чтобы протолкнуть ее. Если это невозможно, выключите мотор и разберите соковыжималку для удаления остатков пищи.
- Во время работы соковыжималки всегда проверяйте надежность блокировки фиксатора.
- Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20 минут. Не используйте устройство, когда приемная камера пуста.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ

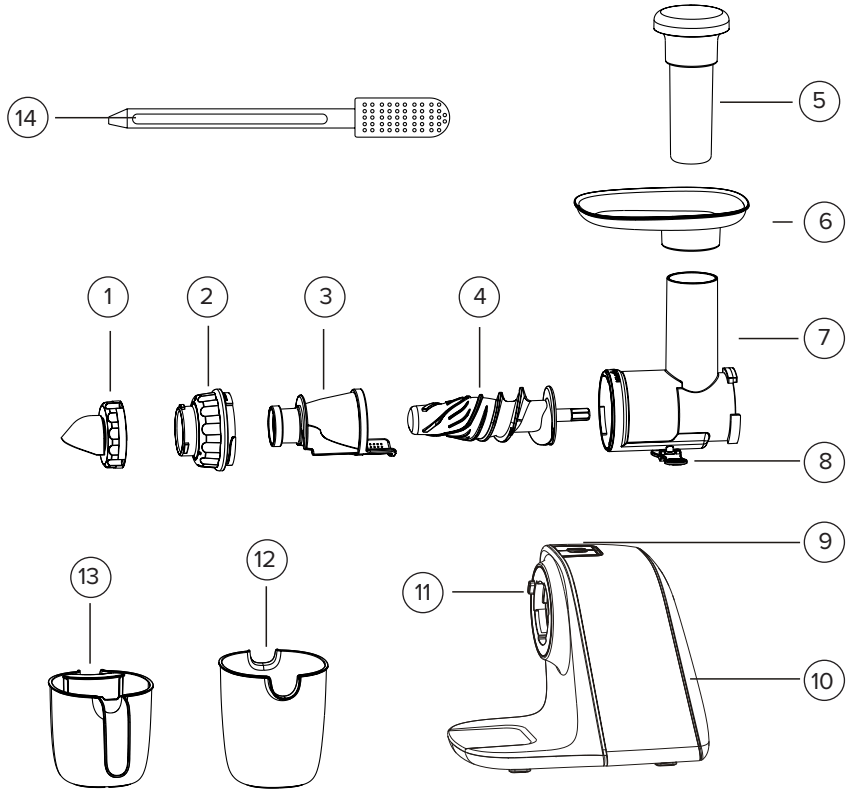

1. Регулятор
2. Крышка приемной камеры
3. Сетчатый фильтр
4. Шнек
5. Толкатель
6. Лоток приемной камеры
7. Приемная камера
8. Носик для сока/ Устройство для предотвращения стекания капель
9. Кнопка питания/обратного хода
10. Основной корпус
11. Фиксатор
12. Контейнер для жмыха
13. Чаша для сока
14. Щетка для очистки

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите всю упаковку.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте.
- Разберите соковыжималку (см. раздел «Разборка и очистка»).
- Тщательно промойте все съемные детали.
- Не мойте основной корпус.

СБОРКА И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Переключатель вкл/выкл: Устройство начнет работать, когда вы нажмете переключатель вкл/выкл и автоматически остановится через 20 минут. Если необходимо остановить устройство раньше, просто нажмите переключатель еще раз.

Кнопка обратного хода:Нажмите и удерживайте эту кнопку, и шнек начнет вращаться в обратном направлении.

Фиксатор: Нажмите кнопку фиксации, поверните приемную камеру и извлеките ее из основного корпуса.

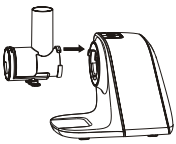

Разместите приемную камеру напротив основного корпуса в не зафиксированном положении.



Подсоедините приемную камеру к основному корпусу, поворачивая ее до возникновения щелчка.

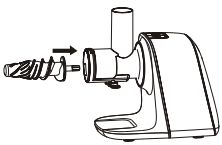

Вставьте основание шнека в отверстие в основном корпусе и вдавите шнек до упора.

RU

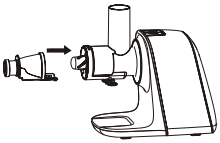

Вставьте сетчатый фильтр в паз на приемной камере и вдавите его до упора.

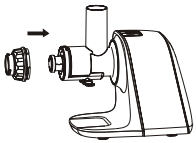

Прикрутите крышку к приемной камере, поворачивая ее против часовой стрелки до упора.

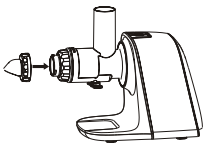

Прикрутите регулятор к крышке приемной камеры до упора. Регулятор имеет настройки от 1 до 5, где 1 соответствует режиму для мягких продуктов, а 5 - режиму для твердых продуктов.

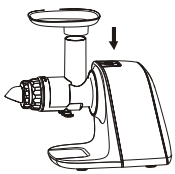

Надежно закрепите лоток на приемной камере. Примечание: Наличие лотка упрощает подачу продуктов в приемную камеру, особенно в случае продуктов небольшого размера, таких как виноград.

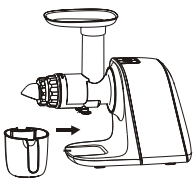

Установите чашу для сока в выемку, расположенную в основном корпусе.

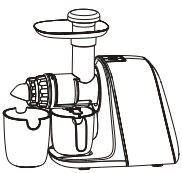

Поместите чашу для жмыха под выпускным отверстием для жмыха, рядом с чашей для сока.

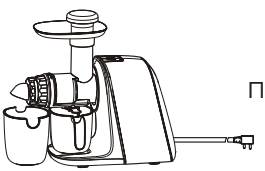

Подключите шнур питания.

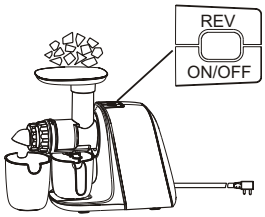

Вымойте фрукты и нарежьте их на кусочки, которые могут поместиться в лотке.
Вы можете использовать яблоко, грушу, дыню, грейпфрут, сельдерей, морковь, шпинат и т.д.

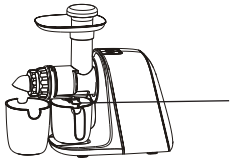

Напоминание:
*Перед приготовлением сока откройте крышку, предотвращающую стекание капель сока

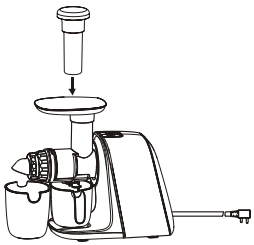

Поместите фрукты/овощи в приемную камеру и аккуратно протолкните их с помощью толкателя. Рекомендуется сначала добавлять мягкие фрукты (например, томат, клубника и апельсин), а затем твердые фрукты и овощи (например, сельдерей и морковь). Не забудьте правильно установить настройки регулятора с учетом твердости ингредиентов. Настройки варьируются от 1 до 5, где 1 соответствует режиму для мягких продуктов, а 5 - режиму для твердых продуктов.



По завершении выключите устройство и отсоедините его от сети электропитания. Уберите чашу для сока из-под носика и насладитесь свежим соком.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФРУКТОВ

Мягкие: Апельсин, Арбуз (настройки **1-2**)
Средней жесткости: Яблоко, Огурец, Шпинат (настройки **2-4**)
Жесткие: Свекла, Сельдерей, Морковь (настройки **4-5**)

ВНИМАНИЕ:

- При получении сока из более мягких продуктов, таких как виноград, помидоры и мандарины, не используйте регулятор, чтобы избежать засорения отверстия для выхода жмыха.
- Хотя соковыжималка позволяет извлекать сок из неочищенных овощей и фруктов, мы рекомендуем вам тщательно вымыть и очистить свежие ингредиенты, чтобы удалить накопившиеся химикаты. В качестве альтернативы можно использовать органические продукты.
- Нарежьте фрукты или овощи маленькими кусочками (приблизительно 3-4 см) так, чтобы можно было более тщательно выжать сок.

РАЗБОРКА И ОЧИСТКА

- Не используйте для мытья деталей и насадок посудомоечную машину.
- Не погружайте основной корпус в воду или другую жидкость и не промывайте его под струей воды. Протрите корпус чистой влажной тканью.
- Всегда промывайте приемную камеру сразу же после использования.
- Остатки жмыха могут высохнуть и застрять в сетчатом фильтре. Это затрудняет разборку и промывку. Поэтому промывку следует выполнять как можно скорее после использования.

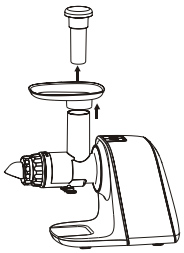

Извлеките толкатель и удалите лоток.

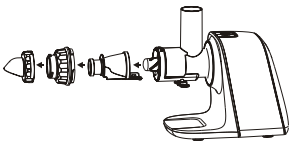

Поверните, чтобы отсоединить регулятор и крышку приемной камеры перед извлечением сетчатого фильтра.

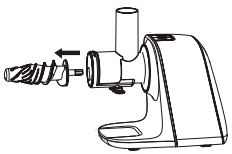

Извлеките шнек.

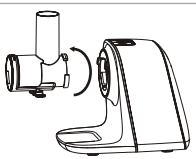

Нажмите кнопку фиксатора, поверните приемную камеру по часовой стрелке и отсоедините ее.



Тщательно промойте съемные детали. Для очистки сетчатого фильтра используйте щетку.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Вы можете использовать жмых фруктов/овощей в качестве ингредиентов для пирогов, кексов, хлеба или омлетов.

Фрукты, с высоким содержанием крахмала, такие как банан, авокадо, папайя и манго не дадут большого количества сока, поэтому их следует использовать в сочетании с более сочными фруктами и овощами.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	**Возможные причины**	**Решения**
Устройство не работает	Устройство не было собрано должным образом в соответствии с руководством по эксплуатации	См. инструкцию по сборке в руководстве по эксплуатации
Крышка приемной камеры не открывается	Внутри приемной камеры присутствует избыток жмыха.	Для сброса жмыха нажмите кнопку ON (ВКЛ) Откройте крышку приемной камеры, повернув ее по часовой стрелке.
Происходит прекращение работы в нормальном режиме	Загружено слишком большое количество ингредиентов или они слишком плотные, или большие	Нажмите кнопку [REV] (Назад) и удерживайте ее в течение трех секунд, пока не увидите, как ингредиенты начинают выходить из приемной камеры, после чего нажмите [ON] (ВКЛ.).
	Устройство непрерывно работает более 20 минут	Нажмите кнопку [ON] (ВКЛ.).
В процессе работы соковыжималка начинает слегка вибрировать	Устройство непрерывно работает более 20 минут	Выключите устройство, извлеките содержимое приемной камеры, заново соберите и возобновите нормальную работу

ГАРАНТИЯ

Компания Wilfa предоставляет 5-летнюю гарантию на данное изделие с момента его покупки. Гарантия распространяется на производственные дефекты или дефекты, возникшие в течение гарантийного периода. Товарный чек является подтверждением факта приобретения устройства при предъявлении гарантийных претензий продавцу.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные и используемые в частных домохозяйствах. Гарантия аннулируется в случае использования устройства в коммерческих целях. Гарантия аннулируется в случае неправильного или неосторожного использования устройства, несоблюдения инструкций компании Wilfa, внесения изменений в конструкцию или выполнения несогласованного ремонта. Гарантия также не распространяется на нормальный износ устройства, неправильную эксплуатацию, отсутствие надлежащего технического обслуживания, использование при неподходящем электрическом напряжении, а также на неисправности, вызванные:

- Избыточной нагрузкой на устройство
- Выходом из строя изнашиваемых деталей
- Выходом из строя расходных деталей (например, фильтров, аккумуляторов и т.д.)

Руководство по эксплуатации также доступно на нашем сайте; wilfa.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

220В~240В~50Гц 150Вт
Расчетное время работы: 20 мин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Для получения технической поддержки посетите наш сайт **wilfa.com**, а также ознакомьтесь с нашей страницей обслуживания и поддержки клиентов. Здесь вы сможете найти ответы на часто задаваемые вопросы, перечень запасных частей, советы и рекомендации, а также всю нашу контактную информацию.

ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Данная маркировка указывает на то, что в пределах ЕС это изделие запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения возможного вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неорганизованной утилизации отходов отнеситесь к переработке изделия ответственно, способствуя экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системой возврата и сбора или же обратитесь в магазин, где было приобретено данное устройство. Они могут принять этот продукт для последующей экологически безопасной переработки.

BEYOND EXPECTATIONS

FSC
www.fsc.org
100%
From well-managed forests
FSC® C000000

SJ1B-500_SJ1W-500_20_03